


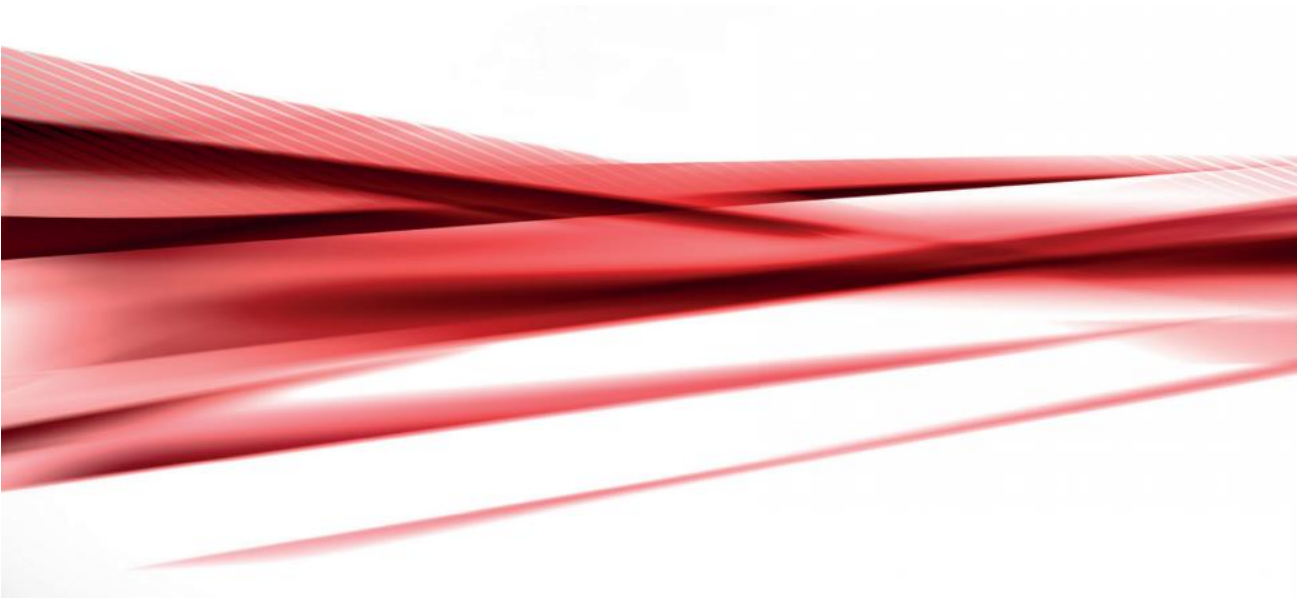

Z-N626



GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTÉS

AZ ÚTMUTATÓRÓL	2
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	2
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT	2

ESZKÖZ ÁTTEKINTÉS

ZENEC RENDSZER	3
MULTIFUNKCIÓS KORMÁNYVEZÉRLÉS	4

ALAPMŰKÖDÉS

KI/BE KAPCSOLÁS	5
LOPÁSVÉDELEM	5
HANGERŐ SZABÁLYOZÁS	6
HANGBEÁLLÍTÁSOK	7-8

AUTÓ

BEÁLLÍTÁSOK	9
-------------------	---

ÁLTALÁNOS

NAVIGÁCIÓ FRISZÍTÉS	10
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK/NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	10

ÁTTEKINTÉS

AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez a kézikönyv leírja, hogyan működik a készülék, a jármű specifikus adatokat és a legfontosabb alapfunkciókat. Továbbá tartalmazza a ZENEC rendszer eszköz lehetőségeit és funkcióit, valamint azokat az opcionális felszereléseket, amelyeket talán az Ön járműve gyárilag nem tartalmaz. A kézikönyv nem ad választ a kifejezetten ezzel kapcsolatos kérdésekre.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELEM!

A sofőr figyelmetlensége balesetet vagy sérülést eredményezhet. A ZENEC rendszer vezetés közbeni használata elvonhatja a figyelmét az aktuális és váratlan forgalmi helyzetekben.



MEGJEGYZÉS!

A multi funkciós kormány távvezérlés használata és más jármű specifikus funkciók megkövetelik a CAN/Stalk interface-t. További információért kérjük, forduljon a hivatalos ZENEC kereskedőjéhez.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- ✓ Minden esetben kövesse a jármű gyártója által leírt biztonsági előírásokat és az útmutatóban leírt instrukciókat.
- ✓ Vegye figyelembe a ZENEC rendszer biztonsági előírásait.
- ✓ Aktiválja az ingyenes navigációs frissítést 1 éven belül (további információk a kézikönyv végén)

ESZKÖZ ÁTTEKINTÉS



Sorsz.	Funkció	
1	HOME	- Nyomja meg Fő menü megnyitáshoz - Tartsa nyomva a Hang beállításokhoz Használati útmutató → Bevezetés → Fő források
2	Tekerőgomb	- Nyomja meg az a ki/be kapcsolásához - Tekerje, ha a hangerőt akarja állítani
3	NAV	navigációs üzemmód kiválasztása Navigáció használati útmutató
4	Belső mikrofon	
5	CD/DVD nyílás	
6	AUX IN (bemenet)	
7	Érintő képernyős kijelző	
8	USB csatlakozó nyílás	
	microSD kártya nyílás, kizárólag a navigáció/Gracenote adatbázishoz	
9	Reset	
10	Infravörös érzékelő a távirányítóhoz.	

MULTIFUNKCIÓS KORMÁNYVEZÉRLÉS

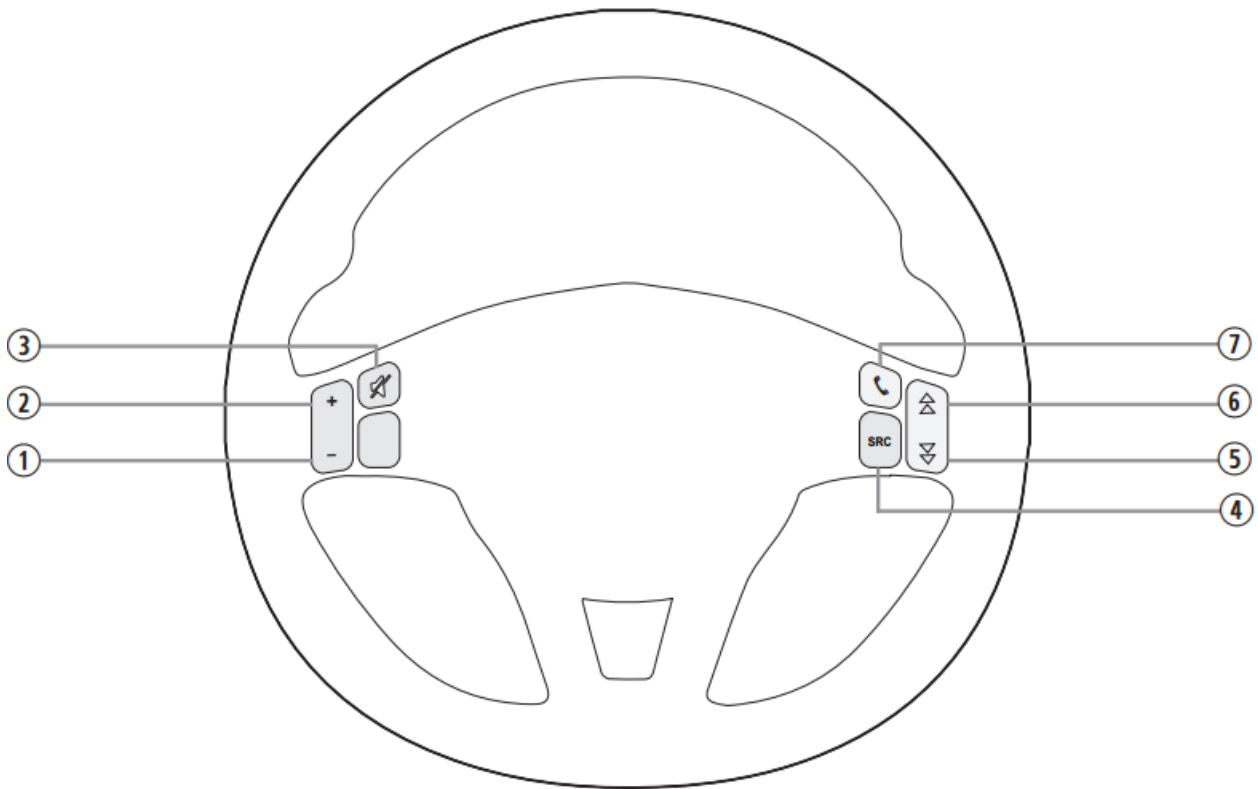

Sorsz.	Funkció	
1	Hangerő csökkentése	
2	Hangerő növelése	
3	Némítás	
4	Lejátszó forrás váltás	
5	Rádió forrás	Nyomja meg az előző rádióállomásra való visszaváltáshoz
	Média forrás	Nyomja meg az előző számra való visszaváltáshoz Tartsa nyomva a gyors visszatekeréshez
6	Rádió forrás	Nyomja meg a következő rádióállomásra való váltáshoz
	Média forrás	Nyomja meg a következő számra való váltáshoz Tartsa nyomva a gyors előretekéréshez
7	Hívás fogadása / befejezése	

i MEGJEGYZÉS!

Ezek a funkciók csak abban az esetben érhetőek el, ha a jármű fel van szerelve multifunkciós kormánykerékkel, illetve ha a ZENEC rendszer csatlakoztatva van a jármű CAN/Stalk Interface rendszeréhez.

ALAPMŰKÖDÉS

KI/BE KAPCSOLÁS

Kézi ki/be kapcsolás



A tekerőgomb rövid megnyomásával tudja bekapcsolni a ZENEC készüléket, míg a hosszan tartó megnyomásával tudja kikapcsolni azt.

Automata ki/be kapcsolás

CAN bus interface nélküli járművek esetében:

A készülék automatikusan ki/bekapcsol, amikor gyújtást ad az autóra.

CAN bus interface-el felszerelt járművek esetében:

A gyújtás ráadásakor aktiválódik a ZENEC rendszer. A betöltési folyamat maximum 1,5 percet vesz igénybe. Ez eredményezhet némi késést a rendszer felállításáig. A ZENEC rendszer leáll, amint leveszi a gyújtást a járműről, vagy eltávolítja a gyújtáskulcsot.

i MEGJEGYZÉS

A multifunkciós kormány távvezérlés és más jármű specifikus funkciók használatához szükséges, hogy a jármű fel legyen szerelve CAN/Stalk interface-el. További információkról érdeklődjön a ZENEC kereskedőjétől.

LOPÁSVÉDELEM

A ZENEC rendszer lopásvédelemmel is fel van szerelve. Amennyiben bekapcsolja ezt a funkciót, minden egyes olyan típusú újrainduláskor, amikor a készülék levételre került az akkumulátorról, az eszközt csak a biztonsági jelszó megadása után tudja majd elindítani és használni.

A jelszó megváltoztatásáról több információ:

[Használati útmutató](#) → [Beállítások](#) → [Eszköz beállítások](#) → [Segítség](#) → [Jelszó](#)

i MEGJEGYZÉS


Tartsa jelszavát biztonságban. Amennyiben elfelejti a jelszavát a ZENEC készüléket ki kell szerelni, majd vissza kell küldeni a németországi szervizbe, hogy helyreállítsák a lopásvédelmi funkciót. Mivel ebben az esetben a hiba a nem megfelelő használat miatt lépett fel, a szerviz díjat fog felszámítani!

Írja a kódot ide, hogy minden körülmények között meglegyen:






HANGERŐ SZABÁLYOZÁS

ZENEC rendszer

Funkció	Gomb	Művelet
Hangerő növelés		Tekerje a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.
Hangerő csökkentés		Tekerje a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba
Némítás		Röviden nyomja meg a tekerőgombot. Visszaállításhoz nyomja meg újra.
Alapbeállítások		A különböző források alapbeállításait a Beállítások menüben tudja szabályozni. Használati útmutató → Beállítások → Audio


Multifunkciós kormány ¹

Funkció	Gomb	Művelet
Hangerő növelés		Nyomja meg a gombot a hangerő növeléséhez.
Hangerő csökkentés		Nyomja meg a gombot a hangerő csökkentéséhez.
Némítás		Röviden nyomja meg a gombot. A némítás feloldásához nyomja meg a gombot ismét.

MEGJEGYZÉS

¹ Ezen funkciók csakis a multikormányal felszerelt járművek számára érhetőek el, illetve amennyiben a ZENEC rendszer csatlakoztatva van az autó CAN/Stalk interface rendszeréhez.


HANGBEÁLLÍTÁSOK

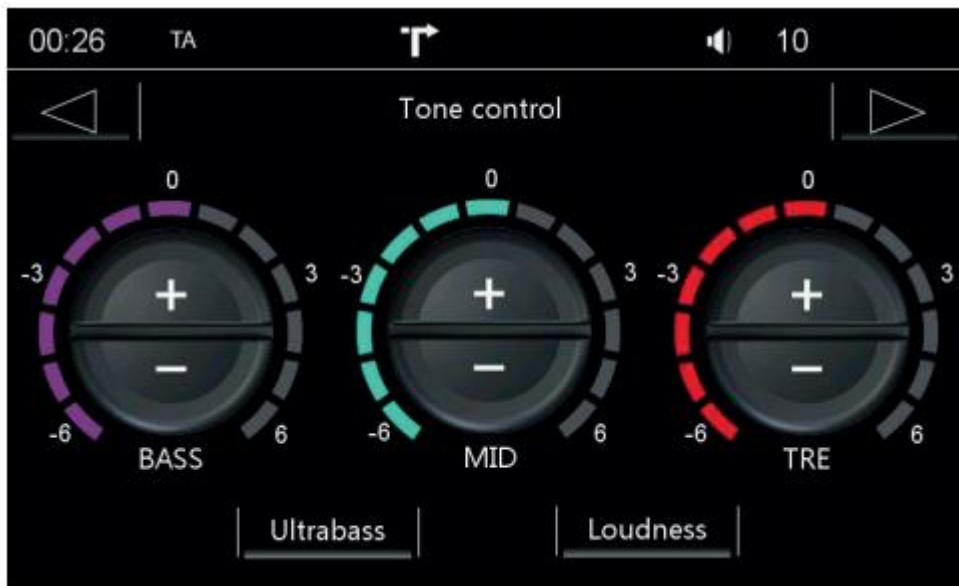




Ebben a menüpontban különböző hangbeállításokat tud végezni. A hangszínszabályozó (Tone control) minden egyes forrás esetében elérhető.

Funkció	Ikön	Művelet
BASS / Basszus		Érintse meg a basszus szint állításához -6 és +6 között.
MID / Közép		Érintse meg a MID szint állításához -6 és +6 között.
TRE		Érintse meg a TRE / szoprán szint állításához -6 és +6 között.
Ultra bass / Ultra basszus		Érintse meg ha erősítőt akar hozzáadni a basszus kimenethez.
Loudness / Hangerő		Érintse meg ha erősítőt akar hozzáadni a kis és nagy kimenethez.

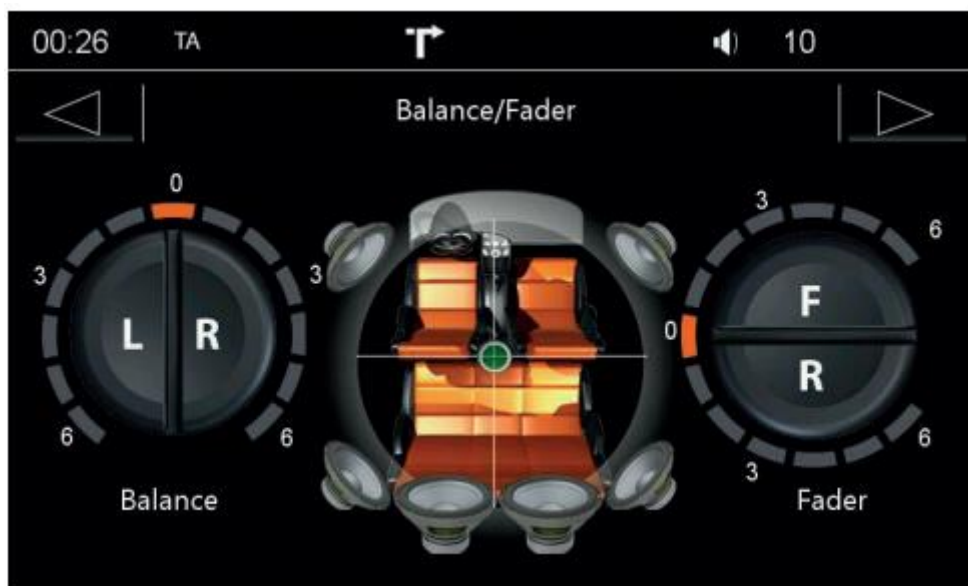BALANCE/FADER



Ebben a menüben tudja szabályozni az egyensúlyt a két hangszóró között.


Funkció	Ikon	Művelet
Bal / Jobb		Érintse meg a jobb (R) és baloldali (L) hangszórók közötti egyensúly beállításához.
Első / Hátsó		Érintse meg az első (F) és hátsó (R) hangszórók közötti egyensúly beállításához.
Célkereszt		Érintse meg és csúsztassa a kívánt helyre



AUTÓ



Ebben a menüpontban tudja szabályozni a jármű specifikus beállításokat. A rövidítések magyarázatát megtalálhatja a Használati útmutató végében.

BEÁLLÍTÁS

Funkció	Ikon	Művelet
Autó beállítás		Érintse meg ehhez a nézethez Használati útmutató → Beállítások → AUTÓ beállítások

Funkció	Ikon	Művelet
Vezető Asszisztens		Érintse meg, hogy kiválassza a parkolás-segítő kijelző forrást. OFF (kikapcs.) / CAM
Parkoló Audio Asszisztens		Érintse meg, hogy elnémítsa a parkolás-segítő funkciót. OFF (kikapcs.) / Reduced Volume (Hangerő csökk.) / CAM Audio / MUTE Audio (audio elnémítás)

i MEGJEGYZÉS

Ezen funkciók csakis abban az esetben érhetőek el, ha a ZENEC készülék csatlakoztatva van a tolatókamerához.

ÁLTALÁNOS

NAVIGÁCIÓ FRISSÍTÉS

Az ingyenes térképszoftver frissítés elvégzésére 12 hónap áll rendelkezésre, a készülék első bekapcsolástól, illetve az első 10km megtételétől számítva.

Követelmények

1. PC vagy laptop minimum Windows XP (Service Pack 2) operációs rendszerrel (vagy annál újabbal), egy SD kártyaolvasó, valamint szélessávú internet hozzáférés. Apple iOS nem támogatott.
2. Egy aktivált navigációs térkép microSD kártya (a csomag tartalmazza)
3. Legújabb Naviextras Toolbox szoftver, a számítógépre telepítve.
Letölthető: <https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads>

Ahhoz, hogy frissítse az új térképeket a készüléken, tegye meg a következő lépéseket:

1. Menjen a <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> címre és hozzon létre egy saját jelszóval ellátott felhasználói fiókot, majd adja hozzá a navigációs készüléke adatait.
2. Töltse le a Toolbox programot: Naviextras Toolbox Letöltés. Olvassa el az alkalmazáson belüli utasításokat mielőtt bármilyen további lépést tenne. A Toolbox rendszeresen frissül. Ennek köszönhetően, a későbbi időpontban történő térképfrissítéshez, mindig töltse le a Toolbox legfrissebb verzióját. Ez fogja garantálni a kompatibilitást az összes adatátviteli funkcióval.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK/NYILVÁNTARTÁSI SZÁM


Ez egy jármű specifikus multimédia rendszer, DVD-meghajtó, kihangosító rendszer, navigáció és rádió. A ZENEC rendszer 12 V DC jármű elektronikai rendszerhez lett tervezve. Részletesebb információkat találhat a ZENEC honlapon:

www.zenec.com

www.zenec-hungary.hu



Ha a jövőben bármikor ki kell dobnia a szemétkébe ezt a terméket, vegye figyelembe, hogy a feleslegessé vált elektronikus készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékok közé. Kérjük, hasznosítsa újra, ha van rá lehetőség. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál, illetve kérjen tanácsot a kereskedőtől (Használt elektromos és elektronikus készülékek irányelve).

 10R-05 1776



Gyártó: ACR Braendli + Voegeli AG • Bohrturmweg 1 • CH-5330 Bad Zurzach / Switzerland
EU jogi képviselet: ACR Braendli + Voegeli AG • Industriestr. 35 • D-79787 Lauchringen / Germany