

**ELSŐDLEGES
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Készülék használati útmutató a ZENEC média rendszerhez

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és a termékünk megvásárlása mellett döntött.

Kérjük, mielőtt elkezdi használni a készüléket, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót. Jelen útmutatóban megtalálhat minden fontos utasítás és információt, ahhoz hogy biztonságosan tudja használni a készüléket, továbbá segítséget nyújt, hogy ki tudja használni a készülék technikai funkcióit.

További információkért, kérjük, látogasson el honlapunkra, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos kereskedőjével (zenec.com – dealers).

Élményekben gazdag és balesetmentes utazást kíván Önnek a ZENEC csapata!

Az útmutatóról

Jelen használati útmutató tartalmazza a ZENEC rendszer teljes leírását, illetve a modell specifikus jellemzőket. Továbbá tartalmazza a sztenderd felszereltségű járművekre vonatkozó optimális beállításokat. Amennyiben járművének felszereltsége eltér az átlagostól, és problémája akadna a beállításokkal, kérjen segítséget hivatalos Zenec kereskedőjétől.

A használati útmutató a készülék megjelenésével egyidejű, és a gyártásból frissen kikerülő beállításokkal rendelkező termékekre vonatkozó információkat tartalmaz. A készüléken idővel elvégzett különböző frissítéseknek köszönhetően, a jelent útmutatóban látható képek és illusztrációk eltérhetnek az Ön által tapasztalhatóaktól. Ennek fényében az útmutatóban feltüntetett ábrák és információk nem adhatnak alapot fogyasztói panaszoknak.

Amennyiben járművét a ZENEC készülékkel együtt továbbértékesíti, kérjük, adja tovább az útmutatót, továbbá törölje azon személyes adatokat, melyeket a készülék eltárolhat (pl. telefonkönyv).

Készülék formattálása és gyári állapotba történő visszaállítása:

[Beállítások](#) → [Eszköz konfigurációk](#) → [Súgó/Segítség](#) → [Gyári beállítás](#)

MIELŐTT ELKEZDI HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET

- ✓ A jármű gyártója, valamint ebben az útmutatóban megadott utasítások általánosa és egyaránt érvényesek.
- ✓ Kérjük, különös figyelemmel olvassa el a ZENEC készülék biztonsági előírásait.
- ✓ Mielőtt hosszú útra indulna, ismerkedjen meg a készülék rendszerének működésével.
- ✓ Kérjük, csak megfelelő média fájlokat használjon audio módban.
- ✓ Amennyiben a ZENEC készüléket használat előtt lecsatlakoztatja az áramforrásról, szükséges egy Sat-Fix elvégzése mielőtt használatba venné a navigációs rendszert.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM!

A sofőr figyelmetlensége balesetet vagy sérülést eredményezhet. A ZENEC rendszer vezetés közbeni használata elvonhatja a figyelmét az aktuális és váratlan forgalmi helyzetekben. Az eszközök töltése, csatlakoztatása, illetve az adathordozók vezetés közbeni használata szintén elvonhatja a vezető figyelmét.

FIGYELEM!

Azon kiegészítő eszközök, amelyek nincsenek rögzítve, például mobiltelefonok, vagy cserélhető adathordozók, a hirtelen manőverek következtében lerepülhetnek, kárt okozva ezzel az utasokban vagy magában a járműben.

FIGYELEM!

Ez a készülék első osztályú lézert használ. Az itt meghatározott előírásoktól ne térjen el a készülék használata során, hogy elkerülje a koherens fény veszélyét. Ne nyissa fel, és ne is javítsa saját maga a készüléket. Kizárólag szakszerűen képzett személyzet végezheti el a javításokat.

FIGYELEM!

Ez a készülék első osztályú lézert használ. Az itt meghatározott előírásoktól ne térjen el a készülék használata során, hogy elkerülje a koherens fény veszélyét. Ne nyissa fel, és ne is javítsa saját maga a készüléket. Kizárólag szakszerűen képzett személyzet végezheti el a javításokat.

FIGYELEM!

Kérjük, figyeljen oda a járműben szóló hangerősségre, hiszen észlelnie kell külső hangokat, mint például a rendőr szirénát, stb.

FIGYELEM!

A szakszerűtlen beszerelés, illetve üzembe helyezés sérüléseket okozhat mind a ZENEC készülékben, mind a jármű elektronikai rendszerében. Kizárólag, a ZENEC által felhatalmazott szakemberekre bízva a készülék beszerelését.

FIGYELEM!

Ez a ZENEC készülék kizárólag 12 V DC fedélzeti feszültséggel működik. Bármely más értékű feszültség kárt okozhat a ZENEC készülék működésében, vagy a jármű elektromos rendszerében.

FIGYELEM!

Semmiképp se szedje szét, vagy változtassa meg a készüléket, mert azzal kárt tehet a készülékben, vagy a járműben. Továbbá a készülék szétszedése minden esetben gyári garanciavesztést von maga után. Ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy szervizelni, lépjen kapcsolatba egy arra kijelölt ZENEC kereskedővel.

FIGYELEM!

A túl magasra állított hangerő károsíthatja a hallását. Ez abban az esetben is érvényes, ha csak rövid időre emeli túl magasra a hang szintet. A hangforrás módosítása vagy csatlakoztatása hirtelen hangerőugráshoz vezethet.

 **FIGYELEM!**

A külső mobil eszközök csatlakoztatásához szükséges kábelek a sofőr útjában lehetnek. Kérjük alakítsa ezeket úgy, hogy ne akadályozzák a vezetőt a szabad mozgásban.

 **FIGYELEM!**

A ZENEC által megjelenített közlekedési jelek, adatok, illetve útvonal ajánlások eltérhetnek a valóságtól. A valós közlekedési jelek és táblák elsőbbséget élveznek a ZENEC készülék által ajánlott útvonallal szemben.

A készülék által megjelenített sebesség adatok megfelelnek a megengedett sebességhatárnak. Kérjük, módosítsa sebességét és vezetési stílusát a mindenkori láthatósági, időjárási, illetve út- és forgalmi körülményeknek megfelelően.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVETEZÉS

| | |
|--|----|
| MIELŐTT ELKEZDI HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET | 3 |
| FŐ MENÜ | 7 |
| FŐ FUNKCIÓK..... | 7 |
| TOVÁBBI FUNKCIÓK..... | 7 |
| ÁLTALÁNOS JELZÉSEK | 9 |
| KERESÉS ÉS SZÖVEGBEVITEL | 10 |

SZÓRAKOZÁS

| | |
|-----------------------------------|----|
| TUDNIVALÓK A FEJEZETRŐL | 11 |
| FEJEZET TARTALMA | 11 |
| RÁDIÓ | 13 |
| AUDIO MÉDIA..... | 23 |
| VIDEO MÉDIA..... | 38 |
| KÜLSŐ CSATLAKOZÁSOK | 42 |
| HÁTSÓ TÉRI MÉDIA LEHETŐSÉGEK..... | 46 |

KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

| | |
|-------------------------------|----|
| TUDNIVALÓK A FEJEZETRŐL | 49 |
| FEJEZET TARTALMA | 50 |
| KAPCSOLAT | 53 |
| TELEFONKÖNYV | 55 |

NAVIGÁCIÓ

| | |
|-------------------------------|----|
| TUDNIVALÓK A FEJEZETRŐL | 58 |
| FEJEZET TARTALMA | 59 |

BEÁLLÍTÁSOK

| | |
|-------------------------------|----|
| TUDNIVALÓK A FEJEZETRŐL | 64 |
| FEJEZET TARTALMA | 65 |
| RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSOK..... | 67 |
| MÉDIA BEÁLLÍTÁSOK | 68 |
| BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK | 69 |
| TFT/KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSOK..... | 74 |
| AUDIO BEÁLLÍTÁSOK | 75 |
| JÁRMŰ BEÁLLÍTÁSOK* | |
| KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK | 85 |

ÁLTALÁNOS

| | |
|------------------------------------|----|
| RÖVIDÍTÉSEK..... | 90 |
| JOGI NYILATKOZAT ÉS GARANCIA | 93 |

i MEGJEGYZÉS

* Kérjük, tanulmányozza át a Gyors üzembe helyezési útmutatót, hogy még többet megtudjon a jármű integrációról.

FŐ MENÜ



Fig. 1/01

FŐ FUNKCIÓ









| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------|------|--|
| Csúsztatás | | A főmenüben történő navigáláshoz csúsztassa az ujját balra, vagy jobbra. |

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------|------|---|
| Mozgatás | | Érintse meg, majd tartsa nyomva az ikont és mozgassa azt a kívánt helyre. |
| Gyors hozzáférés | | A gyors eléréshez húzza a kívánt ikont a fejlécre (max. 4 ikon). |
| Lomtár | | Ha már nincs szüksége az adott ikonra, tartsa nyomva rajta az ujját és húzza azt a lomtárba. Amennyiben ki akarja azokat venni a lomtárból húzza őket a fejlécre. |

Fő források

A források megtekintéséhez lépjen vissza a főmenübe a főmenü ikon megérintésével, vagy nyomja meg a **HOME** gombot.





| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------------------|---|--|
| Tuner |  | A rádió üzemmód kiválasztásához érintse meg az ikont (FM/AM/DAB+) Használati útmutató → Szórakozás → Rádió |
| Audio Média |  | Az audio üzemmód kiválasztásához érintse meg az ikont (DVD/USB/SD/A2DP/Apple) Használati útmutató → Szórakozás → Audio Média |
| Videó Média |  | Az videó üzemmód kiválasztásához érintse meg az ikont (DVD/USB/SD/Apple) Használati útmutató → Szórakozás → Videó Média |
| Bemenet/Szövegbevitel |  | A külső források/eszközök kiválasztásához érintse meg az ikont. Használati útmutató → Szórakozás → Külső csatlakozások |
| M-Zóna |  | A hátsó tér média lehetőségeihez érintse meg az ikont. Használati útmutató → Szórakozás → M-Zóna |
| Kommunikáció |  | A Bluetooth üzemmód eléréséhez érintse meg az ikont. Használati útmutató → Kéz-nélküli rendszer |
| Navigáció |  | A navigációba történő belépéshez érintse meg az ikont. Használati útmutató → Navigáció |
| Beállítások |  | Érints meg, hogy hozzáférhessen a rendszer beállításokhoz. Használati útmutató → Beállítások |
| AUTÓ |  | Érintse meg, hogy hozzáférhessen a jármű specifikus beállításokhoz. Gyors üzembehelyezési útmutató → AUTÓ |
| Lomtár |  | Ikonok, amelyekre nincs szüksége a főmenüben. Lásd a kiegészítő funkciók címszó alatt |

MEGJEGYZÉS

Az inaktív ikonokat szürke színnel jelzi a készülék. Ezeket nem lehet kiválasztani.

Általános jelzések

Az alábbi lista az általános funkciókat tartalmazza, amelyek a ZENEC rendszeren belül különbözőek is lehetnek. A funkció azonban mindig ugyanaz: csupán a megjelenített tartalom változik, a forrástól függően.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------|--|---|
| Lista |  | Érintse meg, hogy szöveges formában láthassa a listát. |
| Ikonok |  | Érintse meg, hogy ikon (kép) formájában tekinthesse meg a listát. |
| Keresés |  | Érintse meg a kereső elindításához. |
| Vissza |  | Érintse meg, hogy egy szinttel visszább lépjen. |

KERESÉS ÉS SZÖVEGBEVITEL

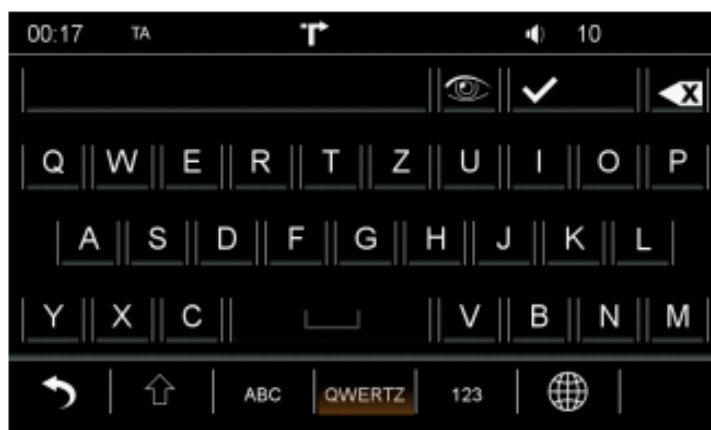








Fig. 1/02

Egyes források használatakor lehetőség van a kereső funkció kiválasztására. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogyan tudja használni a keresőt.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------|---|--|
| Biztonság |  | Érintse meg, hogy megjelenítse, vagy elrejtse a szövegbevitelt a képernyőn. |
| Kiválasztás |  | Érintse meg, hogy kiválaszthassa az aktuális dolgot. (A találatok számát a zárójelben láthatja majd.) |
| Törlés |  | Érintse meg, ha törölni akar egy, vagy több karaktert. Tartsa nyomva a teljes szövegrész törléséhez. |
| Vissza |  | Érintse meg ha ki akar lépni a kereső funkcióból, vagy a bemeneti eszközből. |
| Kisbetű/Nagybetű |  | Érintse meg a kis és nagybetű közötti váltáshoz. Dupla érintést követően folyamatosan kis-, vagy nagy betűvel tud gépelni. |
| Billentyűzet |  | Érintse meg a billentyű elrendezés kiválasztásához QWERTY: mint a PC billentyűzet Y-al QWERTZ: mint a PC billentyűzet Z-vel ABC: alfabetikus billentyűzet GREEK: Görög billentyűzet HEBREW: Héber billentyűzet CYRILLIC: Cirill billentyűzet |

I MEGJEGYZÉS

A „Biztonság” és a „Kisbetű/Nagybetű” funkciók csak a jelszó funkcióban érhetőek el.

SZÓRAKOZÁS



TUDNIVALÓK A FEJEZETRŐL

Jelen fejezet leírja, hogyan működnek, illetve hogyan tudja használni az audió és videó forrásokat. Továbbá, tartalmazza azon opcionális felszereltségekre, illetve jármű funkciókra értendő leírásokat is, amelyek nem részei a jármű alapfelszereltségének. (Nem biztos, hogy minden ilyen opcionális felszereltséget tartalmaz a leírás.) Ennek következtében lehetséges, hogy az Ön járműve/készüléke nem képes az ismertetett funkciók valamelyikére. További információkért lépjen kapcsolatba ZENEC kereskedőjével.

FIGYELEM!

Csak abban az esetben használjuk az audió vagy rádió lejátszást vezetés közben, ha a közlekedési helyzetek megengedik

FIGYELEM!

A járművezető figyelmetlensége baleset, illetve sérülést eredményezhet. A ZENEC készülék menet közbeni használata elvonja a figyelmet az általános forgalmi helyzetről! Ugyan ez a helyzet a csatlakoztatott adathordozókkal, telefonokkal is. Használatuk elvonja a figyelmet a vezetésről.

FIGYELEM!

Kérem, figyeljen oda a járműben szóló hangerősségre, hiszen észlelnie kell külső hangokat, mint például a rendőr szirénát, stb.

FIGYELEM!

Törvényei szerint tilos úgy vezetni, hogy közben a vezető látóterében filmet vetít a monitor. Emiatt kérjük, kapcsolja ki a videó lejátszást mielőtt elindul.

FIGYELEM!

Külső audió források csatlakoztatása a hangerő hirtelen ingadozásához vezethet. Ezt mindenképpen vegye számításba mielőtt csatlakoztat egy audió forrást.

FIGYELEM!

A külső mobil eszközök csatlakoztatásához szükséges kábelek a sofőr útjában lehetnek. Kérjük alakítsa ezeket úgy, hogy ne akadályozzák a vezetőt a szabad mozgásban.

FIGYELEM!

A túl magasra állított hangerő károsíthatja a hallását. Ez abban az esetben is érvényes, ha csak rövid időre emeli túl magasra a hang szintet.

MEGJEGYZÉS

A kompatibilis eszközök listáját megtalálja a www.zenec.com oldalon.






MIELŐTT ELKEZDI HASZNÁLNI A FUNKCIÓT

- ✓ A jármű gyártója, valamint ebben az útmutatóban megadott utasítások általánosa és egyaránt érvényesek.
- ✓ Kérjük, különös figyelemmel olvassa el a ZENEC készülék biztonsági előírásait.
- ✓ A digitális rádió állomás vételi minősége nagyban függ a járműre felszerelt antenna rendszertől. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése lenne kérem forduljon a hivatalos ZENEC kereskedőjéhez.

Források



Fig. 2/01

| Ikon | Funkció |
|---|--|
|  | Rádió (FM/AM/DAB+) Használati útmutató → Szórakozás → Rádió |
|  | Audió lejátszás (CD/Merevlemez/A2DP/Apple eszközök/Gracenote) Használati útmutató → Szórakozás → Audió média |
|  | Videó lejátszás (DVD/Merevlemez) Használati útmutató → Szórakozás → Videó média |
|  | Külső csatlakoztatások (Smartlink/Kamera/AV-IN) Használati útmutató → Szórakozás → Bemenet |
|  | Hátsó tér média lehetőségei Használati útmutató → Szórakozás → M-Zóna |

RÁDIÓ

Áttekintés



Fig. 2/02

Áttekintés

| | |
|------------------|----|
| Rádiósávok | 14 |
|------------------|----|

Analóg rádió

| | |
|--------------------------------------|----|
| FM rádió beállítások | 15 |
| FM rádióállomás lista | 16 |
| Manuális FM frekvencia keresés | 17 |
| AM rádió beállítások | 18 |
| Manuális AM frekvencia keresés | 19 |

Digitális rádió

| | |
|---------------------------------------|----|
| DAB rádió beállítások | 20 |
| DAB rádióállomás lista..... | 21 |
| Manuális DAB frekvencia keresés | 21 |

Állomások tárolása


| | |
|-------------------------------------|----|
| Állomások tárolása (DAB/FM/AM)..... | 22 |
|-------------------------------------|----|

Beállítások

| | |
|---|----|
| Használati útmutató → Beállítások → Rádió konfiguráció..... | 67 |
|---|----|

Rádiósávok

A ZENEC készülék lehetővé teszi, az FM, AM, illetve a DAB+ rádióadások vételét. A rádiófrekvenciák vételi minősége nagyban függ a járműre felszerelt antenna minőségétől és elhelyezésétől. Nem minden jármű rendelkezik gyárilag felszerelt, digitális rádióvétele alkalmas antennával. Amennyiben a gépjárművén nincs DAB kompatibilis antenna, kérjük keresse fel ZENEC forgalmazóját.

| Ikon | Funkció |
|---|---|
|  | Az analóg rádióállomások vétele FM segítségével Használati útmutató → Szórakozás → Rádió → FM |
|  | Az analóg rádióállomások vétele AM segítségével Használati útmutató → Szórakozás → Rádió → AM |
|  | Digitális rádióállomások vétele digitális műsorközvetítéssel Használati útmutató → Szórakozás → Rádió → DAB+ |
| | Rádió állomások tárolása (FM/AM/DAB) Használati útmutató → Szórakozás → Rádió → Állomások tárolása |

FM rádió beállítások



Fig. 2/03






| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------|--------|--|
| Előző állomás | | Érintse meg hogy visszalépjen egyet az állomások listájában. |
| | | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (amennyiben a jármű képes erre a funkcióra) |
| Következő állomás | | Érintse meg hogy előrelépjen egyet az állomások listájában. |
| | | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (amennyiben a jármű képes erre a funkcióra) |
| Tekerés / görgetés | | Érintse meg és tartsa ott az ujját a képernyőn való fel/le görgetéshez. |
| Sáv | Band | Érintse meg, hogy kiválassza a kívánt hullámsávot (DAB/FM/AM) |
| Infó | | Érintse meg, hogy hozzáférjen az állomás adataihoz. |
| Mappa | | Érintse meg, hogy hozzáférhessen az állomások listájához (tartalmazza az összes, környéken befogható rádióállomást). |
| Tárolás | Preset | Érintse meg a tárolt rádióállomások eléréséhez. (18 állomás tárolása lehetséges) Szórakozás → Rádió → Állomások tárolása |
| Skála | | Érintse meg, hogy hozzáférjen a rádiófrekvencia skálához. |
| TA | TA | Érintse meg, hogy be/ki tudja kapcsolni az automatikus, csatornák közötti átállást, amikor közlekedési híreket adnak. |

FM rádióállomás lista



Fig. 2/04






Ebben a nézetben láthatja a környéken fogható rádióállomások listáját. A felsorolás a rádióállomás azonosítója alapján történik, nem ABC sorrendben.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------------------|---|---|
| Előző / következő állomás |  | Nyomja meg az előző/következő rádióállomáshoz. A Fig. 2/03 kép szemlélteti. |
| |  | |
| Tekerés / görgetés |  | Érintse meg és tartsa ujját a képernyőn való fel/le görgetéshez. Érintse meg és tartsa ujját a listán, hogy a listát tudja fel, le görgetni. |
| Rádió sáv |  | Megmutatja a frekvenciasávot (FM/DAB). |
| Rádióállomás neve | | Amennyiben az állomás neve rendelkezik RDS-el, megjelenik a listában. Ha nincs megjeleníthető állomásnév a frekvencia jelenik meg. |
| Aktuális állomás |  | Jelöli a jelenleg játszott rádióállomást. |

Manuális FM frekvencia keresés



Fig. 2/05

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------------------|---|--|
| Előző állomás |  | Érintse meg, hogy visszaugorjon egy rádióállomást. |
| Következő állomás |  | Érintse meg, hogy előreugorjon egy rádióállomást. |
| Előző frekvencia |  | Érintse meg, hogy visszalépjön 50KHz-t. |
| Következő frekvencia |  | Érintse meg, hogy előrelépjön 50KHz-t. |
| Manuális keresés |  | Tartsa nyomva rajta ujját és mozgassa addig, amíg el nem éri a kívánt frekvenciát. |

AM rádió beállítások








Fig. 2/06

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|--------|---|
| Előző állomás | | Érintse meg hogy visszalépjen egyet az állomások listájában. |
| | | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (amennyiben a jármű képes erre a funkcióra) |
| Következő állomás | | Érintse meg hogy előrelépjen egyet az állomások listájában. |
| | | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (amennyiben a jármű képes erre a funkcióra) |
| Sáv | Band | Érintse meg, hogy kiválassza a kívánt hullámsávot (DAB/FM/AM) |
| Infó | | Érintse meg, hogy hozzáférjen az állomás/sáv adataihoz. |
| Tárolás | Preset | Érintse meg a tárolt rádióállomások eléréséhez. (18 állomás tárolása lehetséges) Szórakozás → Rádió → Állomások tárolása |
| Skála | | Érintse meg, hogy hozzáférjen a rádiófrekvencia skálához. |
| TA | TA | Érintse meg, hogy be/ki tudja kapcsolni az automatikus, csatornák közötti átállást, amikor közlekedési híreket adnak. |

Manuális AM frekvencia keresés



Fig. 2/07

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------------------|---|--|
| Előző állomás |  | Érintse meg, hogy visszaugorjon egy rádióállomást. |
| Következő állomás |  | Érintse meg, hogy előreugorjon egy rádióállomást. |
| Előző frekvencia |  | Érintse meg, hogy visszalépjen 9KHz-t. |
| Következő frekvencia |  | Érintse meg, hogy előrelépjen 9KHz-t. |
| Manuális keresés |  | Tartsa nyomva rajta ujját és mozgassa addig, amíg el nem éri a kívánt frekvenciát. |

DAB rádió beállítások



Fig. 2/08

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------|--------|---|
| Előző állomás | | Érintse meg hogy visszalépjen egyet az állomások listájában. |
| | | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (amennyiben a jármű képes erre a funkcióra) |
| Következő állomás | | Érintse meg hogy előrelépjen egyet az állomások listájában. |
| | | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (amennyiben a jármű képes erre a funkcióra) |
| Tekerés / görgetés | | Érintse meg és tartsa ott az ujját a képernyőn való fel/le görgetéshez. |
| Sáv | Band | Érintse meg, hogy kiválassza a kívánt hullámsávot (DAB/FM/AM) |
| Infó | | Érintse meg, hogy hozzáférjen az állomás adataihoz. |
| Mappa | | Érintse meg, hogy hozzáférhessen az állomások listájához (tartalmazza az összes, környéken befogható rádióállomást). |
| Tárolás | Preset | Érintse meg a tárolt rádióállomások eléréséhez. (18 állomás tárolása lehetséges) Szórakozás → Rádió → Állomások tárolása |
| Skála | | Érintse meg, hogy hozzáférjen a rádiófrekvencia skálához. |
| TA | TA | Érintse meg, hogy be/ki tudja kapcsolni az automatikus, csatornák közötti átállást, amikor közlekedési híreket adnak. |

DAB rádióállomás lista



Fig. 2/09

Ebben a nézetben láthatja a régióban fogható állomásokat. A felsorolás az azonosítók alapján van rendezve, nem ABC sorrendben.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------------------|------|---|
| Előző / következő állomás | | Nyomja meg az előző/következő rádióállomáshoz. A Fig. 2/0x képek szemléltetik. |
| | | |
| Tekerés / görgetés | | Érintse meg és tartsa ujját a képernyőn való fel/le görgetéshez. Érintse meg és tartsa ujját a listán, hogy a listát tudja fel, le görgetni. |
| Mappa | | Megmutatja a helyileg elérhető elérhető csatornákat. |
| Rádió sáv | | Megmutatja a frekvenciasávot (DAB/FM/AM). |
| Állomás neve | | Megjeleníti az állomás nevét. |
| Aktuális állomás | | Megmutatja a jelenleg játszott állomást. |

Állomások keresése/tárolása



Fig. 2/10

Különböző módokon tudja tárolni a rádióállomásokat. A tárolás a rádió sávtól függ.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------------------------|------------------|---|
| Állomás | 99.90 MHz | Megmutatja a jelenleg játszott állomást. |
| Előző állomás | | Érintse meg, hogy visszaugorjon az előzőnek beprogramozott állomásra. |
| Következő állomás | | Érintse meg hogy a következő programozáshoz ugorjon. |
| Tárolás | | Érintse meg és tartsa nyomva, ha tárolni kívánja az aktuális állomást. Miután az állomás tárolva lett megjelenik a hullámsáv, a frekvencia vagy az állomás neve. |
| Tárolt csatornák nyilvántartása | | Érintse meg hogy megtekintse a tárolt csatornákat. |

AUDIO MÉDIA

Áttekintés



Fig. 2/11

Áttekintés

| | |
|--------------------|----|
| Zeneforrások | 24 |
|--------------------|----|

Kijelző

| | |
|----------------|----|
| Alsó sáv | 25 |
|----------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Középső rész | 26 |
|--------------------|----|

DVD

| | |
|-----------------|----|
| Lejátszás | 27 |
|-----------------|----|

Merevlemez

| | |
|-----------------|----|
| Lejátszás | 28 |
|-----------------|----|

iPod

| | |
|-----------------|----|
| Lejátszás | 30 |
|-----------------|----|

Bluetooth Zene

| | |
|-----------------|----|
| Lejátszás | 29 |
|-----------------|----|

Gracenote






| | |
|---------------|----|
| Művelet | 32 |
|---------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| MLT-Lejátszás | 33 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Hangulat | 34 |
|----------------|----|

Beállítások

| | |
|--|----|
| Használati útmutató → Beállítások → Média konfiguráció | 68 |
|--|----|

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------|--|---|
| Merevlemez |  | Érintse meg hogy hozzáférjen a merevlemezről történő lejátszáshoz (USB/SD kártya). Szórakozás → Audio média → Merevlemez |
| DVD |  | Érintse meg hogy hozzáférjen a DVD-ről történő lejátszáshoz (CD/DVD). Szórakozás → Audio média → DVD |
| iPod |  | Érintse meg hogy hozzáférjen az iPod-ról történő lejátszáshoz. Szórakozás → Audio média → iPod |
| BT Zene |  | Érintse meg hogy hozzáférjen a Bluetooth lejátszáshoz (A2DP). Szórakozás → Audio média → BT Zene |
| Gracenote |  | Gracenote funkciók áttekintése Szórakozás → Audio média → Gracenote |

i MEGJEGYZÉS

Adathordozók számos fajtáját lehet csatlakoztatni a ZENEC készülékhez. A legfrissebb kompatibilitási listáért (memória méret, támogatott formátum) keresse fel a www.zenec.com oldalat.

KIJELZŐ

Alsó sáv



Fig. 2/12

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------|------|--|
| Forrás | | Érintse meg, hogy megtekinthesse az elérhető forrásokat. |
| MLT | | Érintse meg egy lejátszási lista generálásához. Szórakozás → Audio Média → Gracenote |
| Vissza | | Érintse meg, hogy visszalépjen az előző fájlra. |
| | | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Lejátszás | | Érintse meg a fájl lejátszásához. |
| Leállítás | | Érintse meg a lejátszás megállításához/szüneteltetéséhez. |
| Előre | | Érintse meg, hogy előrelépjen a következő fájlra. |
| | | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Hangulat | | Érintse meg a Gracenote hangulat funkció eléréséhez. Szórakozás → Audio Média → Gracenote |
| Lejátszási lista | | Érintse meg a lejátszási lista megjelenítéséhez. |









I MEGJEGYZÉS

A jelzett Gracenote MLT és Hangulat funkciók nem minden forrás esetében érhetőek el.

Középső rész
















Fig. 2/13

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------|---|---|
| Borító |  | Amennyiben a fájlban tárolva van a lejátszott zene borítója a készülék megjeleníti azt. Ez a funkció nem érhető el CD/DVD vagy BT-ről történő lejátszás közben |
| Előadó |  | Információ az előadóról. Érintse meg, hogy keresni tudjon az előadók között. Ez csak akkor lehetséges, ha a Gracenote funkció engedélyezve van. |
| Zeneszám |  | Információ a zeneszámról. Érintse meg, hogy keresni tudjon a zeneszámok között. Ez csak akkor lehetséges, ha a Gracenote funkció engedélyezve van. |
| Album |  | Információ az albumról. Érintse meg, hogy keresni tudjon az albumok között. Ez csak akkor lehetséges, ha a Gracenote funkció engedélyezve van. |
| Műfaj |  | Információ a műfajról. (Kizárólag akkor lehetséges, ha a Gracenore funkció engedélyezve van.) |
| Keverés |  | Érintse meg, hogy beállítsa a zeneszámok véletlenszerű lejátszását. |
| Ismétlés |  | Érintse meg, a zeneszám automatikus ismétléséhez. |
| Ugrás |  | Érintse meg, vagy csúsztassa rajta az ujját a számon belüli tekeréshez. |
















DVD lejátszás

A ZENEC készülék alkalmas zeneszámok lejátszására CD-ről, illetve DVD-ről. Az erre alkalmas CD/DVD ROM-ok és fájl formátumok listáját megtalálhatja a www.zenec.com oldalon, az adott készüléknél, az eszköz kompatibilitás (Device compatibility) menüpont alatt.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------|---|--|
| Forrás |  | Érintse meg, hogy megtekinthesse az elérhető forrásokat. |
| Vissza |  | Érintse meg, hogy visszalépjen az előző fájlra. Tartsa nyomva a hátrafelé tekeréshez. |
| |  | Csúsztassa az ujját jobbra, hogy visszaugorjon az előző számra. |
| |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Lejátszás |  | Érintse meg a fájl lejátszásához. |
| Leállítás |  | Érintse meg a lejátszás megállításához/szüneteltetéséhez. |
| Előre |  | Érintse meg, hogy előrelépjen a következő fájlra. Tartsa nyomva a hátrafelé tekeréshez. |
| |  | Csúsztassa az ujját balra, hogy előreugorjon a következő számra. |
| |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Lejátszási lista |  | Érintse meg a lejátszási lista megjelenítéséhez. Szórakozás → Audii Média → Lejátszási lista |
| Ugrás |  | Érintse meg, vagy csúsztassa rajta az ujját a számon belüli tekeréshez. |
| Keverés |  | Érintse meg a véletlenszerű lejátszásért. |
| Ismétlés |  | Érintse meg, a zeneszám automatikus ismétléséhez. |











Merevlemez

A Zenec készülék képes zene fájlokat lejátszani a rádugott USB-ről, illetve SD kártyáról. A legfrissebb kompatibilitási listáért (memória méret, támogatott formátum) keresse fel a www.zenec.com oldalat.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------|---|---|
| Forrás |  | Érintse meg, hogy megtekinthesse az elérhető forrásokat. |
| MLT |  | Érintse meg egy lejátszási lista generálásához. Szórakozás → Audio Média → Gracenote |
| Vissza |  | Érintse meg, hogy visszalépjen az előző fájlra. Tartsa nyomva a hátrafelé tekeréshez. |
| |  | Csúsztassa az ujját jobbra, hogy visszaugorjon az előző számra. |
| |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Lejátszás |  | Érintse meg a fájl lejátszásához. |
| Leállítás |  | Érintse meg a lejátszás megállításához/szüneteltetéséhez. |
| Előre |  | Érintse meg, hogy előrelépjen a következő fájlra. Tartsa nyomva a hátrafelé tekeréshez. |
| |  | Csúsztassa az ujját balra, hogy előreugorjon a következő számra. |
| |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Hangulat |  | Érintse meg a Gracenote hangulat funkció eléréséhez. Szórakozás → Audio Média → Gracenote |
| Lejátszási lista |  | Érintse meg a lejátszási lista megjelenítéséhez. Szórakozás → Audii Média → Lejátszási lista |
| Ugrás |  | Érintse meg, vagy csúsztassa rajta az ujját a számon belüli tekeréshez. |
| Keverés |  | Érintse meg a véletlenszerű lejátszásért. |
| Ismétlés |  | Érintse meg, a zeneszám automatikus ismétléséhez. |

Bluetooth Zene (A2DP)

A kompatibilitási listában szereplő típusú mobil készülékeket csatlakoztatva lehetőség van zene lejátszásra Bluetooth-on keresztül. A legfrissebb eszköz kompatibilitási listáért keresse fel a www.zenec.com oldalat.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------|---|--|
| Forrás |  | Érintse meg, hogy megtekinthesse az elérhető forrásokat. |
| Vissza |  | Érintse meg, hogy visszalépjen az előző fájlra. Tartsa nyomva a hátrafelé tekeréshez. |
| |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Lejátszás |  | Érintse meg a fájl lejátszásához. |
| Leállítás |  | Érintse meg a lejátszás megállításához/szüneteltetéséhez. |
| Előre |  | Érintse meg, hogy előrelépjen a következő fájlra. Tartsa nyomva a hátrafelé tekeréshez. |
| |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Lejátszási lista |  | Érintse meg hogy válthasson a csatlakoztatott mobil eszközök között. * |
| Keverés |  | Érintse meg a véletlenszerű lejátszásért. |
| Ismétlés |  | Érintse meg, a zeneszám automatikus ismétléséhez. |














i MEGJEGYZÉS

* A készülékek közötti átváltás kizárólag a zene lejátszásra vonatkozik. A kihangosító rendszerre nem.

i MEGJEGYZÉS











A felsorolt funkciók elérhetősége a párosított mobiltelefon típusától, és annak szoftverétől függ.

iPod




| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------|---|--|
| Forrás |  | Érintse meg, hogy megtekinthesse az elérhető forrásokat. |
| Vissza |  | Érintse meg, hogy visszalépjen az előző fájlra. Tartsa nyomva a hátrafelé tekeréshez. |
| |  | Csúsztassa az ujját jobbra, hogy visszaugorjon az előző számra. |
| |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Lejátszás |  | Érintse meg a fájl lejátszásához. |
| Leállítás |  | Érintse meg a lejátszás megállításához/szüneteltetéséhez. |
| Előre |  | Érintse meg, hogy előrelépjen a következő fájlra. Tartsa nyomva a hátrafelé tekeréshez. |
| |  | Csúsztassa az ujját balra, hogy előreugorjon a következő számra. |
| |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (kizárólag, ha a jármű támogatja a funkciót) |
| Lejátszási lista |  | Érintse meg a lejátszási lista megjelenítéséhez. Szórakozás → Audii Média → Lejátszási lista |
| Ugrás |  | Érintse meg, vagy csúsztassa rajta az ujját a számon belüli tekeréshez. |
| Keverés |  | Érintse meg a véletlenszerű lejátszásért. |
| Ismétlés |  | Érintse meg, a zeneszám automatikus ismétléséhez. |

Lejátszási lista

Lehetőség van különböző lejátszási listákra. Általánosságban megkülönböztetünk standard és Gracenote lejátszási listákat.








| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------|---|--|
| Mappa |  | Érintse meg, hogy egy rendezési szinttel feljebb lépjen. |
| Mappa |  | Érintse meg, hogy a legmagasabb rendezési szintre lépjen. |
| Lejátszási lista |  | Megmutatja az iPod készülék lejátszási listáját. (Kizárólag iPod készüléknél érhető el) |
| Zeneszám |  | Zeneszám szerinti listázás |
| Előadó |  | Előadó szerinti listázás. |
| Album |  | Album szerinti listázás. |
| Műfaj |  | Műfaj szerinti listázás. |
| Hangulat |  | Hangulat szerinti listázás. |
| Podcast |  | Megmutatja az iPod podcast könyvtárat. (Kizárólag iPod készüléknél érhető el) |
| Tekerés / görgetés |  | Érintse meg, tartsa ott és mozgassa az ujját a képernyőn való fel/le görgetéshez. Érintse meg és tartsa ujját a listán, hogy a listát tudja fel, le görgetni. |

További funkciók ikon nézetben. (Kizárólag akkor lehetséges, ha az előadó és az album rendelkezik Gracenote-al.)

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------|---|--|
| Ikon |  | Érintse meg a kiválasztani kívánt borítót. |
| |  | Érintse meg a lejátszáshoz (kizárólag albumoknál) |
| |  | Érintse meg hogy törölje a kijelölést (kizárólag albumoknál) |

GRACENOTE

A Gracenote funkció használható USB vagy SD kártyáról történő lejátszás közben. Amikor csatlakoztat egy zeneforrást, a Gracenote szinkronizálja a forrást. Ez a folyamat eltarthat néhány percig, a csatlakoztatott forrástól és annak méretétől függően. A Gracenote adatbázishoz megjelent frissítések letölthetőek a www.zenec.com → Support → Software-updates menüpont alól, típustól függően.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------------------|---|--|
| MLT |  | Ez a funkció generál egy lejátszási listát a jelenleg játszott zeneszám alapján. Audio → Gracenote → Lejátszási lista |
| Zeneszám |  | Érintse meg az elérhető számok listájához A > Z |
| Előadó |  | Érintse meg az elérhető előadók listájához A > Z |
| Album |  | Érintse meg az elérhető albumok listájához A > Z |
| Műfaj |  | Érintse meg az elérhető műfajok listájához A > Z |
| Hangulat |  | Hangulat szerinti listázás. Audio → Gracenote → Hangulat |
| MLT lejátszási lista |  | Egy érintéssel hozzáférhet az ideiglenes MLT lejátszási listához. Audio → Gracenote → MLT lejátszási lista |








A Gracenote© tartalmat szerzői jogok védik.

MLT-Lejátszás



Fig. 2/14

Ez a funkció alkalmas arra, hogy kezelje az MLT funkció által létrehozott lejátszási listákat. Miután lementése került az MLT lejátszási lista, meg fognak jelenni az előadók nevei.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------|---|---|
| Mappa |  | Érintse meg, hogy egy rendezési szinttel feljebb lépjen. |
| Ideiglenes |  | Amikor megérinti a  jelet, egy ideiglenes lejátszási listát kreál* |
| Mentés |  | Érintse meg, az ideiglenes MLT lejátszási lista mentéséhez. |
| Törlés |  | Tartsa nyomva, az MLT lejátszási lista törléséhez. |
| |  | Tartsa nyomva, az MLT zeneszám törléséhez. |
| Tekerés / görgetés |  | Érintse meg, tartsa ott és mozgassa az ujját a képernyőn való fel/le görgetéshez. Érintse meg és tartsa ujját a listán, hogy a listát tudja fel/le görgetni. |

i MEGJEGYZÉS

* Ez a lista törlése kerül, amint kikapcsolja a ZENEC készüléket. Ha azt szeretné, hogy a lejátszási lista mentésre kerüljön, nyomja meg a mentés ikont.

i MEGJEGYZÉS

A lejátszási listák, illetve zeneszámok törlése csak a mentett lejátszási listák esetében lehetséges. A már létező mappákat, dalokat és könyvtárakat, illetve ideiglenes listákat nem lehet szerkeszteni.

Hangulat



Fig. 2/15

Ebben a funkcióban lehetősége van aktuális hangulat szerinti zenelejátszásra. A Gracenote 25 különböző kategóriába tudja rendezni a zene gyűjteményt, 4 fő típus lapján (Pozitív, Sötét, Nyugodt, Energikus). Ezek alapján tudja kategorizálni a zenét, összesen 100 különböző hangulat szerint.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|------|--|
| Ikon | | Az ikonban megjelenik az összegzett dalok száma, amelyek eleget tesznek a kiválasztott hangulatnak. Érintse meg az egyik fő ikont, hogy megnyissa az alkategóriákat. Érintse meg az egyik alkategóriát, hogy elindítsa a lejátszási listát. |
| Előadó hangulat | | Szín alapú besorolás, az Előadó hangulata megmutatja milyen hangulatú lejátszási listát választott ki. |
| Zeneszám hangulat | | A Zeneszám hangulat megmutatja, az összegzett dalok számát a kiválasztott hangulat esetében. |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------|------------|--|
| Békés | Peaceful | Finom / Csendes Lelki / Serenge Csendes / Önelemző Áhítatos / Gyógyító |
| Laza | Easygoing | Bájos / Laza Vidám / Játékos Barátságos Bizakodó / Élénk |
| Upbeat | Upbeat | Felhőtlen Pop Boldog / Lelkes Party / Vicces Lelkes / Laza |
| Élénk | Lively | Szertelen / Fesztivál Buja / Könnyed Játékos / Swing Mutató / Lelkesítő |
| Izgatott | Excited | Eufórikus / Energikus Boldog / Izgatott Hangos / Ünnepi Vidám / Pop / Groove |
| Lágy | Tender | Ébresztő / Grandiózus Light / Groovy Finom / Modoros Romantikus / Lírai |
| Romantikus | Romantic | Drámai / Romantikus Lélekemelő / Szenvedélyes Buja / Romantikus Édes / Komoly |
| Felemelő | Empowering | Drámai / Érzelmes Idealista / Kevert Erőteljes / Heroikus Erős / Szilárd |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------------|----------------------|---|
| Lelkesítő | Stirring | Összpontosító / Szikrázó Élénkítő / Vidám Ujjongó / Soulful Diadalmas / Lelkesítő |
| Lármás | Rowdy | Magabiztos / Kemény Vezetéshez / Sötét / Groove Zajos / Vidám Vad / Lármás |
| Érzelmes | Sentimental | Cool / Melankólikus Gyengéd / Édes Lírai / Érzelmes Lágy / Őszinte |
| Kifinomult | Sophisticated | Sötét / Játékos Meghitt / Édes Smokey / Romantikus Nyájas / Fülledt |
| Érzéki | Sensual | Álmodozó / Impulzus Meghitt Érzéki / Groove Lágy / Soulful |
| Tüzes | Fiery | Sötét / Szikrázó / Lírai Energikus / Absztrakt / Groove Tüzes / Groove Szenvedélyes / Ritmusos |
| Energikus | Energizing | Absztrakt / Beat Izgalmas / Groove Éles / Szexis Heavy / Beat |
| Melankólikus | Melancholy | Enyhén melankólikus Rejtélyes / Álmodozó Szomorú / Soulful Vágyakozó / Kétségbeesett |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------------|-------------|---|
| Cool | Cool | Casual / Groove Cool / Magabiztos Sötét / Groovy Wary / Dacos |
| Sóvárgó | Yearning | Édes pop Energikus / Álmodozó Energikus / Sóvárgó Érzékeny / Óvatos |
| Sürgető | Urgent | Sötét Pop Intenzív sötét pop Dark urgent Energikus |
| Dacos | Defiant | Pozitív / Dacos Hard / Sötét / Izgatott Hard / Pozitív / Izgatott Heavy brooding |
| Komor | Somber | Hátborzongató / Baljós Sötét Koszmos Rejtélyes / Misztikus Ünnepélyes / Spirituális |
| Határozott | Gritty | Depresszív / Magányos Határozott / Soulful Mértékletes / Határozott Strumming yearning |
| Komoly | Serious | Hipnotikus Ritmosos Melodramatikus Komoly / Cerebral Thrilling |
| Borús | Brooding | Távoli / Tűnődő Álmodozó tűnődő Energikus melankólikus Elmélkedős / Intrikus |
| Agresszív | Aggressive | Agresszív / Erős Kaotikus / Intenzív Dark Hard Beat Diadalmas |

VIDEO MÉDIA

Áttekintés



Fig. 2/16

Áttekintés

Videó források 39

DVD

Lejátszás 40

Merevlemez

Lejátszás 41

Beállítások

Használati útmutató → Beállítások → Média konfiguráció 68

Videó források

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------|---|--|
| CD/DVD |  | Érintse meg a DVD lejátszás kiválasztásához. Szórakozás → Videó média → DVD |
| Merevlemez |  | Érintse meg a merevlemezről történő lejátszáshoz. Szórakozás → Videó média → Merevlemez |

i MEGJEGYZÉS

Adathordozók számos fajtáját lehet csatlakoztatni a ZENEC készülékhez. A legfrissebb kompatibilitási listáért (memória méret, támogatott formátum) keresse fel a www.zenec.com oldalat.

! FIGYELEM!

Törvényei szerint tilos úgy vezetni, hogy közben a vezető látóterében filmet vetít a monitor. Emiatt amint a jármű elkezd mozogni a képernyő kikapcsol, csupán hang marad.

DVD



Fig. 2/17

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------|------|---|
| Ugrás/Tekerés | | Érintse meg, vagy csúsztassa rajta az ujját a videón belüli tekeréshez. |
| Forrás | | Érintse meg az elérhető forrás megtekintéséhez. |
| Kiadatás | | Érintse meg a DVD lemez kiadatásához. |
| Vissza | | Érintse meg, hogy visszalépjen az előző fájlra. |
| Lejátszás | | Érintse meg a film lejátszásához. |
| Leállítás | | Érintse meg a lejátszás megállításához/szüneteltetéséhez. |
| Előre | | Érintse meg, hogy előrelépjen a következő fájlra. |
| Infó | | Érintse meg a film információkhoz. |
| DVD Menü | | Érintse meg, hogy megnézhesse a DVD menüt. |

További funkciók a DVD menüben.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------|------|--|
| Navigálás | | Érintse meg a megfelelő nyilat a videó menüben való navigáláshoz. |
| Megerősítés | | Érintse meg a kiválasztott tevékenység jóváhagyásához a videó menüben. |

Merevlemez



Fig. 2/18

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------|------|---|
| Ugrás/Tekerés | | Érintse meg, vagy csúsztassa rajta az ujját a videón belüli tekeréshez. |
| Forrás | | Érintse meg az elérhető forrás megtekintéséhez. |
| Vissza | | Érintse meg, hogy visszalépjen az előző fájlra. |
| Lejátszás | | Érintse meg a film lejátszásához. |
| Leállítás | | Érintse meg a lejátszás megállításhoz/szüneteltetéséhez. |
| Előre | | Érintse meg, hogy előrelépjen a következő fájlra. |
| DVD Menü | | Érintse meg, hogy megnézhesse a borítót és a listát. |

További funkciók a lejátszási listában.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------|-----------|--|
| Navigálás | | Érintse meg a megfelelő nyilat a videó menüben való navigáláshoz. |
| Megerősítés | OK | Érintse meg a kiválasztott tevékenység jóváhagyásához a videó menüben. |

KÜLSŐ CSATLAKOZÁSOK

Áttekintés



Fig. 2/19

Áttekintés

INPUT Források..... 43

A/V-IN

Áttekintés 44

SMARTLINK

Áttekintés 44

Kamera

Áttekintés 45

Beállítások

Használati útmutató → Beállítások → Média beállítások 85

INPUT Források

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------|---|---|
| A/V-IN |  | Érintse meg, hogy hozzáférjen a külső audió/videó forrásokhoz. Szórakozás → Input/bemenet → A/V-IN |
| Kamera |  | Érintse meg, hogy hozzáférjen a kamera forráshoz. Szórakozás → Input/bemenet → Kamera |
| SMARTLINK |  | Érintse meg, hogy hozzáférjen a SMARTLINK forráshoz., Szórakozás → Input/bemenet → SMARTLINK |

i MEGJEGYZÉS

Amennyiben nincs rendszer a csatlakoztatott forráson a képernyő fekete marad.

A/V-IN

Ehhez a kombinált audio/videó bemenethez számos külső eszközt lehet csatlakoztatni. Például, ezáltal lehetséges zenét hallgatni a készüléken, AUX csatlakozás segítségével.

i MEGJEGYZÉS

Ez a forrás kizárólag passzív bemenet: a csatlakoztatott eszköz irányítása a ZENEC készüléken keresztül nem lehetséges!

SMARTLINK

A Smartlink-el lehet csatlakoztatni és irányítani a mobiltelefonokat, illetve a multimédiás eszközöket a ZENEC rendszerhez, egy speciális ZENEC kiegészítő segítségével. A HDMI és a Miracast Smartlink interface kombinációjával lehetőség van egy különálló DVB-T tuner beszerelésére, ami által a kompatibilis eszközök csatlakoztathatóak, és vezérelhetőek.

i MEGJEGYZÉS

További információkhoz keresse fel a www.zenec.com oldalt, vagy helyi ZENEC kereskedőjét.

i MEGJEGYZÉS

További információkért a csatlakoztatott eszköz vezérléséről, kérjük olvassa el az adott eszköz használati útmutatóját.

Kamera



Fig. 2/20

Ehhez a kombinált audio/videó bemenetbe csatlakoztatható kamera, amely adott esetben hang kibocsátásra is képes. Amennyiben a ZENEC készüléke rendelkezik CAM vagy ALT gombbal, a csatlakoztatott kamera közvetlenül bekapcsolható, ezen gombok megnyomásával.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------|--|---|
| Beállítások | | Érintse meg a vonalak beállításához. |
| Bemutatás | Marker <input checked="" type="checkbox"/> | Érintse meg a vonalak megjelenítéséhez / eltüntetéséhez. |
| Vonal mező | Linie 1 | Kijelzi a vonal mezőket (1-3) és nyilakat a szintek változtatásához. |
| Vissza | | Érintse meg a beállítások menüből való kilépéshez. |
| Szűkítés | | Érintse meg, ha szűkíteni akarja az aktuális mezőt. |
| Szélesítés | | Érintse meg, ha szélesíteni akarja az aktuális mezőt |
| Fel | | Érintse meg, hogy közelebb hozza az aktuális mezőt. |
| Le | | Érintse meg, hogy távolítsa az aktuális mezőt. |
| Alapbeállítás | | Érintse meg, hogy visszaállítsa a vonalakat az alapbeállításra. |

i MEGJEGYZÉS

Fordítson figyelmet a segítő vonalak kalibrálására, igazítsa a vonalakat a parkoló hely csíkjaihoz és kezdje el a parkolást (ld. fig 2/20).

HÁTSÓ TÉRI MÉDIA LEHETŐSÉGEK

Áttekintés



Fig. 2/21

Áttekintés

M-Zóna forrás..... 47

DVD

Áttekintés 48

A/V In

Áttekintés 48

Első tér audió






Áttekintés 48

SMARTLINK

Áttekintés 48

M-Zóna forrás

Amennyiben fejtámla / hátsó téri monitor van csatlakoztatva a ZENEC készülékhez, a forrásokat helyileg, a ZENEC készüléktől függetlenül is vezérelni.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------------|---|---|
| CD/DVD |  | Érintse meg a DVD-ről történő lejátszáshoz Szórakozás → M-Zóna → DVD |
| A/V-IN |  | Érintse meg a külső audio/video forráshoz. Szórakozás → M-Zóna → A/V-IN |
| Első tér audio |  | Érintse meg az első téri audióforrás eléréséhez. Szórakozás → M-Zóna → Első téri audio |
| SMARTLINK |  | Érintse meg, hogy hozzáférjen a SMARTLINK forráshoz. Szórakozás → M-Zóna → SMARTLINK |
| M-Zóna Kikapcsolása |  | Érintse meg, ha ki szeretné kapcsolni az M-Zóna funkcióból |

I MEGJEGYZÉS

Az A-V-IN és Smartlink források kizárólag az M-Zóna és a ZENEC készülékkel történt szinkronizálás után használhatóak.

DVD

Amennyiben az autó fel van szerelve fejtámla monitorokkal, illetve egyéb hátsó monitorral, amelyek a ZENEC készülékhez vannak csatlakoztatva, az M-Zóna funkciónak köszönhetően lehetőség van DVD lejátszásra a készüléktől függetlenül.

A/V-IN

Amennyiben az autó fel van szerelve fejtámla monitorokkal, illetve egyéb hátsó monitorral, amelyek a ZENEC készülékhez vannak csatlakoztatva, az M-Zóna funkciónak köszönhetően lehetőség van a külső csatlakoztatott eszközökről média tartalom lejátszására.

i MEGJEGYZÉS

Ebben az esetben kizárólag a csatlakoztatott eszközzel lehet vezérelni a lejátszást.

Első tér audió

Ennek a funkciónak a segítségével a készüléken éppen aktuálisan lejátszott tartalom jelenik meg a hátsó téri monitorokon is.

SMARTLINK

A Smartlink-el lehet csatlakoztatni és irányítani a mobiltelefonokat, illetve a multimédiás eszközöket a ZENEC rendszerhez, egy speciális ZENEC kiegészítő segítségével. A HDMI és a Miracast Smartlink interface kombinációjával lehetőség van egy különálló DVB-T tuner beszerelésére, ami által a kompatibilis eszközök csatlakoztathatóak, és vezérelhetőek.

i MEGJEGYZÉS

További információkhoz keresse fel a www.zenec.com oldalt, vagy helyi ZENEC kereskedőjét.

i MEGJEGYZÉS

További információkért a csatlakoztatott eszköz vezérléséről, kérjük olvassa el az adott eszköz használati útmutatóját.



TUDNIVALÓK A FEJEZETRŐL

Jelen fejezet leírja, hogyan működnek, illetve hogyan tudja használni a kihangosító rendszert. Továbbá, tartalmazza azon opcionális felszereltségekre, illetve jármű funkciókra értendő leírásokat is, amelyek nem részei a jármű alapfelszereltségének. (Nem biztos, hogy minden ilyen opcionális felszereltséget tartalmaz a leírás.) Ennek következtében lehetséges, hogy az Ön járműve/készüléke nem képes az ismertetett funkciók valamelyikére. Ilyen jellegű információ eltérések, illetve nem használható funkciók nem képezhetik fogyasztói panasz alapját.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM!

A sofőr figyelmetlensége balesetet vagy sérülést eredményezhet. A ZENEC rendszer vezetés közbeni használata elvonhatja a figyelmét az aktuális és váratlan forgalmi helyzetekben. Az eszközök töltése, csatlakoztatása, illetve az adathordozók vezetés közbeni használata szintén elvonhatja a vezető figyelmét.

FIGYELEM!

A mobil telefon kézben tartása vezetés közben nem megengedett. Kizárólag a ZENEC készüléken keresztül adja meg/módosítsa az adatokat vezetés közben, amennyiben arra a forgalmi helyzet alkalmas.

FIGYELEM!

Vezetés közben mobiltelefonja mindig olyan helyen legyen, hogy hirtelen fékezés / manőver, vagy baleset esetén ne repüljön le, mert ez sérülést okozhat.

FIGYELEM!

A hálózati lefedettség számos tényező függvénye – pl. szolgáltató, jármű földrajzi helyezkedése. Alagutak, aluljárók, mélygarázsok, magas házak között vezető utcák esetében a mobil kapcsolat megszakadhat. A hőszigetelt üvegezés, illetve szélvédőfólia szintén zavarhatja a kapcsolatot.

MEGJEGYZÉS

A mobil eszköz csatlakoztatása kizárólag akkor lehetséges, ha az kompatibilis a ZENEC készülékkel. A párosítható készülékeket tartalmazó kompatibilitási listát megtalálja a www.zenec.com oldalon.

MEGJEGYZÉS

A szolgáltatótól és az előfizetői csomagtól függően az országhatáron kívül intézett hívások és adatforgalmak magas költségekhez vezethetnek. Ennek nyomán követésére és kijelzésére a ZENEC készülék nem alkalmas. Ilyen jellegű problémák nem képezhetik fogyasztói panasz alapját a ZENEC–el szemben

MIELŐTT ELKEZDI HASZNÁLNI A FUNKCIÓT

- ✓ A jármű gyártója, valamint ebben az útmutatóban megadott utasítások általánosa és egyaránt érvényesek.
- ✓ Kérjük, különös figyelemmel olvassa el a ZENEC készülék a biztonsági előírásait.
- ✓ A párosítható készülékeket tartalmazó kompatibilitási listát megtalálja a www.zenec.com oldalon.

FEJEZET TARTALMA



Fig. 3/01

Áttekintés

| | |
|--|----|
| Leírás a fejezetről | 49 |
| Biztonsági előírások..... | 49 |
| Mielőtt először használná a funkciót | 50 |
| A fejezet tartalma..... | 50 |

Képernyő

| | |
|------------------|----|
| Felső rész | 51 |
| Alsó rész..... | 52 |

Kapcsolat

| | |
|---|----|
| Bejövő hívások fogadása/megszakítása | 53 |
| Hívás beállítás numerikus billentyűzettel | 53 |
| Hívás beállítás telefonkönyv segítségével..... | 54 |
| Konferenciahívás | 54 |

Telefonkönyv

| | |
|-----------------|----|
| Kontaktok | 55 |
| Kedvencek | 56 |
| Híváslista..... | 57 |

Beállítások

| | |
|--|----|
| Beállítások → BT Konfiguráció → Eszköz menedzser | 70 |
| Beállítások → BT Konfiguráció → BT Beállítások..... | 70 |

KÉPERNYŐ

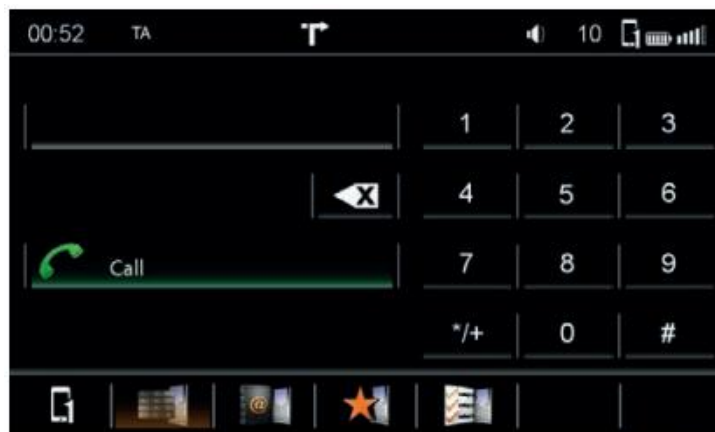













Fig. 3/02

Jelen fejezetben mutatjuk be a legfontosabb ikonokat és azok funkcióit. Amennyiben nincs észlelhető mobiltelefon, vagy a telefon nincs párosítva akkor lehetőség van automatikusan átírányítani az eszközekezelőt.

Felső rész

| Ikon | Jelentés |
|---|---|
|  | Jelenleg csatlakoztatott mobiltelefon. |
| TEXT | A jelenlegi hálózati szolgáltató neve. (Csak folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.) |
|  | Csatlakoztatott mobiltelefon akkumulátor kapacitásának kijelzése. |
|  | Csatlakoztatott mobiltelefon hálózatának térerő kijelzése. |
| R | Abban az esetben jelenik meg, ha romain üzemmódba kapcsol a készülék (például külföldön). |

Alsó rész

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------------------|---|---|
| Kiválasztott mobiltelefon |  | Érintse meg a csatlakoztatott mobiltelefonhoz. Maximum 3 készülék párosítható egyszerre, amelyből kettő lehet aktívan csatlakoztatva. Beállítások → BT Beállítások → Eszközkezelő |
| Numerikus billentyűzet |  | Érintse meg a numerikus billentyűzet eléréséhez. Kihangosító rendszer → Kezelőpanel → Numerikus billentyűzet |
| Telefonkönyv |  | Érintse meg a jelenleg párosított készülék telefonkönyvének eléréséhez. Kihangosító rendszer → Telefonkönyv |
| Kedvencek |  | Érintse meg, hogy hozzáférjen az elmentett kedvencekhez. Kihangosító rendszer → Kedvencek |
| Hívásnapló |  | Érintse meg, hogy hozzáférjen a hívásnaplóhoz. Kihangosító rendszer → Hívásnaplók |
| Hívás |  | Érintse meg, hogy kihangosítsa a hívást, illetve hogy levegye a kihangosítást. |
| Numerikus billentyűzet |  | Érintse meg a numerikus billentyűzethez. Hívás közbeni szám megadás esetére (pl telefonos ügyfélszolgálat). |
| Vissza |  | Érintse meg, hogy visszalépjen az előző szintre. |



i MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy a telefonkönyv és híváslista funkciókat használni tudja győződjön meg arról, hogy a párosítás közben elfogadta a mobiltelefon és a ZENEC készülék közötti adatelértést. Lehetséges, hogy ezt a mobil eszközön is meg kell erősítenie.



KAPCSOLAT

Bejövő hívások fogadása/megszakítása

a Zenec készüléken keresztül


| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|---|--|
| Fogadás |  | Érintse meg a zöld telefonkagylót a hívás fogadásához. |
| Elutasítás |  | Érintse meg a piros telefonkagylót a hívás elutasításához. |
| Hívás megszakítás |  | Érintse meg a piros telefonkagylót a hívás befejezéséhez. |





a multifunkciós kormánykeréken keresztül

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|--|--|
| Fogadás |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (amennyiben a jármű képes erre a funkcióra) |
| Hívás megszakítás |  | Gyors üzembehelyezési útmutató → Multifunkciós kormánykerék (amennyiben a jármű képes erre a funkcióra) |

Hívás beállítás numerikus billentyűzettel


Az alsó részben érintse meg a numerikus billentyűzet szimbólumot 

Írja be a kívánt telefonszámot a numerikus billentyűzet segítségével. A kapcsolat beállításához érintse meg az zöld telefonkagyló ikonját . Ekkora a kijelző kapcsolat közbeni nézetbe fog átváltani.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------------|---|---|
| Numerikus billentyűzet |  | Beviteli mező, a számok beütéséhez |
| Speciális karakterek |  | Érintse meg a csillag karakter beírásához Tartsa nyomva a plusz jelhez |
| Speciális karakterek |  | Érintse meg a kettős kereszt karakterhez. |
| Javítás |  | Érintse meg a legutolsó karakter törléséhez. Érintse meg többször, hogy még több karaktert töröljön Tartsa nyomva az egész sor törléséhez |

Hívás beállítás telefonkönyv segítségével

Az alsó részben érintse meg a telefonkönyv ikont 

A telefonkönyv listájában válassza ki a hívni kívánt kontaktot és nyomja meg a zöld telefonkagylót 

Miután megérintette a kontaktot közvetlenül fogja látni annak adatait.

Kihangosító rendszer → Telefonkönyv → Kontaktok

i MEGJEGYZÉS

Mobiltelefontól és a telefonkönyv bejegyzések mértékétől függően az első szinkronizálás akár több mint fél óráig is eltarthat!



Konferenciahívás

A konferenciahívás lehetővé teszi, hogy egy időben egy második fél hívását is fogadja. Ekkora lehetősége van úgy beszélni az egyik féllel, hogy ez idő alatt a másik fél irányába a vonal el van némítva.

A partnerekkel egyszerre/egy időben nem lehetséges.

i MEGJEGYZÉS

A funkció nagyban függ a hálózat szolgáltatótól és a mobiltelefon saját beállításaitól!

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------|---|---|
| Csatlakozás |  | Érintse meg, hogy engedélyezze a csatlakozást a hívó félnek* |
| Váltás |  | Ha egynél több partner csatlakozik a híváshoz, ezzel az ikonnal tud váltani a partnerek között. |

i MEGJEGYZÉS

* Ez az ikon kizárólag akkor jelenik meg, ha egy második külső hívás érkezik a telefonra.









TELEFONKÖNYV

Kontaktok



Fig. 3/03

A sikeres szinkronizálást követően a kihangosító rendszeren keresztül hozzá lehet férni a telefonkönyvhöz és a hívásnaplóhoz.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|---|--|
| Keresés |  | Érintse meg a keresőablak megnyitásához. |
| Csúszka |  | Érintse meg és tartsa nyomva, hogy fel/le tudjon görgetni a telefonkönyvben; a csúszka közepén megjelenik az aktuális pozícióhoz tartozó kezdőbetű |
| Kontaktok |  | Érintse meg a kontaklistához. Akár 1000 névjegy / párosított telefon szinkronizálása is lehetséges; nincs különbség hogy a kontaktok a telefonkönyvben vagy a SIM kártyán vannak tárolva. |
| Kontakt típus | |  Mobil telefonszám beírásához |
| | |  Privát telefonszám beírásához |
| | |  Üzleti telefonszám beírásához |
| | |  Azonosítatlan telefonszám beírásához |
| Hívás / elfogadás |  | Érintse meg a zöld telefonkagylót a hívás beállításokhoz. |

Kedvencek






Fig. 3/04

Lehetősége van akár 8 kedvenc telefonszám tárolására. Megadhatja bármely, a telefonkönyven szereplő telefonszámot és elmentheti a kedvencek közé. Az címek és e-mail címek kivételt képeznek.

i MEGJEGYZÉS

A kedvencek minden felhasználó számára láthatóak lesznek, mivel azok a ZENEC készüléken kerülnek tárolásra.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------------------------------|--|--|
| Mentett kedvencek | Name / Number   | Érintse meg, hogy beállítson egy kontaktot kedvencnek. |
| Szabad helyek a kedvencek között |  | 1. Érintse meg, egy újabb kedvenc hozzáadásához. |
| | | 2. Válassza ki a kívánt számot a telefonkönyvből és erősítse meg a csillag megérintésével. |
| Törlés |  | 1. Érintse meg a kedvenc kontakt eltávolításához. |
| | | 2. Érintse meg azt a kedvenc kontaktot amit el akar távolítani. |

i MEGJEGYZÉS

A mobiltelefonban történt adat változások nem történnek meg automatikusan a kedvencek között. Amennyiben szeretne változtatni az adatokon, például a telefonszámon, bele kell tenni azt is a kedvencek közé.

Híváslista



Fig. 3/05

Kompatibilis készülék párosításával, szinkronizálást követően, a készülék összekapcsolódik a kihangosító rendszerrel (ez a folyamat eltarthat néhány percig a kontaktok számától függően). A szinkronizálást követően lesz képes hozzáférni az alábbi funkciókhoz:

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------|------|---|
| Összes | | Érintse meg az összes hívás megjelenítéséhez. |
| Nem fogadott | | Érintse meg, ha csak a nem fogadott hívásokat akarja látni. |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------|------|---|
| Bejövő | | Ez az ikon jelöli a beérkezett hívásokat. |
| Kimenő | | Ez az ikon jelöli a kimenő hívásokat. |
| Nem fogadott | | Ez az ikon jelöli a nem fogadott hívásokat. |

NAVIGÁCIÓ



TUDNIVALÓK A FEJEZETRŐL

Jelen fejezet leírja, hogyan működik a navigáció funkció. Ez csak egy rövid, gyors használati mutató, a teljes részleteket megtalálja a különálló Navigáció használati útmutatóban.

FIGYELEM!

A sofőr figyelmetlensége balesetet vagy sérülést eredményezhet. A ZENEC rendszer vezetés közbeni használata elvonhatja a figyelmét az aktuális és váratlan forgalmi helyzetekben. Az eszközök töltése, csatlakoztatása, illetve az adathordozók vezetés közbeni használata szintén elvonhatja a vezető figyelmét.

MEGJEGYZÉS

A térkép frissítésekért a Naviextras cég felelős. Az aktuális tartalmak megtekintéséhez látogasson el a <https://zenec.naviextras.com/shop/portal> oldalra.

FIGYELEM!

A ZENEC által megjelenített közlekedési jelek, adatok, illetve útvonal ajánlások eltérhetnek a valóságtól. A valós közlekedési jelek és táblák elsőbbséget élveznek a ZENEC készülék által ajánlott útvonallal szemben.

FIGYELEM!

A készülék által megjelenített sebesség adatok megfelelnek a megengedett sebességhatárnak. Kérjük, módosítsa sebességét és vezetési stílusát a mindenkori láthatósági, időjárási, illetve út- és forgalmi körülményeknek megfelelően.

MIELŐTT ELKEZDI HASZNÁLNI A FUNKCIÓT

- ✓ A jármű gyártója, valamint ebben az útmutatóban megadott utasítások általánosa és egyaránt érvényesek.
- ✓ Kérjük, különös figyelemmel olvassa el a ZENEC készülék a biztonsági előírásait.
- ✓ Az megfelelő térképállománnyal ellátott SD kártyát be kell helyezni a készülékbe.
- ✓ Végezze el a navigációs rendszer üzembe helyezéséhez szükséges lépéseket (Sat-Fix, stb.)
[Eszköz beszerelési útmutató](#) → [Üzembe helyezés / Comissioning \(www.zenec.com\)](#)

FEJEZET TARTALMA



Fig. 4/01

Áttekintés

| | |
|--|----|
| Leírás a fejezetről | 58 |
| Biztonsági előírások..... | 58 |
| Mielőtt először használná a funkciót | 58 |
| A fejezet tartalma..... | 59 |

Térkép

| | |
|------------------|----|
| Áttekintés | 61 |
|------------------|----|

Új útvonal

| | |
|------------------|----|
| Áttekintés | 62 |
|------------------|----|

Forgalom

| | |
|------------------|----|
| Áttekintés | 63 |
|------------------|----|

I MEGJEGYZÉS

Jelen fejezet leírja, hogyan működik a navigáció funkció. Ez csak egy rövid, gyors használati mutató, a teljes részleteket megtalálja a különálló Navigáció használati útmutatóban.

Áttekintés



Fig. 4/02

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------|---|---|
| Térkép |  | Érintse meg, hogy belépjen a térkép nézetbe |
| Új útvonal |  | Érintse meg az úti cél megadásához |
| Forgalom |  | Érintse meg a forgalmi jelentésekhez |

Térkép



Fig. 4/03

Térkép nézetben különböző információkat kaphat a navigáció helyzetétől függően. Az alábbiakban bemutatjuk a rendelkezésre álló alap funkciókat, beleértve azokat is, amelyek akkor állnak fent, amikor a navigáció nem elérhető. Részletes tájékoztatás a különálló Navigáció használati útmutatóban talál.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|------|---|
| Forgalmi jelentés | | Érintse meg, hogy megtekinthesse a forgalmi jelentések összegzését. |
| Iránytű | | Érintse meg, az égtáj adatok megtekintéséhez. Térkép tájolási nézet (menetirány / Észak szerint) |
| Lista | | Érintse meg a vezérlőmenühöz. |
| Helyzet | | A jármű jelenlegi pozícióját jelöli a térképen. |

i MEGJEGYZÉS






A teljes leírást, illetve a részleteket megtalálja a különálló Navigáció használati útmutatóban.

Új útvonal



Fig. 4/04

Jelen fejezet tartalmazza az úti cél bevitelét a navigációba. A különálló Navigáció használati útmutató tartalmazza az összes lehetőséget és funkciót.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------|---|--|
| Lista |  | Ér Érintse meg a vezérlőmenühöz. (ld. Fig. 4/03) |
| Új útvonal |  | Érintse meg az úti cél megadásához |
| Bevitel | |  Érintse meg a teljes cím beírásához  Érintse meg egy POI megadásához  Érintse meg a mentett címekhez |

Forgalom

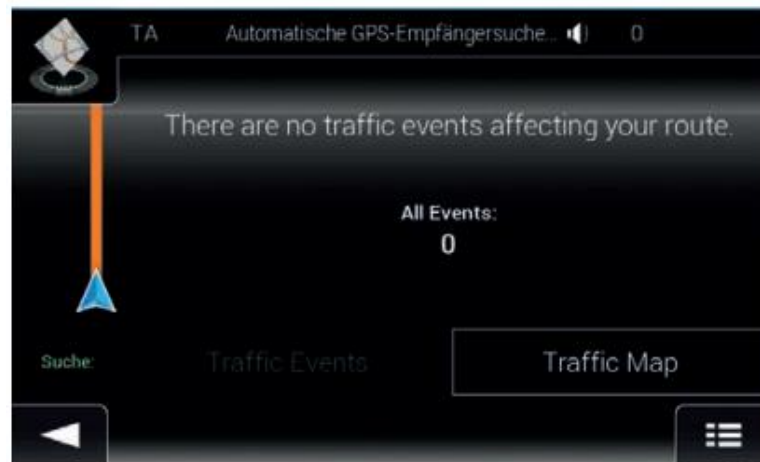


Fig. 4/05

Ebben a nézetben láthatja az adott útszakaszra vonatkozó útinformációkat, illetve közlekedési eseményeket. A különálló Navigáció használati útmutató tartalmazza az összes lehetőséget és funkciót.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------------------|---|---|
| Nincs jelentés |  | Nincsenek elérhető közlekedési hírek (ld. Fig. 4/03 jobb felső sarok) |
| Nem releváns jelentés |  | Érintse meg, hogy megnézhesse azokat a közlekedési híreket amelyek nem vonatkoznak az ön által beállított útvonalra (ld Fig. 4/03 jobb felső sarok) |
| Releváns jelentés |  | Érintse meg, hogy megnézhesse azokat a közlekedési híreket, amelyek az ön útvonalára vonatkoznak (hozzávetőleges késedelem esetén is megjelenik). |

i MEGJEGYZÉS

A közlekedési hírek/adások vétele számos tényezőtől függ. A TMC kizárólag akkor működőképes, ha az adott rádióállomás is sugároz TMC jelet.

BEÁLLÍTÁSOK



TUDNIVALÓK A FEJEZETRŐL

Jelen fejezet tartalmazza a ZENEC készülék paramétereit és beállítási lehetőségeit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alapbeállítások és paraméterek megváltoztatása kihatással lehet a ZENEC készülék használatára.

A ZENEC készülék leírása és funkció nagyban függenek az autó gyári felszereltségétől. Ennek következtében lehetséges, hogy az Ön járműve/készüléke nem képes az ismertetett funkciók valamelyikére. Ilyen jellegű információ eltérések, illetve nem használható funkciók nem képezhetik fogyasztói panasz alapját.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM!

A sofőr figyelmetlensége balesetet vagy sérülést eredményezhet. A ZENEC rendszer vezetés közbeni használata elvonhatja a figyelmét az aktuális és váratlan forgalmi helyzetekben. Az eszközök töltése, csatlakoztatása, illetve az adathordozók vezetés közbeni használata szintén elvonhatja a vezető figyelmét.

MEGJEGYZÉS

Minden frissítés és hibajavítás, illetve térkép szoftverfrissítés ingyenesen letölthető a www.zenec.com oldalról.

FIGYELEM!

Amennyiben jelszót használ a ZENEC rendszer védelmére, gondoskodjon arról, hogy a jelszó elérhető legyen egy biztonságos helyen a későbbiekben. Jelszó elvesztése esetén a készülék kikódolását csak további díjazás ellenében, a németországi szervizben van lehetőség elvégeztetni.

MIELŐTT ELKEZDI HASZNÁLNI A FUNKCIÓT

- ✓ A jármű gyártója, valamint ebben az útmutatóban megadott utasítások általánosa és egyaránt érvényesek.
- ✓ Kérjük, különös figyelemmel olvassa el a ZENEC készülék biztonsági előírásait.

FEJEZET TARTALMA



Fig. 5/01

Áttekintés

| | |
|--|----|
| Tudnivalók a fejezetről | 64 |
| Biztonsági előírások | 64 |
| Mielőtt először használná a funkciót | 64 |
| A fejezet tartalma | 65 |
| Beállítási források | 66 |

Rádió beállítások

| | |
|------------------|----|
| Áttekintés | 67 |
|------------------|----|

Média beállítások

| | |
|------------------|----|
| Áttekintés | 68 |
|------------------|----|

Bluetooth beállítások

| | |
|----------------------|----|
| Áttekintés | 69 |
| Eszközkezelő | 70 |
| BT beállítások | 73 |

TFT/Kijelző beállítások

| | |
|------------------|----|
| Áttekintés | 74 |
|------------------|----|

Audio/Hang beállítások

| | |
|--------------------------|----|
| Áttekintés | 75 |
| Hangszóró rendszer | 76 |
| Audio beállítások | 79 |
| Profil | 84 |

Jármű beállítások

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Gyors üzembe helyezési útmutató | különálló dokumentum |
|---------------------------------------|----------------------|








Készülék beállítások

| | |
|-------------------------|----|
| Áttekintés | 85 |
| Verzió információ | 86 |
| Egyéb | 87 |
| Bevitelek | 88 |
| Súgó | 89 |

Beállítási források



Fig. 5/02

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------|---|---|
| Tuner |  | Érintse meg a rádió beállításokhoz Használati útmutató → Beállítások → Rádió |
| Média |  | Érintse meg a hang és kép beállításokhoz Használati útmutató → Beállítások → Média |
| Bluetooth |  | Érintse meg a kihangosító rendszerhez Használati útmutató → Beállítások → Bluetooth |
| TFT |  | Érintse meg a kijelző beállításaihoz Használati útmutató → Beállítások → TFT |
| Audio |  | Érintse meg a hang beállításokhoz Használati útmutató → Beállítások → Audio/Hang |
| Jármű |  | Érintse meg a jármű beállításokhoz Gyors üzembehelyezési útmutató → AUTÓ |
| Készülék |  | Érintse meg a készülék beállításokhoz Használati útmutató → Beállítások → Készülékek |

RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSOK

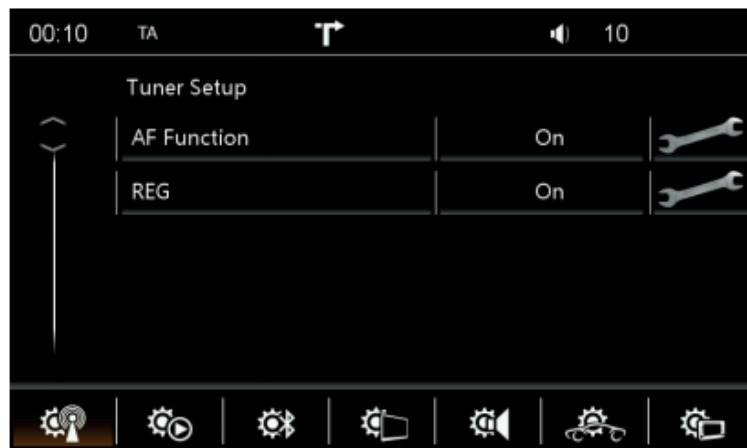





Fig. 5/03

Itt tudja beállítani a rádió működésével kapcsolatos dolgokat. A beállításokhoz érintse meg a felső csavarkulcs képét. A rövidítések magyarázatát megtalálhatja a kézikönyv végén.

Áttekintés

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|---|---------------------------|
| Tuner beállítások |  | Érintse meg a belépéshez. |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------|---|---------|
| AF |  | BE / Ki |
| REG |  | BE / KI |

MÉDIA BEÁLLÍTÁSOK

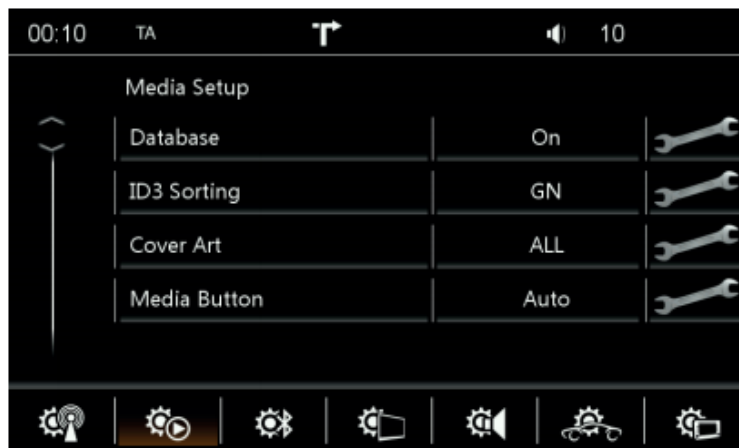







Fig. 5/04

Itt tudja beállítani az audio lejátszás működését. A beállításokhoz érintse meg a felső csavarkulcs ikont. A rövidítések magyarázatát megtalálhatja a kézikönyv végén.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|--|---------------------------|
| Média beállítások |  | Érintse meg a belépéshez. |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------------|---|--|
| Adatbázis |  | BE = Gracenote támogatás bekapcsolva KI = Gracenote támogatás kikapcsolva |
| ID3 |  | GN = Gracenote rendezés ALL = Felhasználói rendezés |
| Előadó borítója |  | GN = Gracenote rendezés ALL = Felhasználói rendezés |
| Média ikon |  | Gomb hozzárendelés a MÉDIA funkcióhoz (Auto/USB/SD/DVD/iPod) |

i MEGJEGYZÉS

Amennyiben egyáltalán nem jelennek meg zeneszámok, vagy nem minden forrást jelenik meg, állítsa be az ID3 és Cover/Borító beállításokat ÖSSZESRE

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSOK

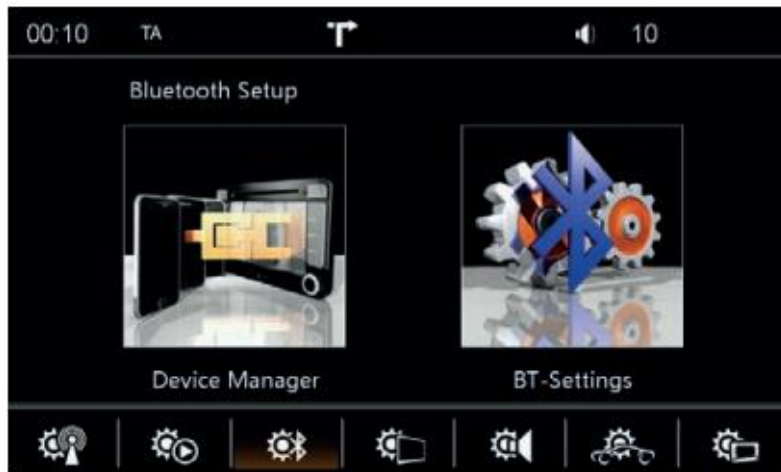





Fig. 5/05

Itt tudja beállítani a Bluetooth működéssel kapcsolatos dolgokat. Továbbá leírásra kerül hogyan tud eszközöket párosítani a bluetooth segítségével, illetve hogyan tudja azokat eltávolítani. A rövidítések magyarázatát megtalálhatja a kézikönyv végén.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Bluetooth beállítások |  | Érintse meg a belépéshez. |


| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------------|---|--|
| Eszközkezelő |  | Érintse meg az eszközök párosításához / szétcsatlakoztatásához, vagy a mobil eszközök kezeléséhez. Beállítások → Bluetooth → Eszközkezelő |
| BT beállítások |  | Érintse meg a BT beállításokhoz Beállítások → Bluetooth → Bluetooth beállítások |





Eszközkezelő





Fig. 5/06

A BT funkciók párosítási folyamata végén az eszközöket engedélyezni kell. Kérjük, vegye figyelembe a párosítani kívánt készülék gyártó által kiadott használati utasítását is.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------|---|---------------------------|
| Eszközkezelő |  | Érintse meg a belépéshez. |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------|---|--|
| Keresés |  | Érintse meg az új Bluetooth eszközök kereséséhez (nem lehetséges ha két eszköz is csatlakoztatva van). |
| Párosítás |  | Érintse meg, hogy újracsatlakoztassa a párosított BT eszközt. |
| Lecsatlakoztatás |  | Érintse meg, hogy szétcsatlakoztassa a párosított BT eszközt. |
| Törlés |  | Érintse meg a BT eszköz listából való törléséhez (az eszköznek lecsatlakozott állapotban kell lennie) |

| Ikon | Jelentés |
|---|---|
|  | Ez az ikon jelzi, ha a csatlakoztatott eszköz támogatja a HSP / HFP-t és ezáltal használható a kihangosító rendszerrel. Kihangosító rendszer |
|  | Ez az ikon jelzi, ha a csatlakoztatott eszköz támogatja az A2DP-t és ezáltal használható audió lejátszásra. Beállítások → Bluetooth → Bluetooth beállítások |

Párosítás

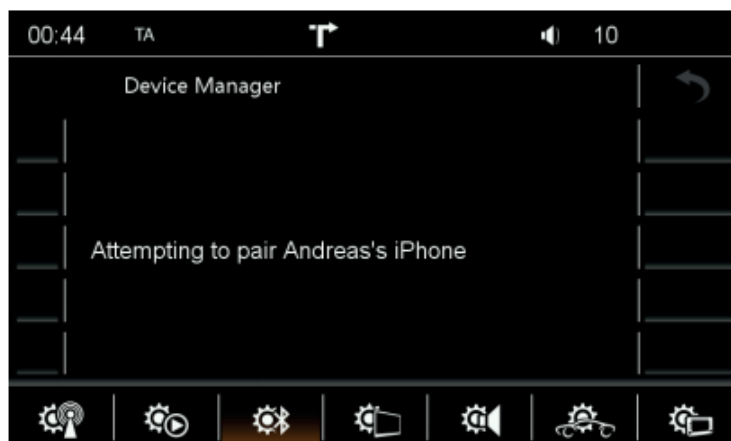



Fig. 5/07


ZENEC készüléken keresztül

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------|--|--|
| Keresés |  | Érintse meg az ikon hogy keressen a BT eszközök között. Válassza ki a listából a kívánt mobil eszközt, amelyet szinkronizálni szeretne a ZENEC készülékkel. Kiválasztás után kövesse a ZENEC készülék utasításait. |
| Kód | | Gyári kód*: 1 2 3 4 |

i MEGJEGYZÉS

Mobil eszközök amelyek nem támogatják az SSP-t.

Mobil készüléken keresztül

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------|---|--|
| Keresés |  | Ügyeljen arra, hogy a ZENEC rendszer Eszközkezelő nézete ne legyen látható mások számára: Kövesse a párosított készülék gyártói utasításait. |

Automatikus csatlakozás

Amennyiben egy mobil eszköz már párosítva van a készülékkel, akkor képes automatikusan csatlakozni a ZENEC készülék bekapcsolásakor.

i MEGJEGYZÉS

Az első alkalommal történő párosítás során meg kell erősítenie a kapcsolatot a készülékek között a mobil telefonján. Ez fennakadást okozhat az automatikus csatlakozás során.

Eszköz elnevezések



Fig. 5/08

Tetszőlegesen megváltoztathatja a csatlakoztatott mobil eszköz nevét a ZENEC készülékben (pl.: John Smith mobilja)

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------|------|--|
| Eszköz neve | Edit | <ol style="list-style-type: none"> 1.Érintse meg a nevet a listában amit meg szeretne változtatni. 2.Érintse meg az EDIT feliratot hogy megnyissa a billentyűzetet. <p>Ezt követően írja be a kívánt nevet majd mentse el. Ez a név kizárólag a ZENEC rendszerben fog így szerepelni, a mobil telefonban mentett név nem változik.</p> |

i MEGJEGYZÉS

A telefonkészülék eredeti elnevezése nem fog megváltozni. A név, amelyet Ön megad kizárólag a ZENEC készülékben fog szerepelni.


BT beállítások




Fig. 5/09

Itt tudja megtekinteni a Bluetooth menü beállításait. A beállítások eléréséhez érintse meg a csavarkulcs ikont.


Áttekintés

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------------|---|---------------------------|
| BT Beállítások |  | Érintse meg a belépéshez. |


Mikrofon

| Funkció | Ikon | Művelet |
|----------|---|--|
| Mikrofon |  | Belső = belső eszköz Külső = kizárólag ha telepítve van |

Rendezés

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------|---|----------------------------|
| Név |  | 1: utónév 2: vezetéknév |

Eszköz név

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------|---|---|
| Becenév |  | Itt tudja átnevezni a ZENEC készüléket Az itt megadott nevet fogják kijelezni a mobil eszközök |

TFT / KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSOK

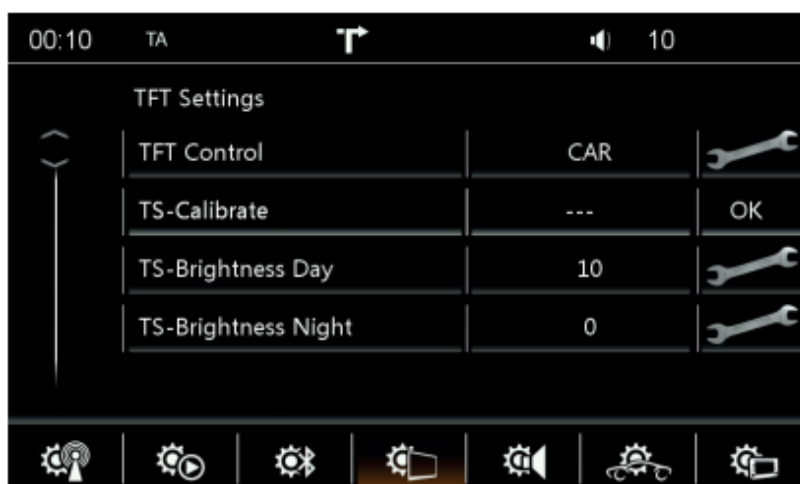






Fig. 5/10

Itt tekintheti meg a kijelző beállításának lehetőségeit. a Beállításhoz nyomja meg a csavarkulcs ikont.

Áttekintés

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------------|---|---------------------------|
| TFT beállítások |  | Érintse meg a belépéshez. |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------------|---|---|
| TFT beállítások |  | Érintse meg a fényerő beállításokhoz. Navi = Nappali / éjszakai fényerő beállítás a navigáció működése közben. Autó = Nappali / éjszakai fényerő beállítás működés közben |
| Kijelző kalibrálás | OK | Érintse meg a TFT kijelző újralibrálásához (kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat) |
| Kijelző nappali fényerő |  | -10 < > +10 |
| Kijelző éjszakai fényerő |  | -10 < > +10 |

i MEGJEGYZÉS

használja a DISP gombot a kijelző fényerejének beállításához, amely 3 fokozatban állítható. (100% → 50% → 0%).


AUDIO / HANG BEÁLLÍTÁSOK



Fig. 5/11

Ebben a fejezetben találja meg a kimeneti audio forrással kapcsolatos beállítási lehetőségeket. Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy minden itt végzett beállítás közvetlen kihatással lesz a jármű hangberendezésére.

Áttekintés


| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|---|---------------------------|
| Audio beállítások |  | Érintse meg a belépéshez. |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------|---|---|
| Hangszóró rendszer |  | Érintse meg az általános hangbeállításokhoz. Beállítások → Audio beállítások → Hangszórók |
| Audio beállítások |  | Érintse meg az audio DSP beállításokhoz. Beállítások → Audio beállítások |
| Elő beállítások | | Érintse meg az előre beállított profilok közötti választáshoz Beállítások → Audio beállítások → Profil |

Hangszóró rendszer



Fig. 5/12

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------|--|---------------------------|
| Hangszóró rendszer |  | Érintse meg a belépéshez. |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------------|---|---|
| Hangerő |  | Érintse meg a kezdeti, és normál hangerő beállításához. Hangszóró rendszer → Hangerő |
| Hangszóró beállítás |  | Érintse meg az általános hangszóró rendszer beállításokhoz. Hangszóró rendszer → Hangszóró beállítás |
| Navigáció hangerő |  | Érintse meg a navigáció hangjának beállításához Hangszóró rendszer → Navi-Mixer |

Hangerő












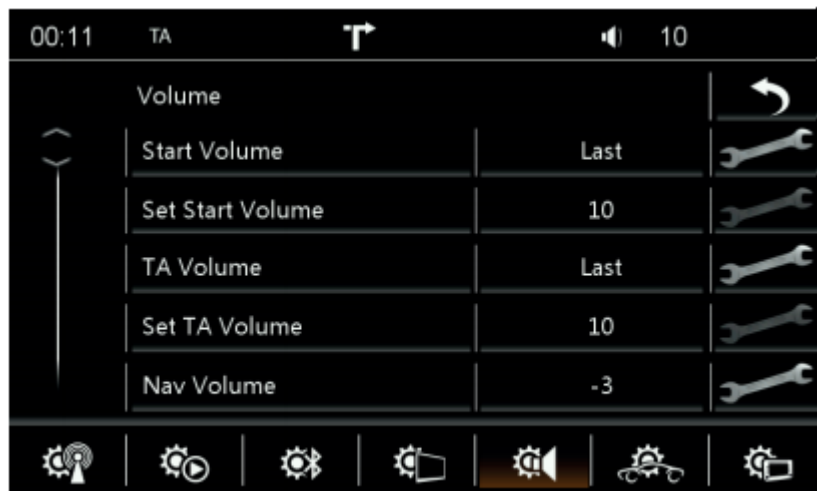

Fig. 5/13

Itt tudja beállítani a források normál hangerejét.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------------|---|--|
| Kezdő hangerő |  | Beállított hangerő = manuálisan beállított mennyiség Legutóbbi hangerő = Kikapcsolás előtt beállított hangerő |
| Kezdő hangerő állítása |  | Ez a hangerő csak a beállított hangerő esetében állítható 0 < > +40 |
| TA hangerő |  | Beállított hangerő = manuálisan beállított mennyiség Legutóbbi hangerő = Kikapcsolás előtt beállított hangerő |
| TA hangerő állítása |  | Ez a hangerő csak a beállított hangerő esetében állítható 0 < > +40 |
| Navigáció hangerő |  | -9 < > +3 |
| Tuner |  | -9 < > +3 |
| CD/DVD |  | -9 < > +3 |
| USB/iPod |  | -9 < > +3 |
| A/V In |  | -9 < > +3 |
| Kamera mikrofon |  | -9 < > +3 |

Hangszóró beállítások

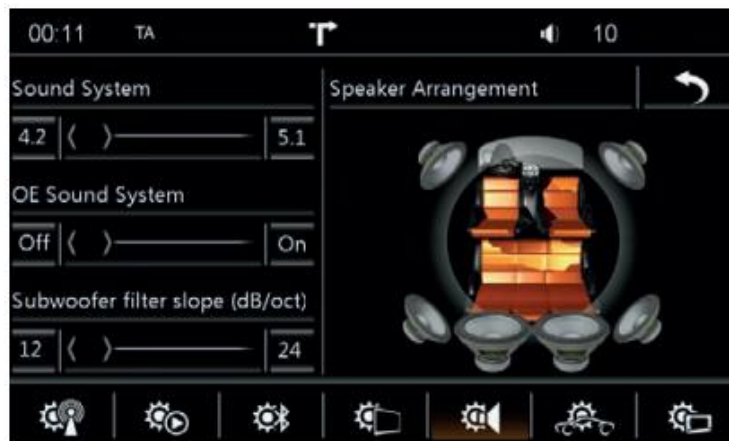


Fig. 5/14

Itt tudja elvégezni a hangszóró rendszerrel kapcsolatos beállításokat. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt elvégzett beállítások közvetlen kihatással vannak az autó hangrendszerére. A beállításokat bármikor vissza tudja állítani a profil beállításokban.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------|------|---|
| Hangrendszer | | 4.2 = 4 csatornás hangszóró rendszer (+2 mélynyomó) 5.1 = 5 csatornás hangszóró rendszer (+1 mélynyomó) |
| Gyári hangrendszer | | BE = jármű gyártója által telepített hangrendszer (a DSP funkciók részben le lehetnek tiltva) KI = ZENEC DSP funkciók teljes mértékben elérhetőek |
| Mélynyomó szűrő | | 12 dB szűrő 24 dB szűrő |

Navi-Mixer (nincs kép)

Itt tudja beállítani a navigációs hanggal kapcsolatos dolgokat. Más beállítás a navigáció Beállítások menüjében lehetséges.

Navigáció használati útmutató → beállítások

| Funkció | Ikon | Művelet |
|---------------|------|--|
| Némítás | | BE = Lenémítja a média lejátszó hangját KI = Média lejátszás hangjának csökkentése |
| Audio kimenet | | Vezető = Kizárólag a vezető hangszóróját Első tér = Kizárólag a jobb és bal első hangszórót |

AUDIO BEÁLLÍTÁSOK



Fig. 5/15

Itt tudja kiválasztani és beállítani az Önnek, és járművének legoptimálisabb hangprofilot. A legtöbb itt elvégzett beállítás, mint például a crossover, vagy a késleltető funkció, közvetlen hatással van az autó gyári hangbeállításaira. Az akusztikus hangzás lejátszásához, illetve beállításához némi háttér ismeret szükséges. Amennyiben nincs elegendő háttér ismerete a digitális jelfeldolgozó processzorok, erősítők, késleltetések és Q-faktorok terén, akkor érdemesebb az eredeti beállításoknál maradni és azokat nem módosítani. Ha a jármű által felkínált alapbeállításokat kívánja használni, könnyen elérheti azt a jármű beállításai között.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------------------|------|--|
| Equalizer | | Érintse meg a 11-BAN equalizer-hez Audio beállítások → Equalizer |
| X-Over | | Érintse meg a crossover beállításokhoz Audio beállítások → X-Over |
| Balance / Egyensúly | | Érintse meg az egyensúly beállításokhoz Audio beállítások → Egyensúly |
| Késleltetés javítás | | érintse meg, az egyes hangszórók késleltetés korrekciójához. Audi beállítások → Késleltetés javítás |

Equalizer

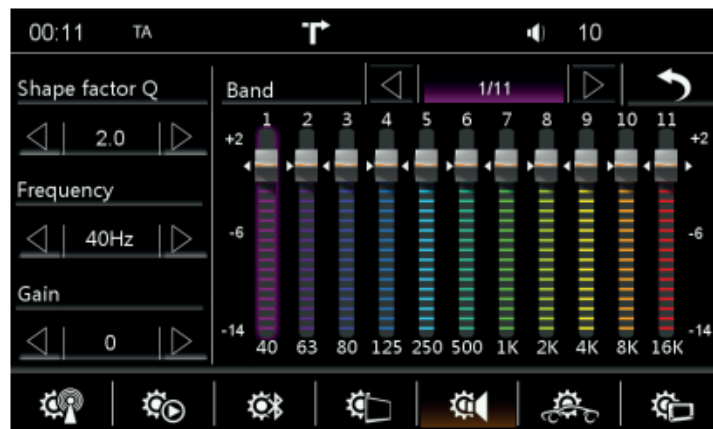



Fig. 5/16

Itt tudja elvégezni az equalizer beállításokat.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------------|---|--|
| Q faktor alakítása | ◀ ▶ | Érintse meg a kiválasztott sáv filter minőségének kiválasztásához (1 = széles, 5 = keskeny) 1 < > 5 |
| Frekvencia | ◀ ▶ | Érintse meg a kiválasztott sáv frekvencia filterének beállításaihoz (mindegyik sáv 7 lépésben állítható) |
| Gain / Növekedés | ◀ ▶ | -14 < > +2 |
| Band / Sáv | ◀ ▶ | Érintse meg a Band / Sáv kiválasztásához |
| |  | Érintse meg és tartsa nyomva hogy ki tudja választani a kívánt sávot. |

i MEGJEGYZÉS

A hangbeállítást a használati útmutatótól külön találja meg.

Gyors üzembhelyezési útmutató → Alap beállítások → Hang beállítások

X-Over

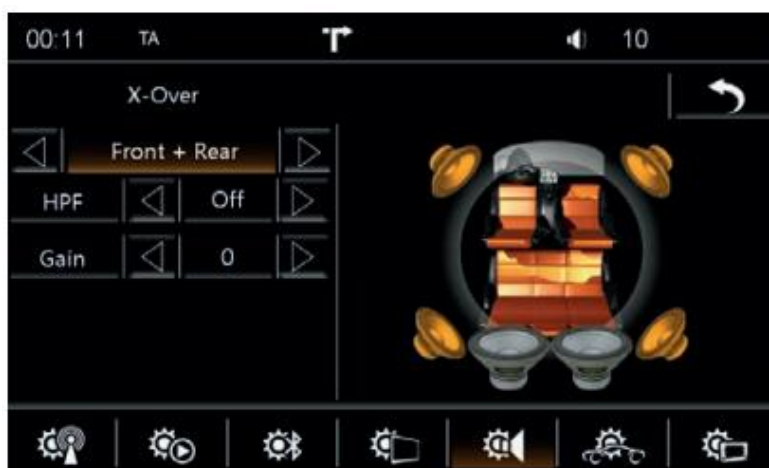


Fig. 5/17

Itt tudja beállítani a crossover (keresztező) frekvencia egyedi csatornáinak beállításait.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|------|---|
| Hangszóró csoport | ◀ ▶ | Választhat a beállítani kívánt hangszóró csoportok között Első + Hátsó / Mélynyomó / Center (5.1 beállítás esetén) |
| HPF | ◀ ▶ | Érintse meg a HPF beállításához Kikapcs (FLAT)/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz |
| LPF | ◀ ▶ | Érintse meg az LPF beállításához Kikapcs (FLAT)/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz |
| Gain / Növekedés | ◀ ▶ | Érintse meg a kiválasztott hangszóró csoport Gain beállításához -6 < > 6 |
| Szakasz / fázis | —●— | Kizárólag mélynyomó esetében 0/180° |
| BE / KI | —●— | Kizárólag mélynyomó esetében BE = hangszórónkénti beállítás KI = némítás |

Balance / Egyensúly



Fig. 5/18

Itt tudja elvégezni a hangszórók egyensúly beállításait.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------------|------|--|
| Bal/Jobb | ◀ ▶ | 6L > < 0 > < 6R |
| Első/Hátsó | ◀ ▶ | 6F > < 0 > < 6H |
| Kereszt hangzás | + | Érintse meg a kívánt hely meghatározásához |

Késleltetés javítás

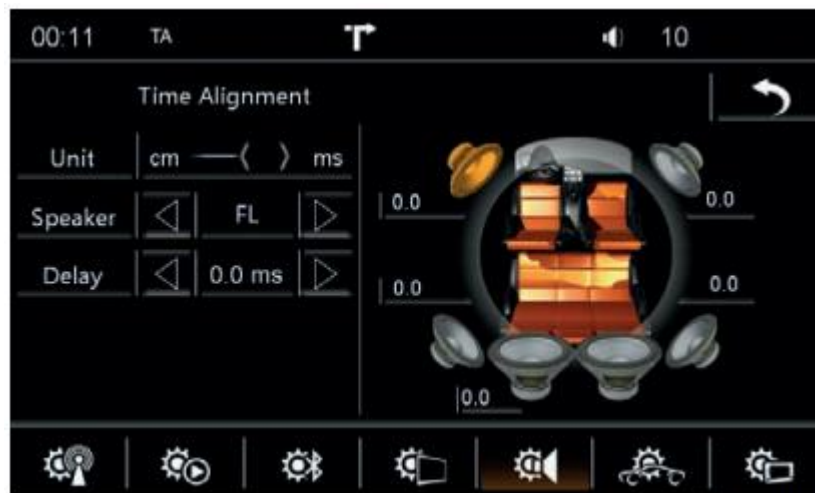


Fig. 5/19

Itt tudja beállítani a jármű hangszórók késleltetésének mértékét.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------|------|---|
| Mértékegység | ◀ ▶ | Válassza ki a kívánt egységet ms = idő cm = távolság |
| Hangszóró | ◀ ▶ | Érintse meg a kívánt hangszóró kiválasztásához (FL-bal első / FR-jobb első / HL-bal hátsó / HR-jobb első / Mélynyomó / Center) |
| Késleltetés | ◀ ▶ | ms = 0.0 < > 8.9 ,0.1 ms lépésenként cm = 0 < > 305 ,ca. 3 cm lépésenként |

A fülek és a hangszórók közötti távolság minden esetben a jármű gyári felszereltségétől függ, és számos alternatíva állhat fenn. Ebben a menüpontban tudja késleltetni az audio jelet az egyes hangszórók esetében úgy, hogy központi legyen a hallásézés.












PROFILOK

Előre beállított lehetőségek

A készülék hat darab, előre beállított profillal rendelkezik, mely gyors és egyszerű módon teszi lehetővé a jármű hangzásának beállítását.

| Funkció | Művelet |
|----------|---|
| Profilok | Érintse meg, hogy választani tudjon a profilok között. Felhasználói / Flat / Subcompact / Compact / Sedan / Kombi / Kisbusz / Cabrio |

| Funkció | Művelet |
|---|--|
|  | Felhasználói Amennyiben változtat a gyári hangbeállításokon a rendszer átváltja a profilt Felhasználóivá. |
|  | Flat Ez a központi beállítás visszaállít mindent semleges helyzetbe. |
|  | Subcompact Használja ezt a beállítást amennyiben kisméretű, kompakt autója van |
|  | Compact használja ezt a beállítást, ha kompakt autója van. |
|  | Sedan Használja ezt a beállítást, ha sedan autója van. |
|  | Kombi Használja ezt a beállítást, ha kompi autójavan. |
|  | Cabrio Használja ezt a beállítást ha kabrió autója van. |
|  | Kisbusz Használja ezt a beállítást, ha három széksoros vagy annál is nagyobb kisbusza van. |
|  | |

KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK

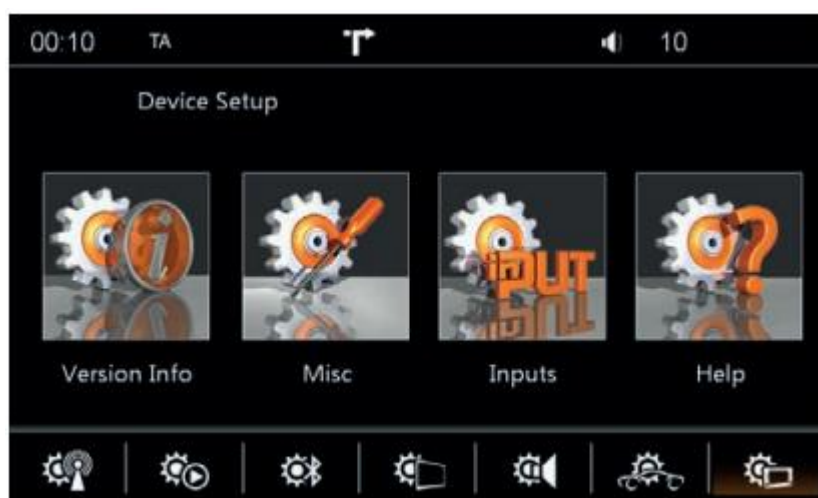





Fig. 5/20


| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------|--|--------------------------|
| Általános |  | Érintse meg a belépéshez |


| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|---|--|
| Verzió információ |  | Érintse meg a jelenlegi rendszer információihoz. Beállítások → Általános → Verzió |
| Egyebek |  | Értinse meg az alapbeállításokhoz Beállítások → Általános → Egyebek |
| Input / bemenet |  | Érintse meg a külső eszközök képének beállításához (Kamera / AV-IN...) Beállítások → Általános → Input / bemenet |
| Súgó |  | Érintse meg a rendszer beállításokhoz Beállítások → általános → Súgó |

Verzió információ



Fig. 5/21

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------|--|--------------------------|
| Általános |  | Érintse meg a belépéshez |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|------------|---|--|
| Verzió | | Kijelzi a jelenlegi rendszer információkat |
| Információ |  | Érintse meg a részletes információkhoz |

Egyéb

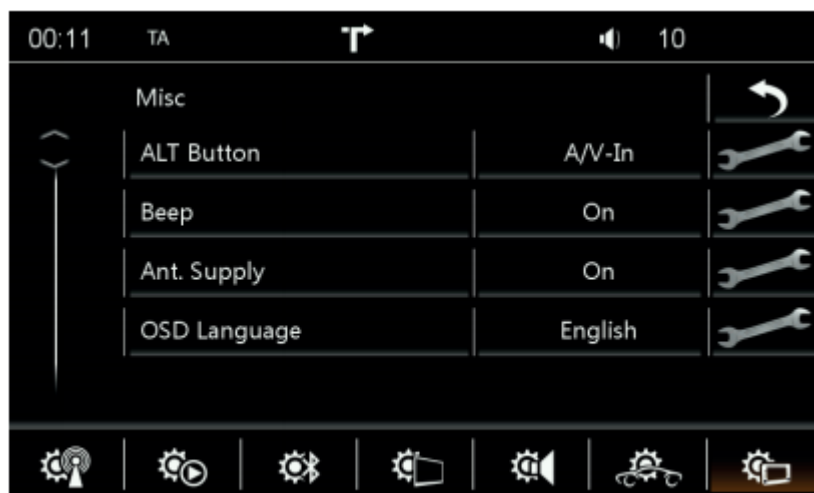







Fig. 5/22

itt tudja beállítani a menü nyelvét, a gomb hozzárendeléseket illetve egyéb, a ZENEC készülékhez tartozó beállításokat.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------|---|--------------------------|
| Általános |  | Érintse meg a belépéshez |


| Funkció | Ikon | Művelet |
|--------------|---|--|
| ALT gomb |  | Érintse meg, ha hozzá szeretne rendelni egy funkciót az ALT gombhoz (CAM/Quick EQ/SmartLink/AV-IN/USB/iPod/DVD) |
| Gomb hangerő |  | Ki = nyomógomb hangerő letiltva Be = nyomógomb hangerő engedélyezve |
| Antenna |  | Ki = antenna fantomtáp letiltva Be = antenna fantomtáp engedélyezve |
| Nyelv |  | Érintse meg a menü nyelvének beállításához |





BEMENET / INPUT



Fig. 5/23

Ebben a menüpontban van lehetősége a csatlakoztatott video források képének beállítására (pl. kamera).

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------|---|--------------------------|
| Általános |  | Érintse meg a belépéshez |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------|---|-------------------|
| Fényerő |  | -10 és +10 között |
| Kontraszt |  | -10 és +10 között |
| Telítettség |  | -10 és +10 között |
| Árnyalat |  | -10 és +10 között |

SÚGÓ

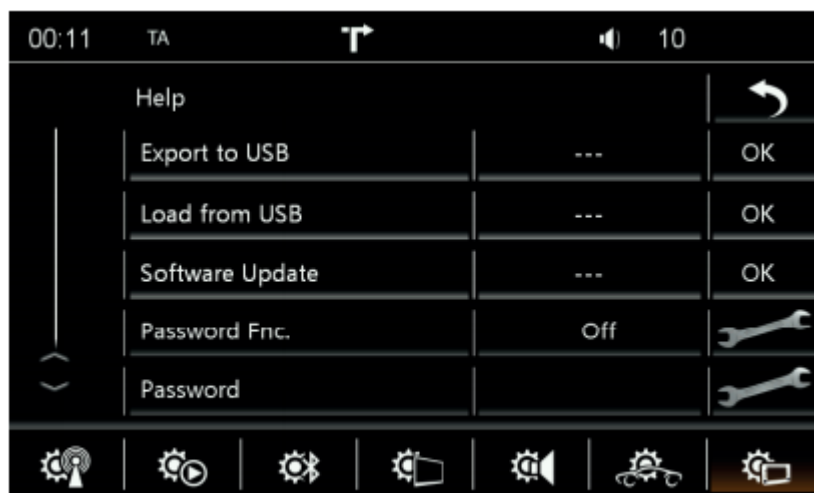





Fig. 5/24

Itt tudja elvégezni a különböző, gyárilag beállított jelszavak módosítását.

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-----------|--|--------------------------|
| Általános |  | Érintse meg a belépéshez |

| Funkció | Ikon | Művelet |
|-------------------|---|--|
| Gyári beállítások | OK | Érintse meg, ha vissza akarja állítani a ZENEC készülék gyári beállításait |
| Mentés USB-re | OK | Érintse meg, hogy le tudja menteni a ZENEC készülék profil beállításait egy USB pendrivera. (FAT32 formátum) |
| Betöltés USB-ről | OK | Érintse meg, ha be akarja tölteni a lementett ZENEC készülék profilját egy USB pendriveről. |
| Szoftverfrissítés | OK | Érintse meg és a szoftverfrissítés elvégzésének megerősítéséhez. www.zenec.com → Támogatás → Szoftverfrissítés |
| Jelszó védelem |  | Ki = jelszavas védelem letiltása Be = jelszavas védelem bekapcsolása |
| Jelszó |  | Érintse meg és erősítse meg a jelszó elmentéséhez.* |

i MEGJEGYZÉS

*Kérjük vegye figyelembe a Gyors üzem behelyezési útmutatóban leírtakat a lopás elleni védelemben leírtak alapján.

ÁLTALÁNOS

RÖVIDÍTÉSEK

| Rövidítés | Leírás |
|------------|---|
| A/V-IN | Bemeneti/input lehetőség az audio/video források esetében |
| A2DP | Gyártótól független Bluetooth technológia, amely lehetővé teszi az audio jelek továbbítását (Advanced Audio Distribution Profile) |
| AC-Control | Légkondicionáló állapotának információ megjelenítése |
| AM | Szabványos átvitel a középhullámú analóg rádiós hullámok átvitelére (MW). |
| AUX | Bemeneti lehetőség minden audio jel forrás esetében (Auxiliary Input) |
| CAN/Stalk | Specifikus kommunikációs adapter amely az autó CAN rendszerére csatlakozik, IF interface segítségével. |
| CAN-Bus | A CAN Bus (Controller Area Network) egy gyári rendszer, amely a vezérlőegység és az autó közötti kommunikációért felelős. |
| DAB / DAB+ | A földi digitális rádióvétel átviteli szabványa (Digital Audio Broadcasting) |
| DSP | Digitális videó jelek (például audio vagy video jelek) |
| DVB-T | A földi digitális video átviteli szabvány (Digital Video Broadcasting) |
| DVD | Digitalis Video Lemez |
| EQ | Equalizer |
| FAT32 | Digitális média formátum (File allocation table 32-bit) |
| FM | A földi, magas frekvenciájú analóg rádióvételi szabvány (FM) |
| GPS | Globális műholdas helymeghatározó navigációs rendszer. |
| GSM | Globális mobil rádióhálózat |
| ID3-Tag | Ez jelenti a meta adatokat, amelyek benne lehetnek az MP3 formátumokban. |
| MFL | Multifunkciós kormány távvezérlés |
| microSD | Kompakt flash memória |

| | |
|---------------|---|
| MLT | „More Like This” / „Kedvencek” Gracenote funkció |
| Mood | Lejátszási lista generálás a megadott hangulat alapján |
| M-Zóna | Hátsó utastéri média lehetőségek. |
| OPS | Képi és hang parkrendszer |
| P.O.I. | Ezek földrajzi helyek a navigációs rendszerben. Például éttermek, stadionok, állomások, bank automaták, parkoló helyek. |
| REG | Regionális állomás |
| RFK | Tolatókamera |
| SSP | Egyszerű biztonságos eszközpárosítás (Bluetooth eszközökkel) |
| TMC / TMC Pro | Forgalmi helyzetekről szóló üzenetek digitális formában. Egyes modern készülékek már képesek feldolgozni ezt a TMC jelet és kijelezni az adott útvonalra tartozó forgalmi jelentéseket. |
| USB | USB csatlakozóval csatlakoztatott eszköz, amely adatok tárolására szolgál. |
| XVID | Ez az egyik legnépszerűbb formátum. Az AVI fájlok 90%-a ilyen. |

GRACENOTE Felhasználói licencegyezmény

A készülék szoftvere a Gracenote, Inc. of Emeryville, California terméke („Gracenote”). A Gracenote szoftverével lemez és/vagy fájl minőségben működhet az alkalmazás, valamint zenével kapcsolatos információkat tölthet le az online szerverekről vagy a beépített adatbázisokból (gyűjtőnévén: Gracenote szerverek), és más funkciókat is működtethet. A Gracenote adatok csak a végfelhasználó számára elérhető funkciókra használható.

Elfogadja, hogy csak személyes, nem kereskedelmi célra fogja használni a Gracenote adatokat, a Gracenote szoftvert és a Gracenote szerveret. Vállalja, hogy nem másolja le, nem küldi el, nem adja ki és nem osztja meg harmadik féllel sem a Gracenote szoftvert, sem pedig bármely Gracenote adatot. **VÁLLALJA, HOGY NEM ALKALMAZZA ÉS NEM IS HASZNÁLJA KI A GRACENOTE ADATOKAT, A GRACENOTE SZOFTVVERT VAGY A GRACENOTE SZERVEREKET, KIVÉVE AZ ITT MEGENGEDETT MÓDON.**

Tisztában van azzal, ha megszegi ezeket az előírásokat, megszűnik a jogosultsága a Gracenote adatokhoz, Gracenote szoftverekhez vagy a Gracenote szerverekhez. Amennyiben megszűnik a licence, nem használja tovább sem a Gracenote adatokat, a Gracenote szoftvereket, sem pedig a Gracenote szervereket. Gracenote minden jogát fenntartja a Gracenote adatok, a Gracenote szoftverek és a Gracenote szerverek, valamint a tulajdonjog terén. Semmilyen körülmény között sem köteles a Gracenote Önnek bármilyen információszolgáltatásért ellenértéket fizetni. Ön egyet ért azzal, hogy a Gracenote, Inc. közvetlenül a saját nevében érvényesítheti jogait Önnel szemben jelen Egyezmény értelmében.

A Gracenote szolgálat egyedi azonosító programot használ a lekérdezések statisztikai célú nyomon követéséhez. A véletlenszerű számalapú azonosító célja, hogy a Gracenote szolgálat megszámolhassa a lekérdezéseket anélkül, hogy tudná, ki Ön. További információért látogasson el a Gracenote honlapjára, ahol elolvashatja a Gracenote szerviz Privát Irányelveit (Private Policy).

A Gracenote szoftver és minden Gracenote adat eléréséhez csak annyira kapott engedélyt, amennyi itt le van írva. Gracenote nem ad sem explicit, sem pedig implicit szavatosságot vagy képviselést a Gracenote szerverről letöltött Gracenote adatok pontosságát illetően. Gracenote fenntartja magának a jogot, hogy letörölhet adatokat a Gracenote szerverről, vagy megváltoztathatja az adatkategóriákat, ha Gracenote úgy látja jónak. Semminemű szavatosságot sem vállal a Gracenote, miszerint a Gracenote szoftver vagy a Gracenote szerver hibamentes, vagy, hogy nem akadózhat a Gracenote szoftver vagy a Gracenote szerver működése. Gracenote nem köteles új, javított vagy kiegészítő adatokkal ellátni Önt, és bármikor abbahagyhatja a szolgáltatásait.

GRACENOTE KIZÁR BÁRMINEMŰ EXPLICIT VAGY IMPLICIT GARANCIÁT, KÜLÖNÖSEN AZ ELADHATÓSÁGI MINŐSÉGI IMPLICIT GARANCIÁT. GRACENOTE NEM BIZTOSÍT GARANCIÁT AZ OLYAN EREDMÉNYEKRE, MELYEKET ÖN HASZNÁLATKÖZBEN A GRACENOTE SZOFTVERRŐL VAGY GRACENOTE SZERVEREKRŐL SZERZETT. GRACENOTE NEM SZAVATOLJA A BAASETBŐL VAGY MÁSBÓL KÖVETKEZŐ KÁROKAT VAGY AZ ELMARADT EREDMÉNYEKET.

JOGI NYILATKOZAT ÉS GARANCIA

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy ZENEC termék vásárlása mellett döntött. Érdemes megtartani az eredeti csomagolást arra az esetre, ha később szállítani kell a terméket. Amennyiben garanciális szervizelésre van szüksége az Ön ZENEC termékének, kérjük, juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy pedig az Ön országában megtalálható elosztóhoz. Erre a ZENEC termékre hibás anyag vagy gyártási probléma miatt két éves garancia jár attól a naptól számítva, hogy a vevő megvette a terméket a kereskedőtől. A garancia kizárólag

Garanciakorlátok

Nem él a garancia a következő sérülések esetén:

1. Nem megfelelő beépítés, illetve nem megfelelő audio vagy áramcsatlakozások
2. A készülék túl sok nedvességnek, folyékony anyagnak, perzselő napsugárnak vagy szennyeződésnek, pornak van kitéve.
3. Mechanikus sérülés esetén, ha az baleset, ütközés vagy illetéktelen javítási kísérlet, illetve a gyártó által nem engedélyezett változtatások miatt lép fel.
4. Jogosulatlan javítási kísérletek esetén, és a terméken történt, gyáritól eltérő módosítások alkalmával, amelyek a gyártó által nem megengedettek.

Ez a garancia a hibás termék azon javítására vagy cseréjére vonatkozik, amit a gyártó jóváhagy. A szállítás vagy a visszaszállítás során keletkezett költségeket nem fedezi ez a garancia. A garanciális munka nem kezdődhet meg addig, amíg be nem mutatják a hiánytalanul kitöltött garancialevelet. Meg kell adni a modellt, szériaszámot, a vevő adatait, a vásárlás dátumát, szükség van a kereskedő pecsétjére, illetve mellékelni kell az eredeti szállítólevelet.