ZENEC

Z-E3756

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Készülék használati útmutató a ZENEC média rendszerhez

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és a termékünk megvásárlása mellett döntött.

Kérjük, mielőtt elkezdi használni a készüléket, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót. Jelen útmutatóban megtalálhat minden fontos utasítás és információt, hogy biztonságosan tudja használni a készüléket, továbbá segítséget nyújt, hogy ki tudja használni a készülék technikai funkcióit. A jövőben megjelenő és végrehajtott szoftverfrissítések miatt lehetséges, hogy a készülék menüje idővel más (eltérő) lesz, mint a jelen útmutatóban ábrázolt képek és információk. Az információkban, illusztrációkban vagy egyéb jellemzőkben mutatkozó különbségek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Amennyiben a ZENEC készülékkel együtt értékesítené a jövőben autóját, adja tovább a jelen útmutatót az új tulajdonosnak, illetve győződjön meg arról, hogy minden személyes adatát törölte a készülékből.

További információkért, kérjük, látogasson el honlapunkra, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos kereskedőjével (zenec.com – dealers).
Élményekben gazdag és balesetmentes utazást kíván Önnek a ZENEC csapata!

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 04
KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA 05
LOPÁSVÉDELEM 05
MULTIFUNKCIÓS KORMÁNYTÁVVEZÉRLÉS 06
Z-3756 ELŐLAP 07
FŐMENÜ FELÉPÍTÉSE 09
FŐMENÜ IKONOK 10
MÉDIA AUDIÓ FORRÁSOK 11
INPUT (BEMENETI) FORRÁSOK 12
ÁLLAPOTSOR 13
KERESÉS ÉS SZÖVEGBEVITEL 14
(FM) RÁDIÓ 15
FM SÁV KIJELZŐ MÓD 16
MAUÁLIS FM RÁDIÓÁLLOMÁS KERESÉS 17-18
BEÁLLÍTÁSOK (FM) 19
DAB+ RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSOK 20
DAB+ ELŐADÓ ÉS ÁLLOMÁS LISTA 21
DAB+ BEÁLLÍTÁSOK 22
DAB+ ÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSOK 23
USB / BT A2DP / IPOD (AUDIO) MÉDIA 24
USB / BT A2DP / IPOD (AUDIÓ) MÉDIA ELLENŐRZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SÁV 25
BT – ZENE (A2DP) 26
iPOD (AUDIÓ) 27
LEJÁTSZÁSI LISTA (AUDIÓ) 28
OKOS LEJÁTSZÁSI LISTA (AUDIÓ) 29
KEDVENCEK LEJÁTSZÁSI LISTA (AUDIÓ) 30
VIDEÓ MÉDIA: MEREVLEMEZ 31
LEJÁTSZÁSI LISTA (VIDEÓ) 32

HDMI 33
KAMERA 34
Android Auto 35
BLUETOOTH (KIHANGOSÍTÓ RENDSZER) 36
IRÁNYÍTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ SÁV (JOBB) 37
ESZKÖZKEZELŐ 38
PÁROSÍTÁS 39
BLUETOOTH BEÁLLÍTÁS 40
BLUETOOTH STÁTUSZ SÁV 41
BEÉRKEZŐ TELEFONHÍVÁS FOGADÁSA/BEFEJEZÉSE (KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL) 42
KIMENŐ HÍVÁS TELEFONKÖNYVÖN KERESZTÜL 42
KIMENŐ HÍVÁS NUMERIKUS FELÜLETTEL 43
BLUETOOTH MENÜ 43
TELEFONKÖNYV 44
HÍVÁSLISTA 45
KEDVENCEK 46
NAVIGÁCIÓ 47
NAVIGÁCIÓ FRISSÍTÉS 48
TÉRKÉPEK (PÉLDA) 49
BEÁLLÍTÁSI MŰVELETEK 49
KIJELZŐ IKONOK (FÉNYERŐ) 50
FORRÁS BEÁLLÍTÁSOK 51
BT / INTERNET BEÁLLÍTÁSOK 53
EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK 54
AUDIO BEÁLLÍTÁSOK 55
HANG BEÁLLÍTÁSOK 55
GYORS AUDIO BEÁLLÍTÁSOK (BAL/FAD_SUBWOOFER_LOUDNESS_BASS BOOTS) 56
AUDIÓ BEÁLLÍTÁS SZAKÁRTŐI 57
HANGERŐ: ALAPSZINTŰ BEÁLLÍTÁSOK 58
EGYENSÚLY / HANGERŐ SZABÁLYOZÓ 59
EQUALIZER 60
X-OVER BEÁLLÍTÁSOK 61
SUBWOOFER / MÉLYNYOMÓ BEÁLLÍTÁSOK 62
NAVI-MIXER BEÁLLÍTÁSOK 63
TFT KIJELZŐ KONFIGURÁCIÓK 64
AUTÓ (JÁRMŰ) BEÁLLÍTÁSOK 65
INPUT / BEMENET BEÁLLÍTÁSOK 66
RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK 67
SZOFTVER VERZIÓ 68
ÓRA / IDŐ 69
JELSZÓ 70
BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK 71
ELTÁVOLÍTÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 71
ESZKÖZ ÁTTEKINTÉS 72
ÜZEMBE HELYEZÉS 73
CSATLAKOZTATÁSI DIAGRAM Z-E3756 74-75
RÖVIDÍTÉSEK 76
JOGI NYILATKOZAT ÉS GARANCIA 77

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ FIGYELEM!

A sofőr figyelmetlensége balesetet vagy sérülést eredményezhet. A ZENEC rendszer vezetés közbeni használata elvonhatja a figyelmét az aktuális és váratlan forgalmi helyzetekben. Az eszközök töltése, csatlakoztatása, illetve az adathordozók vezetés közbeni használata szintén elvonhatja a vezető figyelmét.

⚠ FIGYELEM!

Kérjük, figyeljen oda a járműben szóló hangerősségre, hiszen észlelnie kell külső hangokat, mint például a rendőr szirénát, stb.

⚠ FIGYELEM!

A szakszerűtlen beszerelés, illetve üzembe helyezés sérüléseket okozhat mind a ZENEC készülékben, mind a jármű elektronikai rendszerében. Kizárólag, a ZENEC által felhatalmazott szakemberekre bízza a készülék beszerelését.

⚠ FIGYELEM!

Ez a ZENEC készülék kizárólag 12 V DC fedélzeti feszültséggel működik. Bármely más értékű feszültség kárt okozhat a ZENEC készülék működésében, vagy a jármű elektromos rendszerében.

⚠ FIGYELEM!

A ZENEC rendszer kiszerelése vagy módosítása kárt tehet a készülékben, vagy a járműben. Amennyiben a készüléket ki szeretné szereltetni, vagy módosításokat elvégezni rajta mindenképpen forduljon a hivatalos Zenec szakszervizhez vagy partner szervizhez, különben a készülék garanciája érvényét veszti!

Meghibásodás esetén forduljon hivatalos Zenec kereskedőjéhez. Az illetéktelen beavatkozások garanciavesztést vonnak maguk után.

⚠ FIGYELEM!

A külső mobil eszközök csatlakoztatásához szükséges kábelek a sofőr útjában lehetnek. Kérjük alakítsa ezeket úgy, hogy ne akadályozzák a vezetőt a szabad mozgásban.

⚠ FIGYELEM!

A ZENEC által megjelenített közlekedési jelek, adatok, illetve útvonal ajánlások eltérhetnek a valóságtól. A valós közlekedési jelek és táblák elsőbbséget élveznek a ZENEC készülék által ajánlott útvonallal szemben.

A készülék által megjelenített sebesség adatok megfelelnek a megengedett sebességhatárnak. Kérjük, módosítsa sebességét és vezetési stílusát a mindenkori láthatósági, időjárási, illetve út- és forgalmi körülményeknek megfelelően.

Automata ki/be kapcsolás

CAN bus interface nélküli járművek esetében:
A gyújtás ráadásakor bekapcsol, a gyújtás levételekor pedig kikapcsol a készülék.

CAN bus interface-el felszerelt járművek esetében:

A gyújtás ráadáskor aktiválódik a ZENEC rendszer. A betöltési folyamat maximum 1,5 percet vesz igénybe. Ez eredményezhet némi késést a rendszer felállásáig. A ZENEC rendszer leáll, amint leveszi a gyújtást a járműről, vagy eltávolítja a gyújtáskulcsot.

MEGJEGYZÉS

A kormány távvezérlés és a jármű specifikus funkciók kizárólag abban az esetben érhetőek el, ha a jármű fel van szerelve CAN / Stalk interface-el. További információkért forduljon Zenec kereskedőjéhez.

LOPÁSVÉDELEM

A ZENEC rendszer lopásvédelemmel is fel van szerelve. Amennyiben bekapcsolja ezt a funkciót, minden egyes olyan típusú újrainduláskor, amikor a készülék levételre került az akkumulátorról, az eszközt csak a biztonsági jelszó megadása után tudja majd elindítani és használni.

A jelszó megváltoztatásáról több információ:

Használati útmutató → Beállítások → Eszköz beállítások → Jelszó

MEGJEGYZÉS

Tartsa jelszavát biztonságban. Amennyiben elfelejti a jelszavát a ZENEC készüléket ki kell szerelni, majd vissza kell küldeni a németországi szervizbe, hogy helyreállítsák a lopásvédelmi funkciót. Mivel ebben az esetben a hiba a nem megfelelő használat miatt lépett fel, a szerviz díjat fog felszámítani!

Írja a kódot ide, hogy minden körülmények között meglegyen:

FIGYELEM!

Semmiképp se szedje szét, vagy változtassa meg a készüléket, mert azzal kárt tehet a készülékben, vagy a járműben. Továbbá a készülék szétszedése minden esetben gyári garanciavesztést von maga után. Ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy szervizelni, lépjen kapcsolatba egy arra kijelölt ZENEC kereskedővel.

FIGYELEM!

A túl magasra állított hangerő károsíthatja a hallását. Ez abban az esetben is érvényes, ha csak rövid időre emeli túl magasra a hang szintet. A hangforrás módosítása vagy csatlakoztatása hirtelen hangerőugráshoz vezethet.

2015-ig

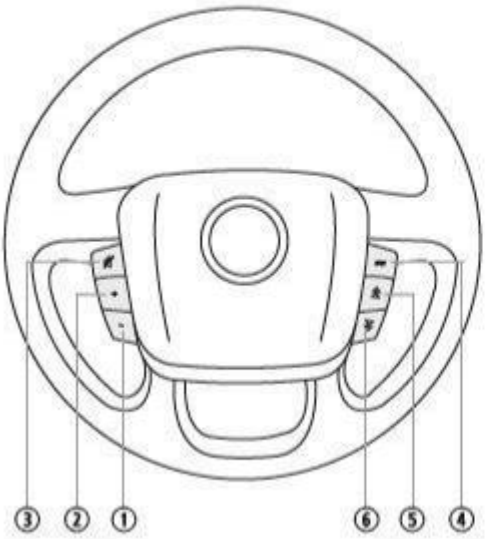

As of model year 2015 >

2015-től

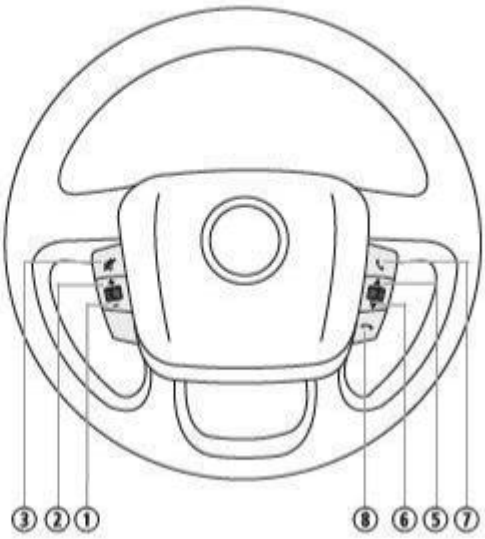

Item	Function	
①	Hangerő csökkentés	
②	Hangerő növelés	
③	Némítás	
④	Lejátszási eszköz változtatás	
⑤	Rádió sáv változtatás	Nyomja le, hogy a következőre lépjen.
	Média lejátszó	Nyomja le a következő dalra lépéshez
⑥	Rádió sáv változtatás	Nyomja le, hogy a visszalépjen.
	Média lejátszó	Nyomja le az előző dalra lépéshez
⑦	Hívás fogadás	
⑧	Hívás elutasítás	

Z-E3756 (FRONT PANEL)

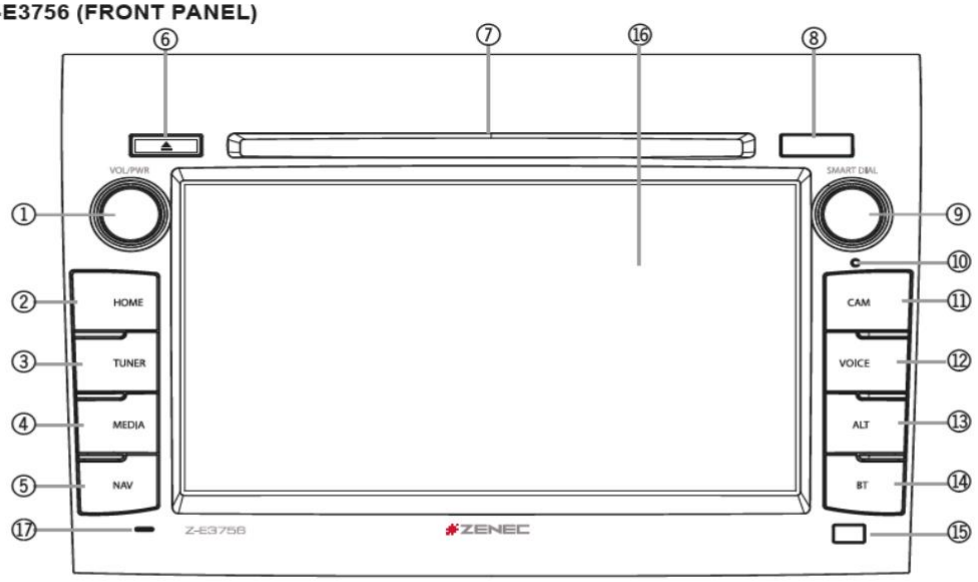

Item	Icon	
1		Hangerő szabályozáshoz tekerje el. Tartsa nyomva a ki és bekapcsoláshoz. Némításhoz nyomja le röviden.
2	HOME	Nyomja le a főképernyőre lépéshez.
3	TUNER	Nyomja le a Rádió menübe lépéshez.
4	MEDIA	Nyomja le a média lejátszó menübe lépéshez.
5	NAV	Nyomja le a Navigáció megnyitásához.
6		CD/DVD kiadáshoz nyomja meg ezt a gombot.
7		CD/DVD olvasó
8		microSD kártyaolvasó a navigációs térkép betöltéséhez.
9		Lista váltáshoz tekerje el. Nyomja le, hogy elfogadja a kiválasztott tételt. Navigáción belüli nagyításhoz tekerje.
10		Újraindítási tű helye.
11	CAM	Nyomja le, hogy belépjen a kamera képernyőbe. Kamera képernyő váltáshoz nyomja le röviden.
12	VOICE	Android Voice bekapcsolásához nyomja le.
13	ALT	Nyomja le egy kiválasztott funkció végrehajtásához.
14	BT	Bluetooth menü megynitása.
15		Infravörös jel fogadóegység.
16		Mikrofon nyílás.
17		

REMOTE CONTROL

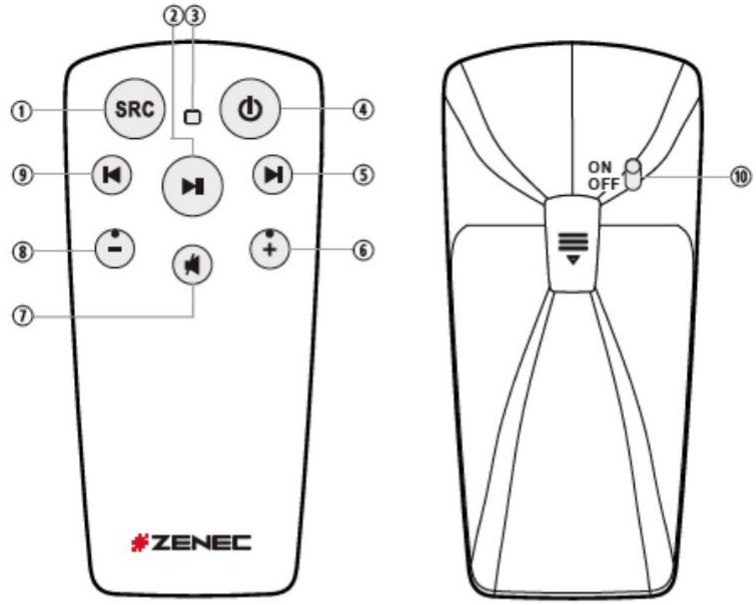

Item	
①	Lejátszási forrás változtatás
②	Lejátszás/megállítás
③	LED
④	BE/KI kapcsolás
⑤	Rádió és média választó gomb. Következőre léptetéshez nyomja le.
⑥	Hangerő növelő
⑦	Némító
⑧	Hangerő csökkentő
⑨	Rádió és média választó gomb. Előzőre léptetéshez nyomja le.
⑩	Távirányító KI és BE kapcsolása.

FŐMENÜ

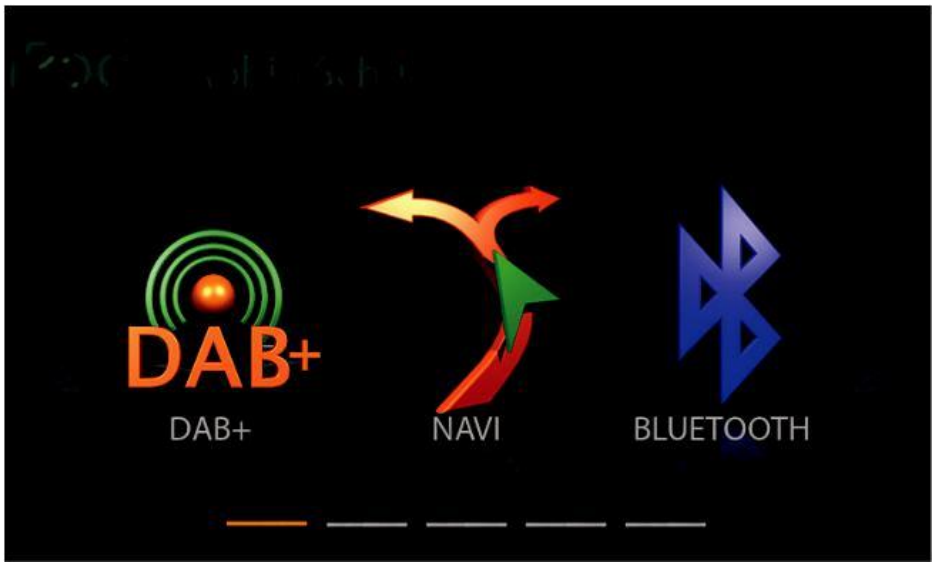

Fő menü 3 ikonnal

Főmenü 6 ikonnal

A főmenüben megjelenített ikonok száma tetszés szerint állítható .

Funkció	Ikon	Művelet
Csúsztatás		A főmenüben történő navigáláshoz csúsztassa az ujját balra, vagy jobbra.
Mozgatás		Érintse meg, majd tartsa nyomva az ikont és mozgassa azt a kívánt helyre.

FŐMENÜ IKONOK

A főmenü oldalai között csúsztatással tud navigálni, vagy érintse meg a képernyő alján látható, oldal jelölő narancssárga vonalat.

Funkció	Ikon	Művelet
Navi		Érintse meg, a navigációs App megnyitásához.
Bluetooth		Érintse meg, a Bluetooth lehetőségek megnyitásához.
Tuner		Érintse meg, az FM rádió forrásokhoz.
USB		Érintse meg, az USB források megnyitásához.
iPod		Érintse meg, a zene lejátszáshoz (Apple iPodról).
BT-Zene		Érintse meg, a BT-Zene forrásokhoz.
DAB+		Érintse meg, a DAB+ források megnyitásához

MÉDIA AUDIÓ FORRÁSOK

A csatlakoztatott külső, vagy belső audió / videó források lejátszásához a képen látható ikonok közül kell választani.

Funkció	Ikon	Művelet
USB		Érintse meg, az USB források megnyitásához.
iPod		Érintse meg, a zene lejátszáshoz (Apple iPodról).
BT-Zene		Érintse meg, a BT-Zene forrásokhoz.
Smartlink		Érintse meg a Smartlink app megnyitásához.
Tuner FM		Érintse meg, az FM rádió forrásokhoz.
DAB+		Érintse meg, a DAB+ források megnyitásához
HDMI		Érintse meg a HDMI forrás megnyitásához.

INPUT (BEMENETI) FORRÁSOK

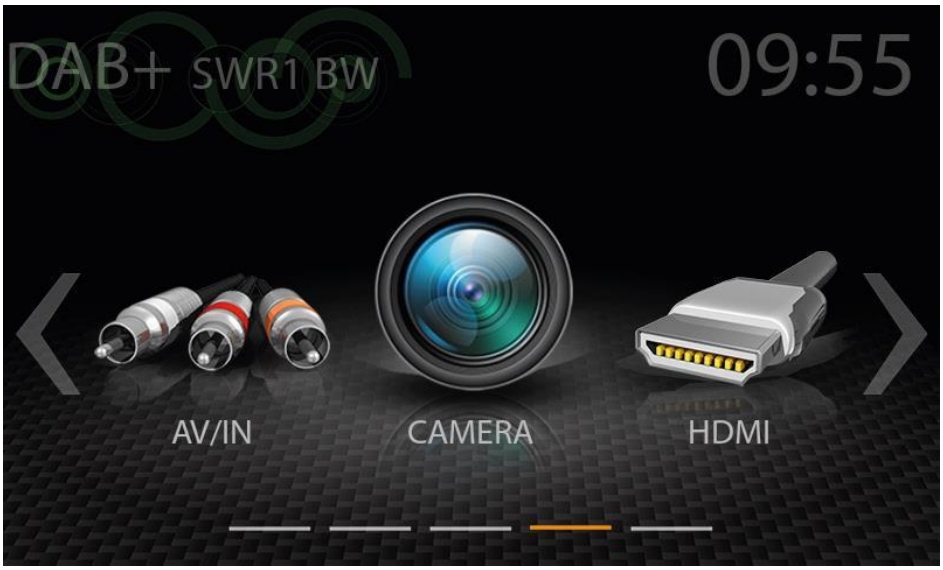

A külső források, mint például a HDMI, a Kamera vagy a Smartlink kiválasztásához és megnyitásához párosítani, vagy fizikailag csatlakoztatni kell a kívánt eszközt.

HDMI		Érintse meg a HDMI forrás megnyitásához.
Kamera		Érintse meg, a kamera megnyitásához.
AV/IN		Érintse meg aaz AV/IN forrásokmegnyitásához.

MEGJEGYZÉS

Amennyiben nincs csatlakoztatva megfelelő eszköz az ikonok szürke színnel jelennek meg a menüben.

ÁLLAPOTSOR („INFO BAR”)

A képernyő felső részén megjelenő információs sávon található a TA, mutatja a hangerőt és az aktuális időt, továbbá tartalmaz egy Vissza gomb (bal felső sarok) és egy ALT gomb (jobb felső sarok).

Funkció	Ikon	Művelet
Vissza		Érintse meg, a visszalépéshez.
Pontos idő		Idő kijelzés.
Forgalom előrejelzés		Forgalom előrejelzés (Kizárólag ha a funkció elérhető és engedélyezve van!)
Hangerő		A jelenlegi hangerő kijelzése.
ALT		Érintse meg a kiválasztáshoz / korábban kijelölt funkció elindításához. Beállítások –> Egyéb → ALT funkciógomb

KERESÉS ÉS SZÖVEGBEVITEL

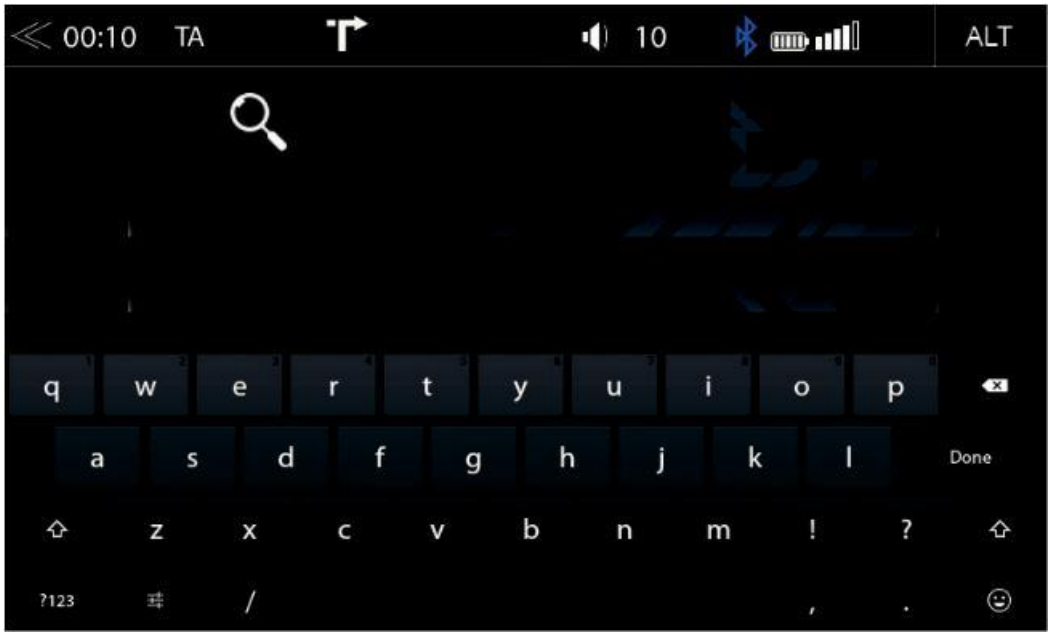

A szövegbeviteli billentyűzet Android OS rendszeren alapul. A rendszer nyelvének kiválasztásakor automatikusan hozzárendeli a készülékhez a QUERTY vagy QWERTY elrendezést.

Funkció	Ikon	Művelet
Keresés		Érintse meg, hogy mutassa, vagy elrejtse az aktuális bemeneti és keresési eredményeket.
Törlés		Érintse meg, ha törölni akar egy, vagy több karaktert. Tartsa nyomva a teljes szövegrész törléséhez.
Vissza		Érintse meg, ha ki akar lépni a kereső funkcióból, vagy a bemeneti eszközből.
Kisbetű/Nagybetű		Érintse meg a kis és nagybetű közötti váltáshoz. Dupla érintést követően folyamatosan kis-, vagy nagybetűvel tud gépelni.
Lista nézet		Érintse meg, hogy meg tudja tekintetni a keresési előzményeket / teljes listát.

(FM) RÁDIÓ

Az FM RDS forrás menü könnyen és gyorsan kezelhető felületet nyújt az FM rádió beállításaihoz.

Kijelző középső része

Funkció	Ikon	Művelet
Állomás keresés		Érintse meg az automatikus FM rádióállomás keresés elindításához, amely egy frekvenciasávban fut.
Állomás		Állomás neve / Frekvenciája
Állomás visszakeresés		Érintse meg az FM rádióállomás kereséshez, lefelé a frekvenciasávban
Borító		Megmutatja a rádió állomás grafikáját, vagy az előadó albumborítóját.
Információs képernyő terület		Az ujjának balra és jobbra csúsztatásával tudja kiválasztani az előző vagy a következő rádió állomást.

Irányítással kapcsolatos funkciók

Funkció	Ikon	Művelet
Infó		Érintse meg, hogy hozzáférjen az állomás adataihoz.
Frekvencia skála		Érintse meg, hogy hozzáférjen a rádiófrekvencia skálához.
Tárolás		Érintse meg a tárolt rádióállomások eléréséhez.
Tuner beállítás		Rádió Tuner beállítások.
TA		Érintse meg az automatikus forgalominfó (RDS) aktiváláshoz, vagy kikapcsolásához.

FM SÁV KIJELZŐ MÓD

Az FM beállításoknál (nyomja meg a fogaskerék ikont) két különböző működési elvből választhat: kézi keresés 100 kHz-ig, vagy automatikus keresés (a keresés megáll a soron következő rádióállomásnál).

Funkció	Ikon	Művelet
Állomás frekvencia FEL		Érintse meg a manuális 100 kHz-es kereséséhez vagy az automatikus felfelé kereséshez.
Állomás frekvencia		Érintse meg, ha a pontos frekvencia adatot szeretné beírni.
Állomás frekvencia LE		Érintse meg a manuális 100 kHz-es kereséséhez vagy az automatikus lefelé kereséshez.
Grafikus skála		Tartsa nyomva, hogy mozogni tudjon a frekvencia mutatón. Érintse meg a kívánt frekvencia értéket a skálán.

MANUÁLIS FM RÁDIÓÁLLOMÁS KERESÉS

Amikor megnyomja a frekvencia kijelző területet, a számbeviteli billentyűzet megnyílik egy közvetlen frekvenciaállomás beírására.

Funkció	Ikon	Művelet
Állomás frekvencia FEL		Érintse meg az automatikus/manuális felfelé kereséshez.
Állomás frekvencia		Érintse meg, ha a pontos frekvencia állomást szeretné beírni.
Állomás frekvencia LE		Érintse meg az automatikus/manuális lefelé kereséshez.
Skála		Rádió frekvencia skála kijelző.
Törlés		Érintse meg a törlés betűt. Nyomja meg és tartsa lenyomva a teljes szöveg törléséhez.
Billentyűzet		Közvetlen frekvencia beviteli lehetőség
Ok		Érintse meg a frekvencia megerősítéséhez

Irányítással kapcsolatos funkciók

Funkció	Ikon	Művelet
Infó		Érintse meg, hogy hozzáférjen az állomás adataihoz.
Frekvencia skála		Érintse meg, hogy hozzáférjen a rádiófrekvencia skálához.
Tárolás		Érintse meg a tárolt rádióállomások eléréséhez.
Tuner beállítás		Rádió Tuner beállítások.
TA		Érintse meg az automatikus forgalominfó (RDS) aktiváláshoz, vagy kikapcsolásához.

FM BEÁLLÍTÁS

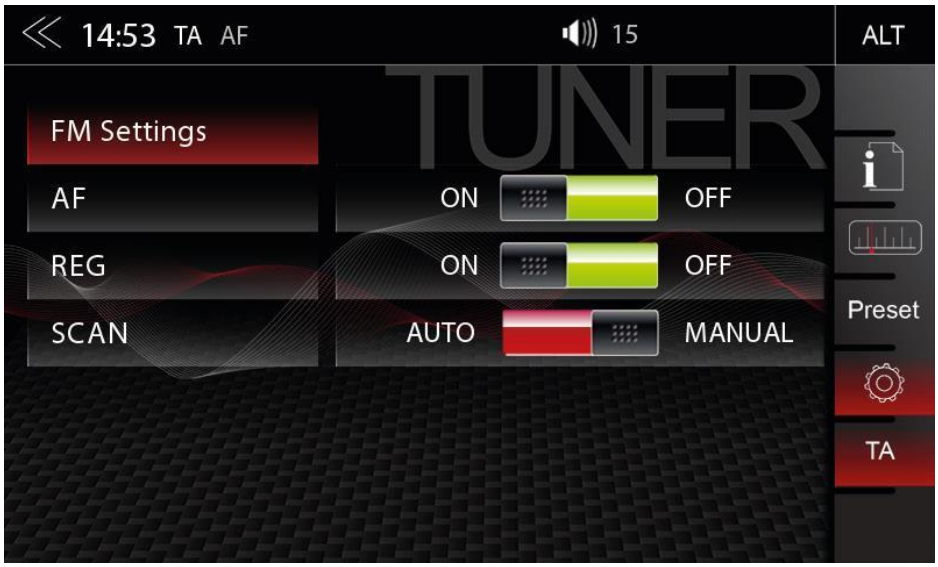

Itt állíthat be fontos FM RDS alapú beállításokat, például AF és REG

Funkció	Ikon	Művelet
AF		Érintse meg, hogy hozzáférjen az állomás adataihoz.
REG		Az AF beállítása a regionális (helyi) állomáson tartáshoz hangolási üzemmódban.
SCAN		Beállítás az automatikus vagy manuális frekvencia keresés választásához.
TA		Érintse meg az automatikus forgalominfó (RDS) aktiváláshoz, vagy kikapcsolásához.

DAB+ RÁDIÓ BEÁLLÍTÁSOK

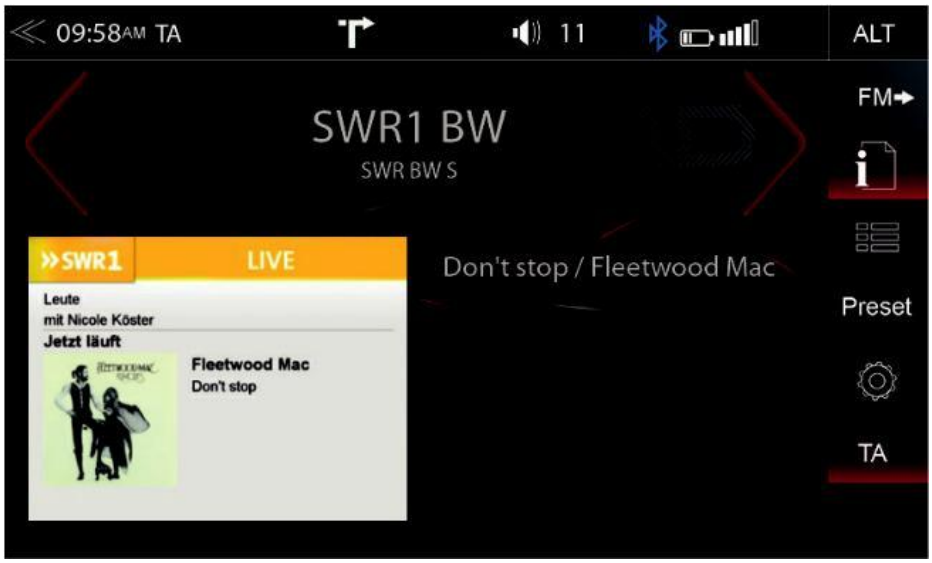

A DAB + forrás menü a vezérlő -+ kezelőszekciót kínál a kijelző jobb oldalán, lehetővé téve a lejátszás menü egyszerű és kényelmes közvetlen beállítását.

Funkció	Ikon	Művelet
Állomás FEL		Érintse meg a következő állomásra ugráshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy a következő előadóra ugorjon
Állomás		Állomásnév / előadó információ
Állomás LE		Érintse meg az előző állomásra ugráshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva az előző előadóhoz ugráshoz
Diavetítés		Rádióállomás műalkotás / előadó megjelenítése ("MOT Diavetítés")
Kijelző terület info		Húzza végig az ujját balra és jobbra a tárolt állomások közötti váltáshoz

Irányítással kapcsolatos funkciók

Funkció	Ikon	Művelet
UKW / DAB+ kapcsoló		Érintse meg, hogy válasszon az FM/ DAB + között
Infó		Érintse meg, hogy mutassa az állomás információt- főkijező
Lista		Érintse meg, hogy megnyissa az állomás listát (amely mutatja az összes jelenleg választható rádióállomást a környéken)
Tárolás		Érintse meg, hogy mutassa a tárolt DAB állomás listát
Beállítás		Érintse meg a DAB + funkciók beállításának módosításához

DAB+ ELŐADÓ ÉS ÁLLOMÁS LISTA

Miután az első DAB + sávszkennelés befejeződött, az eszköz minden DAB + Előadót megjelenít és rádióállomás számára elegendő jelerősséget mutat. Az rádió listát és annak tartalmát rendszeresen frissíti.

Funkció	Ikon	Művelet
Előadó lista választék		Érintse meg az előadó megnyitásához, és megjeleníti a hozzárendelt DAB + rádióadási listát
Lista görgetés		Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy az előadó listát csúsztassa felfelé és lefelé
Vissza		Érintse meg, hogy ugorjon egy szintet hátrafelé vagy felfelé.

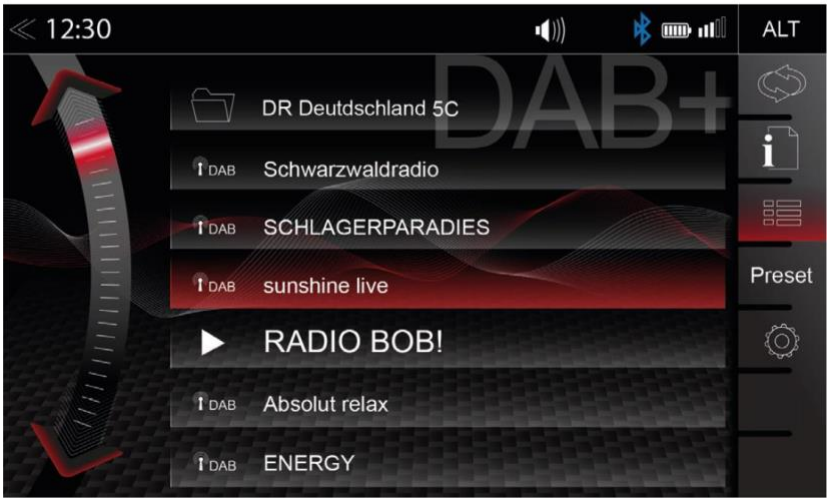

Az egyes előadók érintése megnyitja az adott együttes DAB + állomáslistáját. Az állomáslista tartalma pontosan követi az eredeti előadó megjelenítési formátumát és a lista sorrendjét.

Funkció	Ikon	Művelet
Rádió lista választék		Érintse meg, hogy kiválasszon egy rádió állomást a listából
Lista görgetés		Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy az állomás listát csúsztassa felfelé és lefelé

DAB+ BEÁLLÍTÁSOK

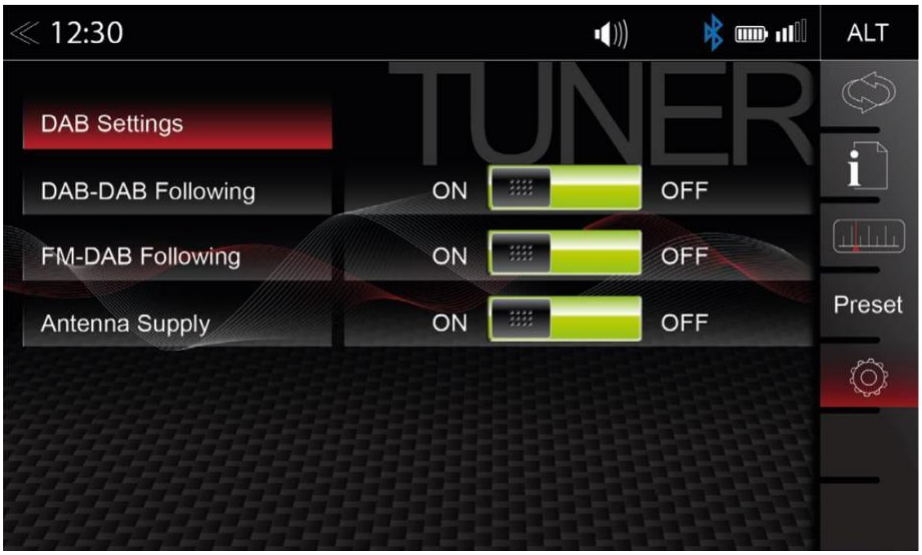

A DAB + tuner beállítási oldala lehetővé teszi a fontos funkciók, például a DAB <> DAB és FM <> DAB állomás követését. Vagy a DAB antennacsatlakozó fantom tápfeszültségének aktiválását.

Funkció	Ikon	Művelet
DAB-DAB követés		Érintse meg a DAB-DAB állomás bekapcsolásához vagy kikapcsolásához
FM-DAB követés		Érintse meg az FM-DAB állomás bekapcsolásához vagy kikapcsolásához
DAB antenna csatlakozó fantom táp		Érintse meg a gombot a DAB antenna csatlakozó 12V-os fanttom tápellátásának bekapcsolásához vagy kikapcsolásához

MEGJEGYZÉS

Az FM-DAB követő funkció statikus függvény algoritmussal működik. Lehet, hogy nem jó váltási eredményeket biztosít, a sugárzott régiótól függően.

DAB+ ÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSOK

Válasszon ki egy korábban tárolt DAB + rádióállomást az állomás beállítási gombjának megérintésével.

Funkció	Ikon	Művelet
Előző oldal		Érintse meg a DAB-DAB állomás bekapcsolásához vagy kikapcsolásához
Következő oldal		Érintse meg az FM-DAB állomás bekapcsolásához vagy kikapcsolásához
Tárolás		Érintse meg a gombot a tárolt DAB + állomás kiválasztásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az állomást, hogy elmentse az aktuális rádióállomást bármelyik állomástároló gombra.

USB / BT A2DP / IPOD (AUDIO) MEDIA

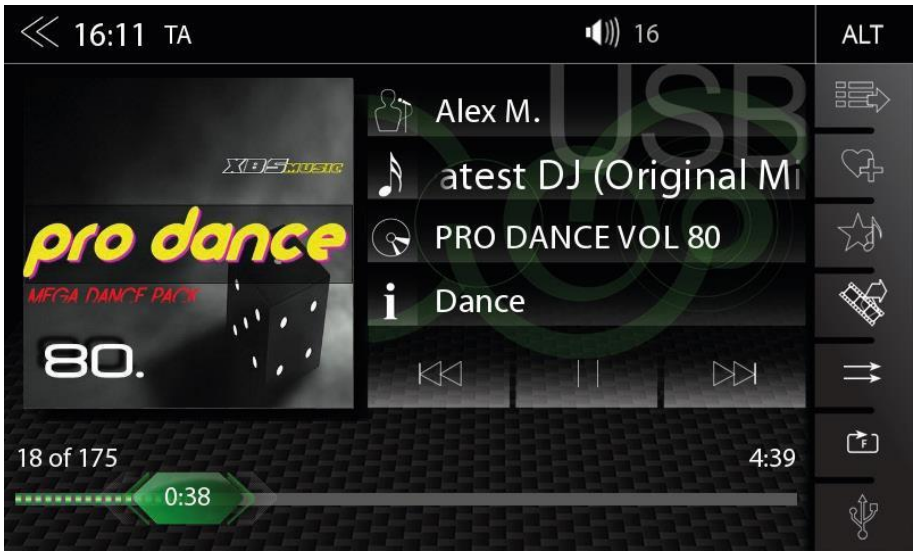

Az audio lejátszás forrás menüjében látható különböző információ (USB, BT A2DP, iPod, stb.).

Funkció	Ikon	Művelet
Album, műfaj / Hordozó		Ha a hordozót a zenei médiában tárolja, lejátszható. Ez a funkció nem támogatott a BT Audio lejátszáshoz.
Előadó		Információ a művészről
Zeneszám		Információ a zeneszámról
Album		Információ az albumról
Műfaj		Információ a műfajról vagy bármilyen más speciális információ
Vissza		Érintse meg az előző számra ugráshoz Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors visszaindításhoz
		Csúsztasson balra, hogy előre ugorjon a következő számra
Lejátszás		Érintse meg a zeneszám lejátszásához
Szünet		Érintse meg a zeneszám megállításához
Tovább		Érintse meg a következő zeneszámra ugráshoz Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors előreindításhoz
		Csúsztassa jobbra az előző zeneszámra ugráshoz
Lejátszási idővonal		Érintse meg vagy csúsztassa ahhoz, hogy átugorjon egy számon belül

USB / BT A2DP / IPOD (AUDIO) MEDIA ELLENŐRZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SÁV

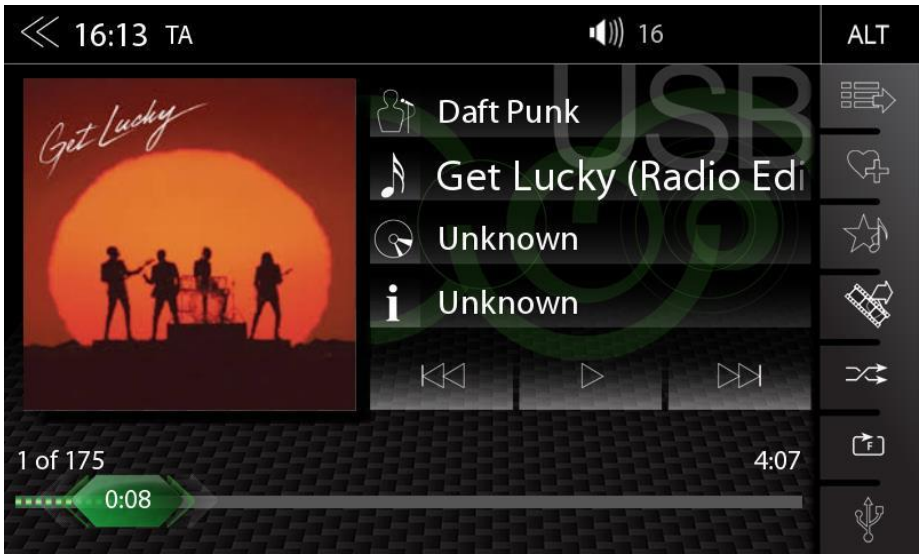

Az audio lejátszás média menü jobb oldalán található vezérlő és kezelő sávon listák, kedvencek és külső USB memória lejátszás választható.

Funkció	Ikon	Művelet
Lejátszási lista		Érintse meg a mappa és a lista megjelenítéséhez. Ez a funkció nem támogatott a BT Audio lejátszáshoz.
Okos lejátszási lista		Érintse meg, ha egy zeneszámot hozzáad a saját lejátszási listához. Ez a funkció nem támogatott a BT Audio és az iPod esetében
Kedvencek		Érintse meg, ha egy számot hozzáad a FAV lejátszási listához. Ez a funkció nem támogatott a BT Audio és az iPod esetében
Videó <-> Audio Forrás		Érintse meg az audio- vagy videolejátszás közötti váltáshoz. Ez a funkció nem támogatott a BT Audio és az iPod esetében
Keverés		Érintse meg a lejátszani kívánt mappa véletlenszerű lejátszási funkciójának bekapcsolásához
Ismétlés		Érintse meg a gombot egy szám vagy egy teljes zene gyűjtemény automatikus ismétléséhez
Forrás		Érintse meg a következő elérhető forrásra ugráshoz (Elérhető források USB, iPod és BT-Music)

BT – ZENE (A2DP)

Az A2DP RVC kezelőfelület az előzőleg párosított okostelefonok lejátszását, szüneteltetését és kihagyását kínálja audio lejátszási módban. Az iD3-Tag meta adat-megjelenítés csak akkor lehetséges, ha a tag adatok a lejátszott zeneszámban szerepelnek.

MEGJEGYZÉS
A felsorolt funkciók a párosított mobiltelefontól, a telepített szoftver verziótól és a szoftvertől függnek .

iPOD (AUDIO)

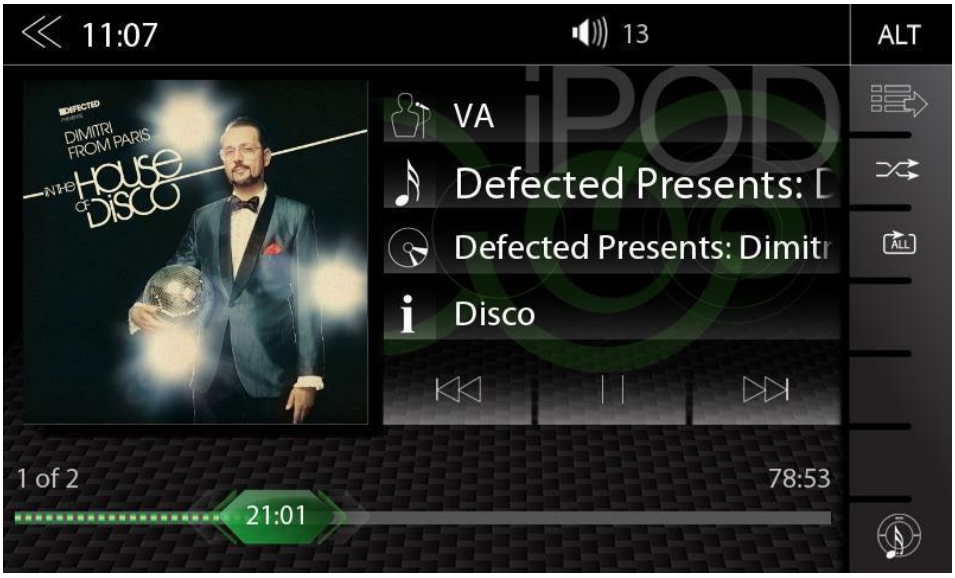

Az Előadó megjelenítésének sorrendjét a mobil Apple eszköz válogatási sorrendje adja, és semmilyen módon nem módosítható.

LEJÁTSZÁSI LISTA (AUDIO)

Vannak különböző lejátszási listák. Általában megkülönböztetjük a standard és a speciális lejátszási listákat (Smart Playlist és Favorites Playlist).

Funkció	Ikon	Művelet
Mappa (legfelső)		Érintse meg a következő mappára lépéshez
Mappa		Érintse meg, hogy a legfelső mappára lépjen. Tartsa lenyomva a merevlemez áttekintéséhez
Dal		Listázás dal szerint
Előadó		Listázás előadó szerint
Album		Listázás album szerint
Okos lejátszási lista		Érintse meg az okos lejátszási lista eléréséhez (létrehozott lejátszási listák megjelenítése)
Kedvencek lista		Érintse meg a kedvencek lejátszási listához való hozzáféréshez
Keresés		Érintse meg a billentyűzet megnyitásához
Görgetés	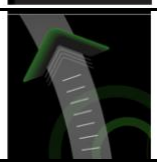	Görgetés a listában: Érintse meg és tartsa lenyomva a csúszkát felfelé vagy lefelé A lista felfelé vagy lefelé mozgatásához érintse meg és tartsa ujját a listán

OKOS LEJÁTSZÁSI LISTA (AUDIO)

Ez a funkció lehetővé teszi az okos lejátszási lista funkcióval létrehozott lejátszási listák kezelését. A lejátszási listák átnevezhetők.

Funkció	Ikon	Művelet
Lejátszási lista név mező		Érintse meg a következő mappára lépéshez
Lejátszási lista szerkesztési mód		Érintse meg a lejátszási lista szerkesztéséhez (szerkesztési mód)
		Érintse meg a lejátszási lista törléséhez
		Érintse meg a lejátszási lista átnevezéséhez
		Érintse meg a lejátszási lista szerkesztési módjának törléséhez
Dal szerkesztési mód		Érintse meg a zeneszám szerkesztéséhez egy lejátszási listában (szerkesztési mód)
		Érintse meg a lejátszási lista zeneszámának törléséhez
		Érintse meg a lejátszási lista zeneszámának áthelyezéséhez (Zeneszám hozzáadása egy másik lejátszási listához)
		Érintse meg a szerkesztési mód törléséhez
Görgetés	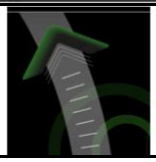	Görgetés a listában: Érintse meg és tartsa lenyomva a csúszkát felfelé vagy lefelé A lista felfelé vagy lefelé mozgatásához érintse meg és tartsa ujját a listán

KEDVENCEK LEJÁTSZÁSI LISTA (AUDIÓ)

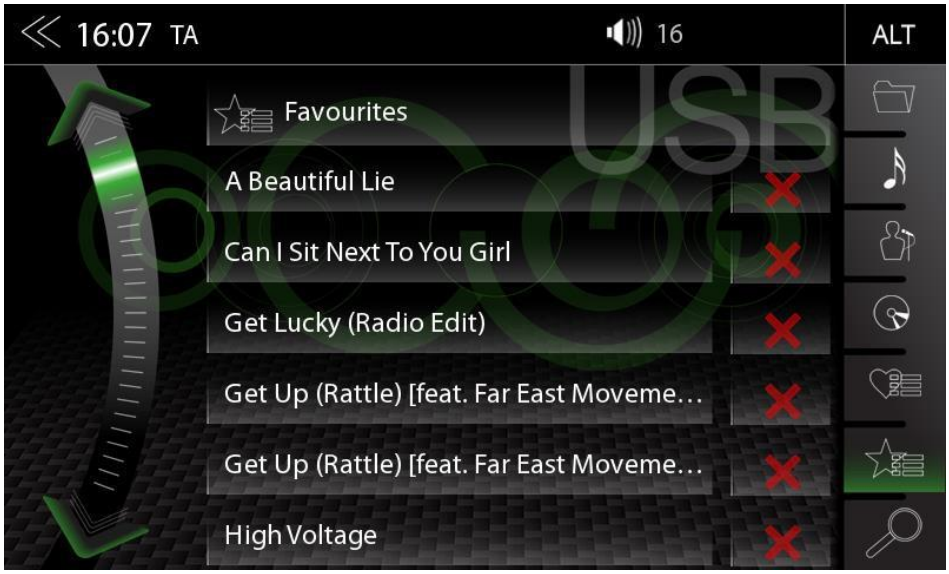

Ez a lejátszási lista funkció lehetővé teszi, hogy könnyedén és gyorsan hozzáadja a dalt egy rögzített kedvenc lejátszási listához.

Funkció	Ikon	Művelet
Lejátszási lista név mező		Nincs funkció, csak szövegmező. Megjegyzés: A kedvencek lejátszási listának neve nem módosítható.
Törlés		Érintse meg a kedvencek lejátszási lista zeneszámának törléséhez
Görgetés	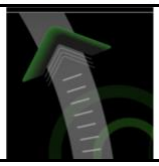	Görgetés a listában: Érintse meg és tartsa lenyomva a csúszkát felfelé vagy lefelé A lista felfelé vagy lefelé mozgatásához érintse meg és tartsa ujját a listán

VIDEÓ MÉDIA: MEREVLEMEZ

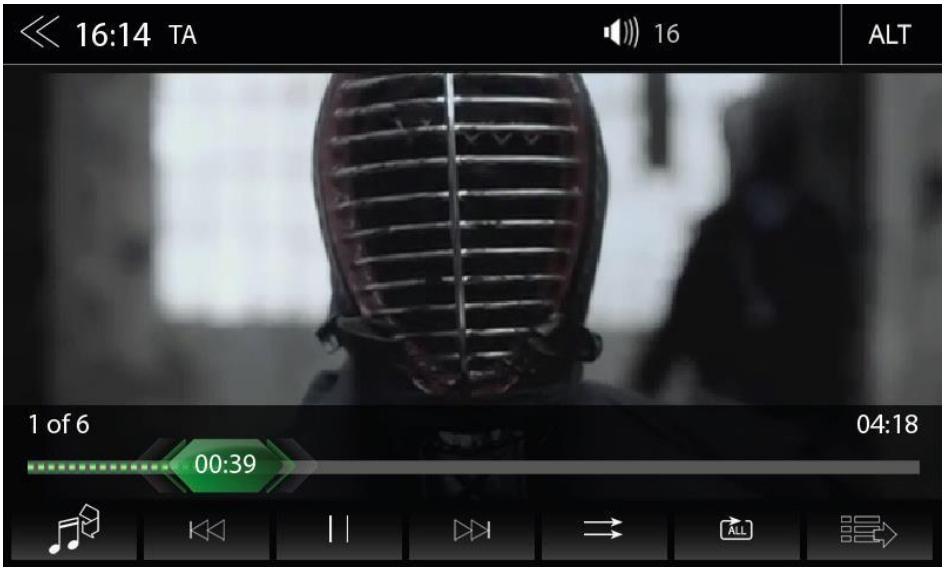

Az USB-n keresztül történő videofelvételhez a készülék telepítése során a parkoló kábelt csatlakoztatni kell. Ennek hiányában a képernyő fekete marad.

Funkció	Ikon	Művelet
Beugrás		Érintse meg, ha közvetlenül a kívánt pozícióba ugrik Csúsztassa el a kívánt pozíció eléréséhez
Videó <-> Audio Forrás		Érintse meg az audio- vagy videolejátszásra váltáshoz. Ez a funkció nem támogatott a BT Audio és az iPod esetében
Vissza		Érintse meg az előző részhez való ugráshoz
Lejátszás		Érintse meg a film lejátszásához
Szünet		Érintse meg a film megállításához
Tovább		Érintse meg, hogy átugorjon a következő részre
Lejátszási lista		Érintse meg a mappa és a lista megjelenítéséhez Ezt a funkciót nem támogatja a BT Audio
Keresés		Érintse meg a lejátszani kívánt mappa véletlenszerű lejátszási funkciójának bekapcsolásához
Ismétlés		Érintse meg a gombot, ha automatikusan meg szeretné ismételni a filmet vagy a videoklipet

LEJÁTSZÁSI LISTA (VIDEO)

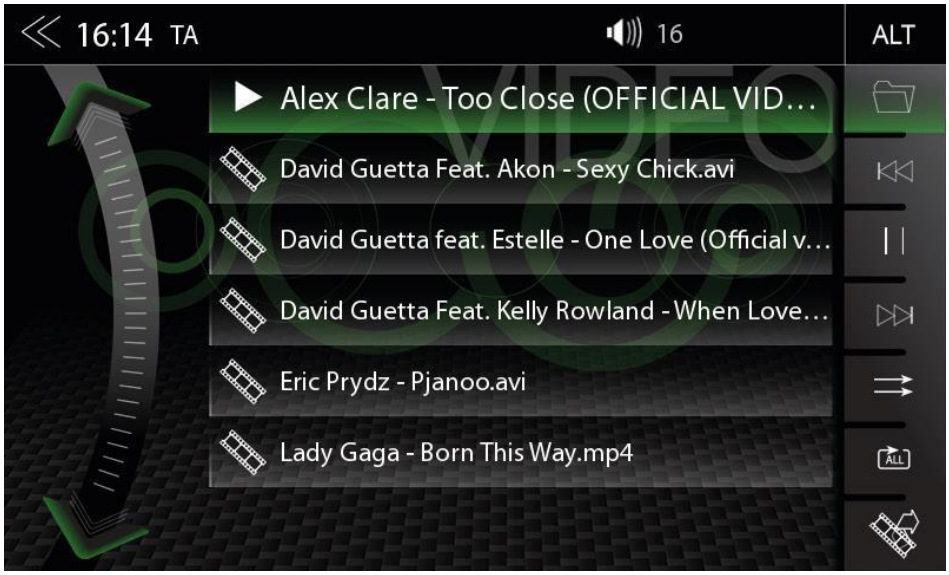

Funkció	Ikon	Művelet
Mappa		Érintse meg, hogy a legfelső mappára lépjen. Tartsa lenyomva a merevlemez áttekintéséhez
Vissza		Érintse meg az előző részhez való ugráshoz
Lejátszás/ Szünet		Érintse meg a film vagy egy videó lejátszásához. Érintse meg a film vagy videó szüneteltetéséhez
Tovább		Érintse meg, hogy átugorjon a következő részre
Keverés		Érintse meg a lejátszani kívánt mappa véletlenszerű lejátszási funkciójának bekapcsolásához
Ismétlés		Érintse meg a gombot, ha automatikusan meg szeretné ismételni a filmet vagy a teljes videó gyűjteményt
Video <-> Audio Forrás		Érintse meg az audio- vagy videolejátszásra váltáshoz. Ez a funkció nem támogatott a BT Audio és az iPod esetében
Görgetés	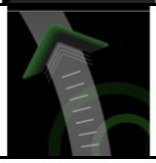	Görgetés a listában: Érintse meg és tartsa lenyomva a csúszkát felfelé vagy lefelé A lista felfelé vagy lefelé mozgatásához érintse meg és tartsa ujját a listán

FIGYELEM!
A video fájlok lejátszását vezetés közben tiltja a törvény. Emiatt a képernyő kikapcsol, ha a jármű elmozdul, csak hangjelzés működik.

HDMI

Érintse meg a HDMI ikont az A / V-forrás indításához, ha kompatibilis HDMI-forrás csatlakozott, például videojáték, okostelefon, tabletta, notebook.

Funkció	Ikon	Művelet
HDMI		Érintse meg a gombot a HDMI forrás üzemmód megnyitásához

KAMERA

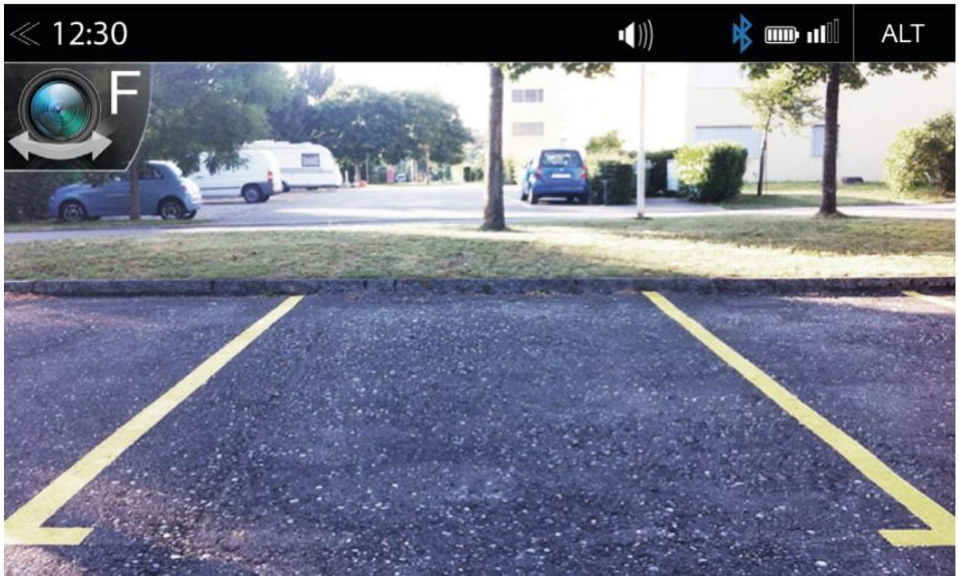

A kamera ikonjának megérintése elindítja a kézi kamera üzemmódot, ha a CVBS kamera csatlakoztatva van a készülék bemenetéhez.

Funkció	Ikon	Művelet
Kamera átkapcsolás		Érintse meg a gombot az első és a hátsó kamera közötti váltáshoz
Kamera		Érintse meg a kameraforrás megnyitásához

Android AUTO

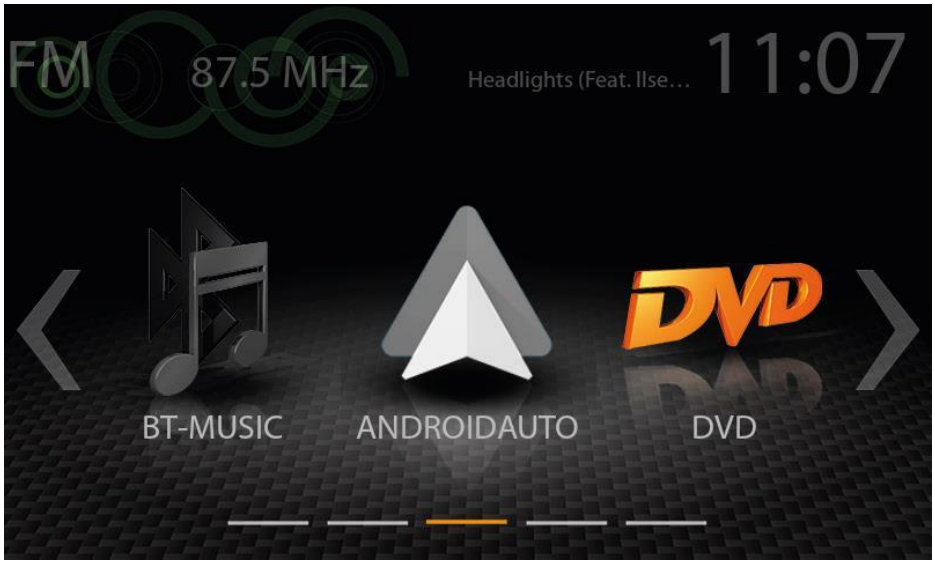

Az Android Auto alkalmazással lehetősége nyílik arra, hogy kompatibilis applikációkat nyisson meg a ZENEC fejegységén, valamint a Google Voice Assistant használatára is.

ANDROID AUTO HASZNÁLATA:

Töltse le az ANDROID AUTO-t a Google Play áruházból.

Csatlakoztassa a telefonját a ZENEC fejegységhez USB-kábelen keresztül.

Ha kábel nélkül szeretné használni az alkalmazást a Bluetooth menüponton belül párosítani kell a telefont a ZENEC készülékkel.

Az ANDROID AUTO első beüzemelésénél a jármű motorját állítsa le és húzza be a kéziféket.

Majd ezután indítsa el az Android Auto alkalmazást.

BLUETOOTH (KIHANGOSÍTÓ RENDSZER)

A FEJEZETRŐL

Ez a fejezet bemutatja a kihangosító rendszer működtetését és használatát. Ezen kívül leírják a ZENEC BT rendszer összes berendezés változatát és funkcióját

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM!

A mobiltelefon használata kézben vezetés közben nem megengedett. Csak akkor adjon meg adatokat vagy végezzen változtatásokat a ZENEC rendszeren keresztül, ha a forgalmi helyzet lehetővé teszi.

FIGYELEM!

A hálózati lefedettség számos tényezőtől függ - például a hálózati szolgáltatótól vagy a jármű földrajzi helyzetétől. Az alagutak, aluljárók, parkolóházak vagy utcai kanyonok a városokban megszakíthatják a kapcsolatot. Az autó ablakaiban lévő hőgáz vagy fémragasztók szintén megzavarhatják a csatlakozást.

IRÁNYÍTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ SÁV (JOBB)

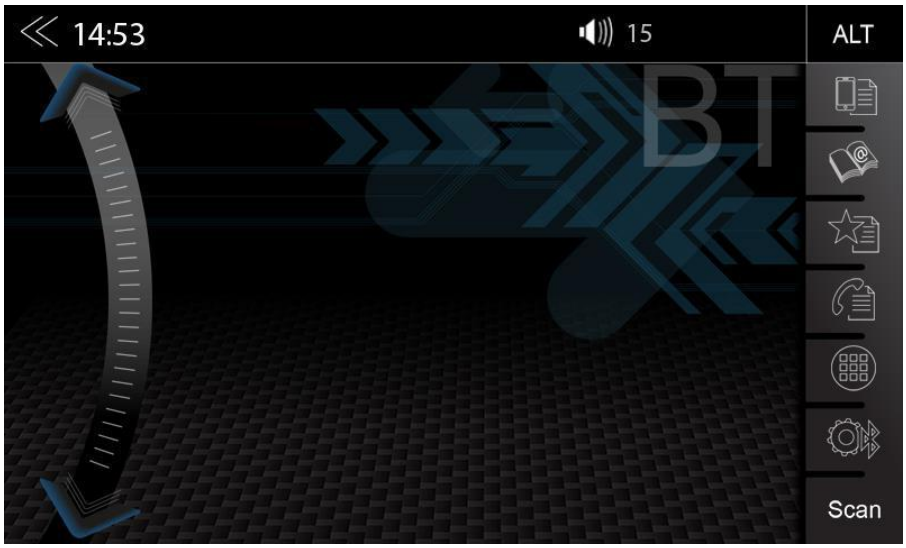

A Bluetooth oldal jobb oldalán található függőleges irányító és működtető sáv az eszközkezelő, telefonkönyv, kedvencek, hívásnaplók, számbillentyűzet, Bluetooth beállítások vagy a beolvasás (BT eszközkeresés) megnyitására szolgál.

Funkció	Ikon	Művelet
Eszközkezelő		Érintse meg az eszközkezelő megnyitásához
Telefonkönyv		Érintse meg a gombot az aktuálisan párosított mobiltelefon telefonkönyvének eléréséhez
Kevencek		Érintse meg a tárolt kedvencek eléréséhez
Hívásnaplók		Érintse meg a hívásnaplók eléréséhez
Billentyűzet		Érintse meg a billentyűzet megnyitásához
Bluetooth beállítások		Érintse meg a gombot a BT-művelet legfontosabb beállításainak megváltoztatásához
Beolvasás		Érintse meg az új Bluetooth-eszköz kereséséhez

ESZKÖZKEZELŐ

A készülék BT-funkcióját be kell kapcsolni, hogy elindítsa a csatlakozási folyamatot. Kérjük, vegye figyelembe az okostelefon gyártójának az eszközpárosítással kapcsolatos utasításait.

Funkció	Ikon	Művelet
Eszközkezelő		Érintse meg a mobileszközök párosításához, leválasztásához vagy kezeléséhez

Funkció	Ikon	Művelet
Párosítás		Érintse meg a párosított Bluetooth-eszköz újracsatlakozásához
Leválasztás		Érintse meg a párosított Bluetooth-eszköz bontásához
Törlés		Érintse meg, ha törölni szeretne egy Bluetooth-eszközt a listából (az eszköz leválasztása)

Ikon	Jelentés
	Ez az ikon azt jelzi, hogy a párosított Bluetooth eszköz támogatja a HSP / HFP-t, és a kihangosító rendszeren keresztül is használható.

PÁROSÍTÁS

Az okostelefon összekapcsolása a Zenec eszközzel Bluetooth-on keresztül első lépése a párosítási folyamat sikeres végrehajtása.

A ZENEC rendszeren keresztül

Funkció	Ikon	Művelet
Beolvasás (Keresés)	Scan	Érintse meg a SCAN ikont a BT eszközök kereséséhez. A listáról válassza ki a kívánt mobileszközt, amelyet szinkronizálni szeretne a ZENEC rendszerrel. A készülék kiválasztása után kövesse az utasításokat.
Kód		Szabványos kód *: 0000 (A párosítási kód megváltoztatható a Bluetooth beállítások –Pin beállításban, lásd a 43. oldalon)

MEGJEGYZÉS

*** Az SSP szabványt nem támogató mobil eszközökhöz**

Funkció	Ikon	Művelet
Keresés		Győződjön meg arról, hogy a ZENEC rendszer az Eszközkezelő nézetben van, ellenkező esetben a ZENEC rendszer nem lesz látható mások számára. Kövesse az eszköz gyártójának utasításait a párosításról.

Automatikus csatlakoztatás

Miután egy mobilkészülék csatlakoztatott a ZENEC rendszerhez, a rendszer automatikusan párosul, amikor elindul a ZENEC rendszer. Rövid idejű lecsatlakozás után a ZENEC rendszer új kapcsolatot próbál létesíteni.

Az első párosítás esetén feltétlenül engedélyezze véglegesen a kapcsolat megerősítését a mobil eszközén, különben hibás működés léphet fel az automatikus csatlakozás során.

Bluetooth beállítás

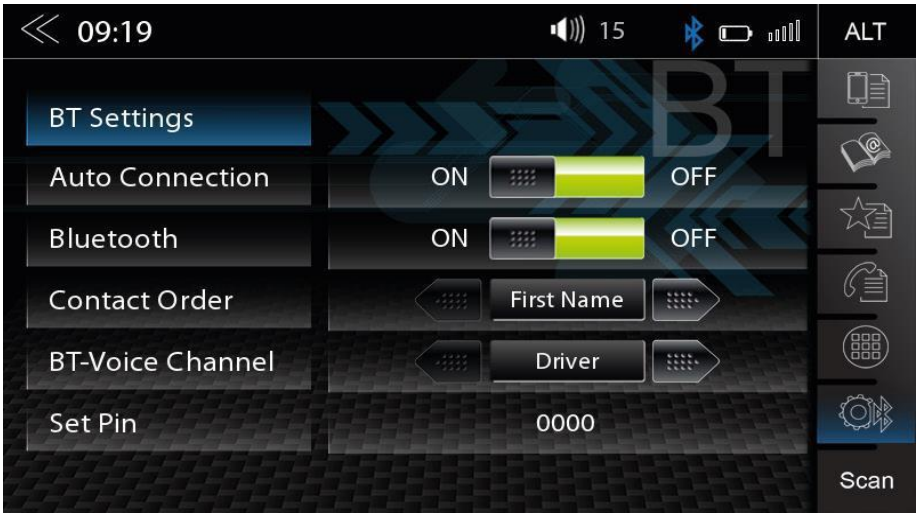

A Bluetooth beállítási oldalon állíthatja be a Bluetooth funkció beállításait. Nyomja meg a megfelelő gombot / mezőt a felsorolt beállítások módosításához.

Funkció	Ikon	Művelet
Bluetooth beállítás		Érintse meg a gombot a BT műveletek beállításainak megváltoztatásához
Automatikus csatlakozás		Bekapcsolás/ Kikapcsolás
Blluetooth		Bekapcsolás/ Kikapcsolás BE = Bluetooth modul aktiválva KI = A Bluetooth modul ki van kapcsolva
Kapcsolat hozzáadása		1. keresztnév alapján 2. vezetéknév alapján
Billentyűzet		1: Vezető: A hívás kizárólag a vezető oldalon van. 2: Elöl: A hívás mindkét oldalon van. (Az egész első terület)
Pin beállítás		Érintse meg a Bluetooth kód megváltoztatásához(párosító kód) Szabvány kód : 0000

BLUETOOTH STÁTUSZ SÁV

Ikon	Funkció
	Jelenleg csatlakoztatott mobiltelefon
	A jelenleg csatlakoztatott mobiltelefon akkumulátor kapacitása
	A jelenlegi mobilhálózat jelerőssége

BEÉRKEZŐ TELEFONHÍVÁS FOGADÁSA/BEFEJEZÉSE (KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL)

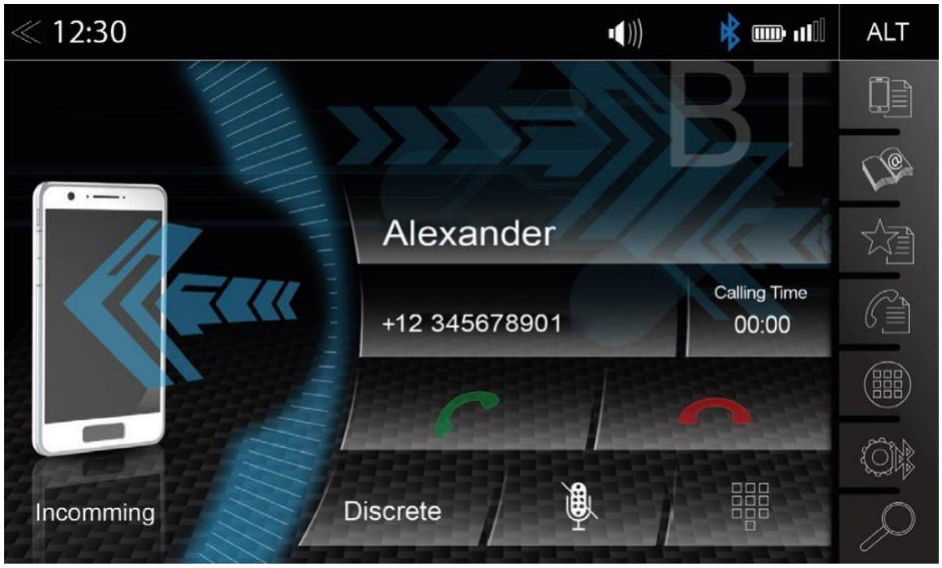

Funkció	Ikon	Művelet
Fogadás		Érintse meg a zöld telefonkagylót a hívás fogadásához
Elutasítás		Érintse meg a piros telefonkagylót a bejövő hívás elutasításához
Vége		Érintse meg a piros telefonkagylót a hívás befejezéséhez

KIMENŐ HÍVÁS NUMERIKUS FELÜLETTEL

A vezérlő / kezelőpanelen érintse meg a numerikus billentyűt .
A billentyűzet segítségével írja be a kívánt telefonszámot. A kapcsolat beállításához érintse meg a gombot .
A kijelző most a híváskapcsolat nézetre vált.

KIMENŐ HÍVÁS TELEFONKÖNYVÖN KERESZTÜL

A vezérlő / kezelőpanelen érintse meg a telefonkönyvet .

A telefonkönyv listából válassza ki a hívás partnerét, és érintse meg a kapcsolatot .
Miután megérintett egy kapcsolatot, a kapcsolat adatai megtekintésre kerül.

> **MEGJEGYZÉS**
> **A mobiltelefonok és a telefonkönyvek meglévő számától függően az első szinkronizálás néhány percet is igénybe vehet.**

BLUETOOTH MENÜ

Funkció	Ikon	Művelet
Diszkrét		Érintse meg a hívás továbbításához a kihangosító rendszerről a mobiltelefonra, vagy fordítva
Némítás		Hangkimenet elnémítva / - megszakítva
Numerikus billentyűzet		Érintse meg a billentyűzet megjelenítéséhez Szükséges abban az esetben, ha a hívás során további számot kér (telefonos ügyfélszolgálat stb.)
Vissza		Érintse meg az előző szintre ugráshoz

> **MEGJEGYZÉS**
> Annak érdekében, hogy a telefonkönyvet vagy a híváslistákat bármilyen probléma nélkül használhassa, ellenőrizze, hogy a párosítási folyamat során megerősítette-e az okostelefonon az adathozzáférés engedélyezését.

TELEFONKÖNYV

Kapcsolatok

Miután sikeresen párosította az okostelefont a telefonkönyv szinkronizálásával, az eszköz megmutatja a teljes névjegyzéket. Hozzáadhat névjegyeket közvetlenül a Kedvencekhez, ha szeretné.

Funkció	Ikon	Művelet
Keresés		Érintse meg az kapcsolat kereső billentyűzet megnyitásához
Görgetés		Görgetés a listában: Érintse meg és tartsa lenyomva a csúszkát felfelé vagy lefelé mozgatáshoz, betűk ábécé rend szerint jelennek meg.
Telefonkönyv kontaktok		Érintse meg a gombot a névjegylistára való ugráshoz. Párosított mobiltelefononként legfeljebb 1000 kapcsolat szinkronizálható; nem különbözik attól, ahogy a névjegyzék a telefonkönyvben vagy a SIM-kártyán van-e tárolva.
Kedvencek		Érintse meg a megfelelő névjegyzék telefonszámainak megjelenítéséhez
Hívás / Fogadás		Érintse meg a zöld kézibeszélőt a hívás beállításához / elindításhoz.
Kedvencekhez ad		Érintse meg új kedvenc hozzáadásához Érintse újra az eltávolításához

HÍVÁSLISTA

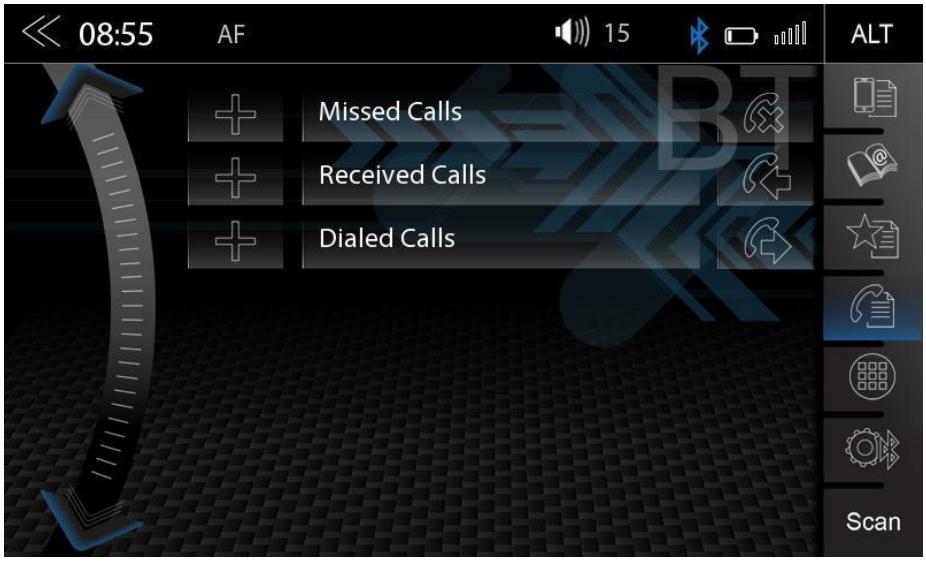

Ha kompatibilis mobiltelefon van csatlakoztatva, a mobiltelefon híváslistái szinkronizálódnak a BT kihangosító rendszerrel (a folyamat a kapcsolatok számától függően néhány percig eltarthat). A szinkronizálás befejezése után a következő naplókhoz férhet hozzá:

Funkció	Ikon	Művelet
Hívásnaplók		Érintse meg az összes hívásnapló megtekintéséhez
Nem fogadott hívások		Érintse meg a csak nem fogadott hívások megtekintéséhez
Fogadott hívások		Érintse meg a csak fogadott hívások megtekintéséhez
Tárcsázott hívások		Érintse meg, a csak tárcsázott (kimenő) hívások megtekintéséhez

Funkció	Ikon	Művelet
Nem fogadott		Az ezen az ikonon szereplő bejegyzések a kimaradt hívásokra vonatkoznak
Beérkező		Az ezen az ikonon szereplő bejegyzések a fogadott bejövő hívásokra vonatkoznak
Kapcsolatban		Az ezen az ikonon szereplő bejegyzések a kimenő hívásokra vonatkoznak

KEDVENCEK

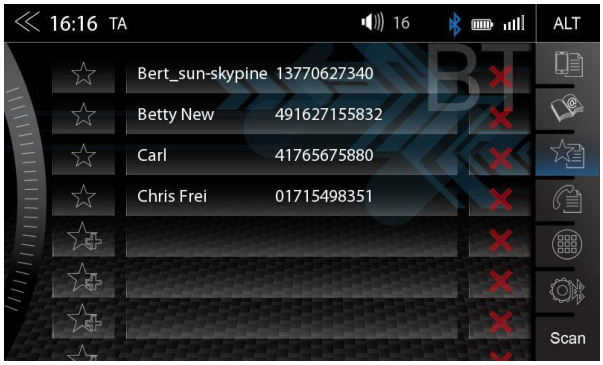

Ezen az oldalon nyolc vagy több telefonszámot kapcsolhatsz kedvencévé. Kiválaszthatja bármelyik telefonszámot a telefonkönyvben, és mentheti őket kedvencként; az egyetlen kivétel az e-mail és cím.

MEGJEGYZÉS

Az összes Kedvenc az eszköz minden felhasználója számára látható, amikor a készülék memóriájába menti őket.

Funkció	Ikon	Művelet
Tárolt Kedvencek		Érintse meg a beállításhoz – kapcsolat indítás a tárolt kedvenccel
Új Kedvenc hozzárendelése		① Érintse meg az új kedvenc hozzáadásához
		②Válassza ki a kívánt számot a telefonkönyvből, és erősítse meg ezzel az ☆ ikonnal
Törlés		Érintse meg a tárolt Kedvenc eltávolításához

MEGJEGYZÉS

A mobiltelefon adatváltozása nem automatikusan szinkronizálódik a tárolt Kedvencekkel. Ha meg akarja változtatni a telefonszámokat, akkor ezt a változást manuálisan kell átvinni a Kedvencek közé, törölve a fennmaradó Kedvencet és újra hozzárendelve az új számot.

NAVIGÁCIÓ

A ZENEC Z-E3756 készülékhez külön navigációs csomag áll rendelkezésre. A két oldalon megjelenített képek, valamint az utasítások is ebből származnak.

Funkció	Ikon	Művelet
Navigáció		Érintse meg a navigáció elindításához és a térképnézet megjelenítéséhez

NAVIGÁCIÓ FRISSÍTÉS

Az ingyenes 12 havi térképszoftver-frissítési időszak aktiválása akkor kezdődik, amikor a ZENEC rendszer először van bekapcsolva és több mint 10 km-es távolságon fut.

Követelmények

1. PC vagy notebook Windows 7 operációs rendszerrel vagy újabb verzióval, SD kártyaolvasóval és szélessávú internet-hozzáféréssel rendelkezik. Az Apple operációs rendszer nem támogatott.

2. Aktivált navigációs térképű microSD kártya (tartalom beállítás

3. A legfrisseb Naviextras Toolbox szoftver telepítve van a számítógépre.
Letöltés-link: https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

A ZENEC eszköz új térképekkel történő frissítéséhez a következőképpen járjon el:

1. Lépjen a https://zenec.naviextras.com/shop/portal oldalra, és hozzon létre egy felhasználói fiókot jelszóval és a navigációs készülék személyes adataival.

2. Töltse le az Eszköztár szoftverét: Naviextras Toolbox Download. A további lépések megtétele előtt olvassa el az alkalmazási utasításokat. Az Eszköztár rendszeresen frissül. Ezért ha később szeretné elvégezni a térképfrissítést, mindig töltse le a legújabb Toolbox verziót. Ez garantálja az összes adatátviteli funkció optimális kompatibilitását.

MEGJEGYZÉS

A térképfrissítések a https://zenec.naviextras.com/shop/portal címen érhetők el.
Biztonsági utasítások: lásd a 4. oldalt.

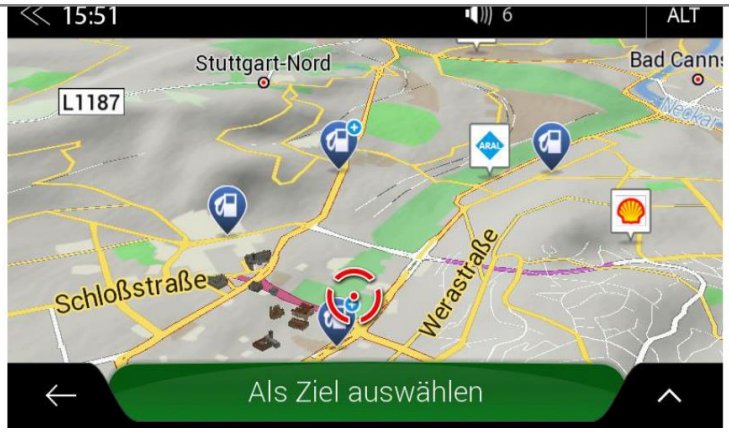

Gyors és egyszerű útvonaltervezés

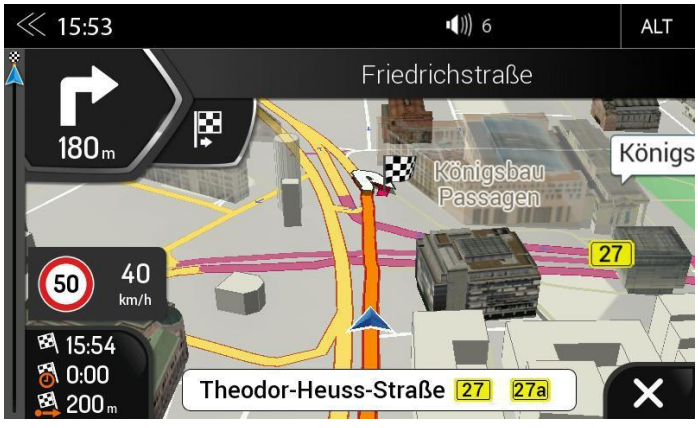

Nagy felbontású 3D-s térképek

Haladó útvonal-tanácsadás

BEÁLLÍTÁSI MŰVELETEK

Ez a fejezet a ZENEC rendszer összes paraméter- és beállítási funkcióját ismerteti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beállítások vagy a megváltozott paraméterek közvetlenül befolyásolhatják a ZENEC rendszer mindennapos használatát.

Funkció	Ikon	Művelet
Beállítás		Érintse meg a gombot a beállítási mód eléréséhez

MEGJEGYZÉS

Az eszközre alkalmazható szoftverfrissítések, a navigációs motor és a térképfrissítések kivételével, ingyenesek. Letöltés itt: www.zenec.com/support/software-updates/

KIJELZŐ IKONOK (FÉNYERŐ)

A kijelző ikonján az LCD TFT képernyő képének fényereje két fokozatban elhalványítható vagy kikapcsolható (készenléti állapotban). Ez az ikon megérintésével történik.

Funkció	Ikon	Művelet
Kijelző		Érintse meg a TFT képernyő gyengítésére vagy fényesítésére (↳100% → 50% → 0% "készenléti" ↰)

FORRÁS BEÁLLÍTÁSOK

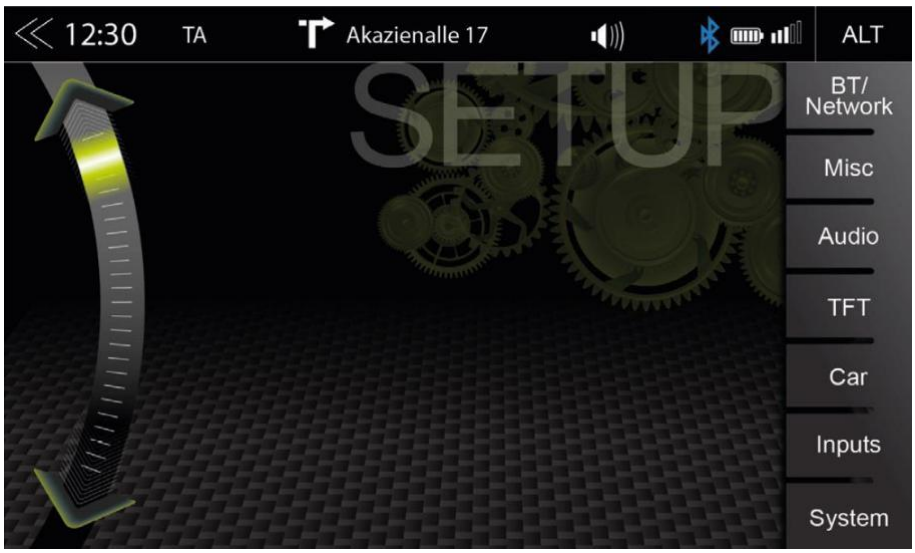

Ha megérinti a beállítás ikont, megadja ezt a beállítási forrásoldalt, amely hat különböző, a személyes preferenciáknak megfelelően beállítható forrást kínál.

Funkció	Ikon	Művelet
BT/ Hálózat	BT/ Network	Érintse meg a kihangosító rendszerbeállítások eléréséhez Érintse meg a Hálózati beállítások eléréséhez
Egyéb	Misc	Érintse meg a különböző eszközbeállítások eléréséhez
Hang	Audio	Érintse meg a hangbeállítások eléréséhez
TFT	TFT	Érintse meg a megjelenítési beállítások eléréséhez
Autó	Car	Érintse meg az autó beállításainak eléréséhez (Park Assist stb.)
Bemenetek	Inputs	Érintse meg a TFT bemenetek beállításainak eléréséhez
Rendszer	System	Érintse meg a gombot a rendszerbeállítások eléréséhez

BT / INTERNET BEÁLLÍTÁSOK

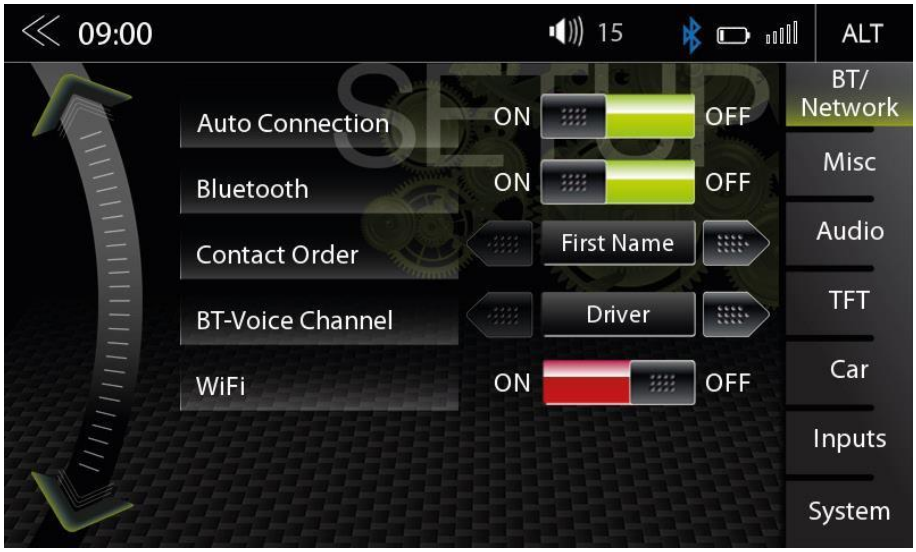

A BT / Hálózat beállítás programban fontos beállításokat végezhet a legjobb Bluetooth működés érdekében. Érintse meg a kívánt mező ON / OFF gombját a módosítás végrehajtásához.

Funkció	Ikon	Művelet
BT/ Hálózat beállítás		Érintse meg a gombot a BT műveletek beállításainak megváltoztatásához
Automatikus csatlakozás		Bekapcsolás/ Kikapcsolás
Bluetooth		Bekapcsolás/ Kikapcsolás BE = Bluetooth modul aktiválva KI = A Bluetooth modul kikapcsolva

Kapcsolat hozzárendelés		1. keresztnév alapján 2. vezetéknév alapján
BT-hang csatorna		1: Vezető: A hívás kizárólag a vezető oldalon van. 2: Elöl: A hívás mindkét oldalon van. (Az egész első terület)
WiFi		Bekapcsolás/ Kikapcsolás BE = külső WiFi aktiválva KI = külső WiFil kikapcsolva

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

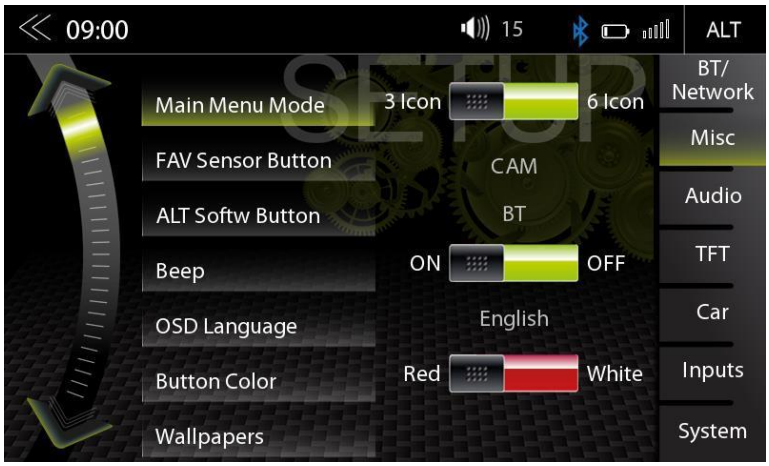

Az egyéb menü oldalon különböző beállításokat állíthat be a kijelző üzemmódban 3 vagy 6 ikonnal, a csipogás módját az BE / KI kapcsolással, valamint a gombok vagy az eszköz elején lévő szenzor gombok LED-világítását (fehér / piros).

Funkció	Ikon	Művelet
Egyéb		Érintse meg az alapvető beállítások megtekintéséhez
Főmenü Mód		Érintse meg a gombot a 3 ikon vagy a 6 ikon főoldal megjelenítési elrendezésének átkapcsolásához
FAV gomb		Érintse meg forrás vagy funkció összekapcsolásához a FAV gombbal: (CAM / Mute / NAVI / Tuner / EQ / Beállítás / BT-Music / BT / DISP / iPod / USB / HDMI / Smartlink Direct)
ALT szoftver Gomb		Érintse meg forrás vagy funkció összekapcsolásához az ALT (HMI) gombbal. (CAM / Mute / NAVI / Tuner / EQ / Beállítás / BT-Music / BT / DISP / iPod / USB / HDMI / Smartlink Direct)
Hang Gomb		Bekapcsolás/ Kikapcsolás Ki = az akusztikus jelzés le van tiltva On = engedélyezett akusztikus jelzés
OSD nyelv		Érintse meg a menü nyelvének megváltoztatásához
Szín gomb		Érintse meg a kemény billentyű vagy az érzékelő mező megvilágításának vörös vagy fehér színű megváltoztatásához (a ZENEC logó színe nem módosítható)
Háttérképek		Érintse meg a háttérkép megváltoztatásához
Hangerő		Bekapcsolás/ Kikapcsolás Ki = a vizuális hangerő előugró tiltása On = a vizuális hangerő előugró ablak engedélyezve

AUDIÓ BEÁLLÍTÁSOK

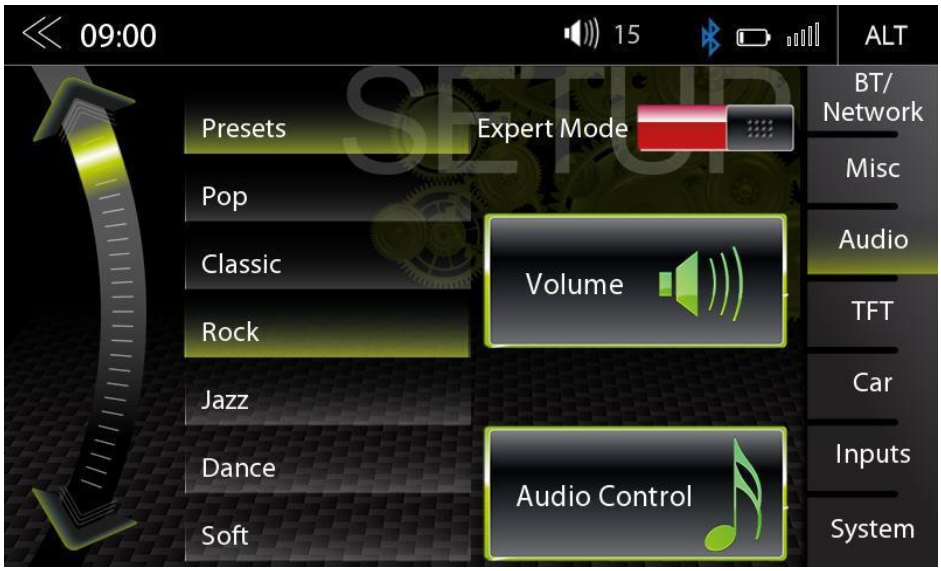

Az Audió menü oldalon beállíthatja a hang beállításokat, pl. A források hangereje, hangerő, mély és magas hangok, stb. A "Szakértői mód" nézet néhány ponttal kiterjeszti a beállítási lehetőségeket.

Funkció	Ikon	Művelet
Audio		Érintse meg az alapvető beállítások megtekintéséhez
Beállítások		Érintse meg az egyik beállítást a profil módosításához (Pop / Classic / Rock stb.) Az Equalizer Expert módban végrehajtott módosítások a "Felhasználó" beállított érték alatt lesznek.
Szakértő mód		Érintse meg a szakértői mód engedélyezéséhez vagy letiltásához. Érintse meg a fejlett hangkonfigurációk készítéséhez.

Hangerő		Érintse meg a kezdeti és a forrásszint beállításához
Hang vezérlő		Érintse meg a gyors hangbeállítások eléréséhez (Loudness / Bass Boost stb.) Ez a FAV gomb hosszú megnyomásával is megnyitható.

HANG BEÁLLÍTÁSOK

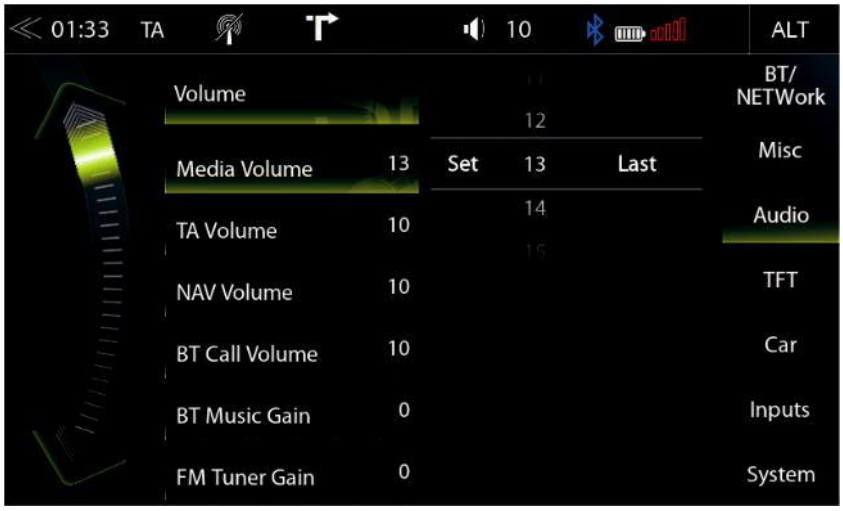

Az Audió menü -> Média Volume pontban testre szabhatja az egyes források alapbeállításait.

Funkció	Ikon	Művelet
Média hangerő	Media Volume	A média hangerő konfigurálása Beállítás = Indítsa el kézzel beállított hangerővel Utolsó = Kikapcsolás előtt kezdje meg az utoljára beállított hangerővel
TA hangerő	TA Volume	TA hangerő konfiguráció Beállítás = Indítsa el manuálisan beállított hangerővel Utolsó = Kikapcsolás előtt kezdje meg az utoljára beállított hangerővel
Navi hangerő	NAV Volume	NAV hangerő konfiguráció Beállítás = Indítsa el manuálisan beállított hangerővel Utolsó = Kikapcsolás előtt kezdje meg az utoljára beállított hangerővel
BT hívás hangerő	BT Call Volume	BT hívás hangerő konfiguráció Beállítás = Indítsa el kézzel beállított hangerővel Utolsó = Kikapcsolás előtt kezdje meg az utoljára beállított hangerővel

Funkció	Ikon	Művelet
BT Music Gain	BT Music Gain	A BT Music hangerejének finombeállítása
FM Tuner Gain	FM Tuner Gain	Az FM hangerő finom beállítása
DAB Tuner Gain	DAB Tuner Gain	A DAB hangerejének finombeállítása
USB Gain	USB Gain	Az USB hangerejének finombeállítása
iPod Gain	iPod Gain	Az iPod hangerejének finombeállítása
A/V IN Gain	A/V IN Gain	Az A / V IN hangerő finombeállítása
DISC Gain	DISC Gain	A DISC hangerejének finombeállítása
HDMI Gain	HDMI Gain	A HDMI hangerejének finombeállítása
GAA Gain	GAA Gain	A GAA hangerejének finombeállítása (Android Auto)

GYORS AUDIO BEÁLLÍTÁSOK (BAL/FAD_SUBWOOFER_LOUDNESS_BASS BOOTS)

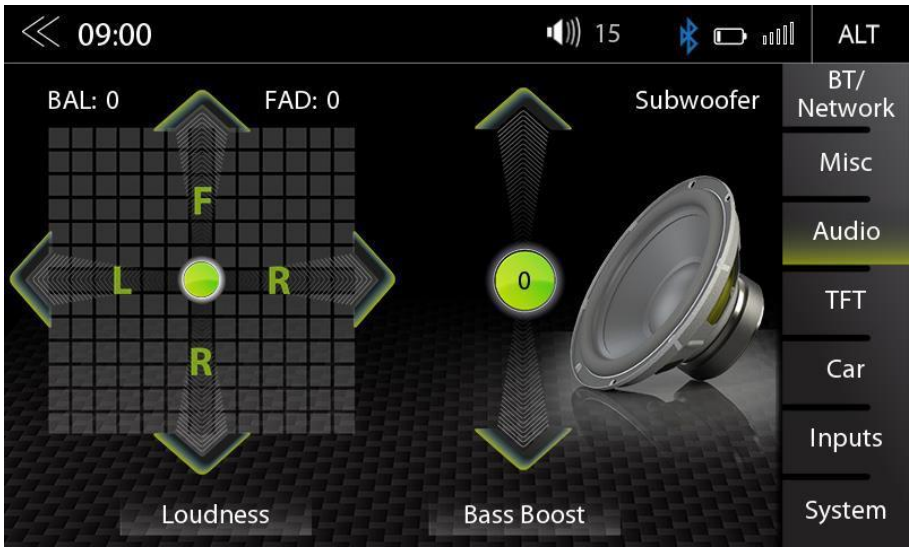

Ebben a menüben beállíthatja a hangszórók Balance / Fader, Loudness, Bass Boost és Subwoofer szintjét a járműben.

Funkció	Ikon	Művelet
Bal/Jobb		7L>0<7R
Előre/Hátra		7F>0<7R
Hangerő		BE/KI
Mélyhang kiemelés		BE/KI
Mélynyomó		-6<0>6

AUDIÓ BEÁLLÍTÁSOK: SZAKÉRTŐI

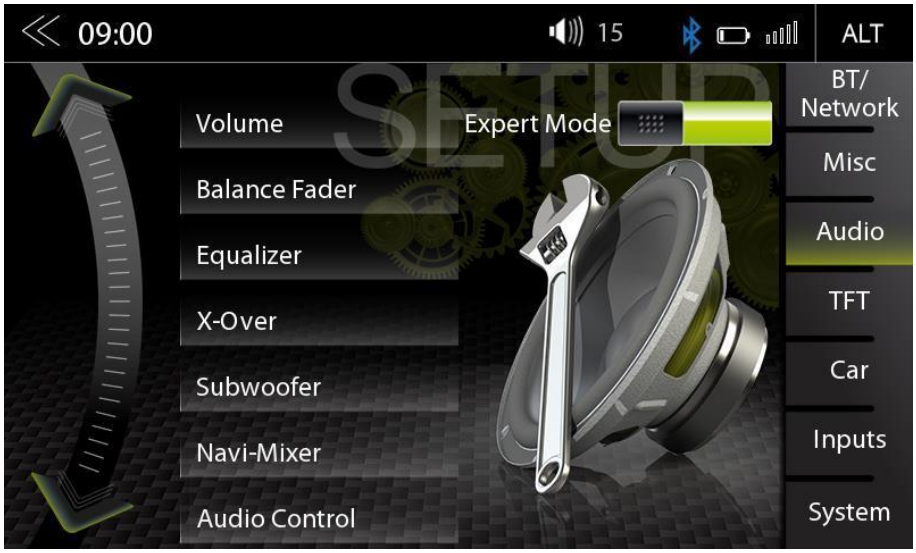

Az Audio Setup (Hangbeállítás) menülapon, ha a Szakértői mód "ON" (Beállított) állásban van, megváltoztathatja a megfelelő hangbeállításokat. Mint például az Equalizer, , Navi-Mixer, stb. Kérjük, olvassa el a következő oldalakon található listákat.

Funkció	Ikon	Művelet
Szakértői mód	Mode	Érintse meg a szakértői mód engedélyezéséhez vagy letiltásához.
Hangerő	Volume	Érintse meg a start és a forrás hangerő beállításához.
Egyensúly/ Hangerő szabályozó	Balance Fader	Érintse meg az egyensúly vagy a hangerő szabályozás beállításához.
Equalizer	Equalizer	Érintse meg a 10 sávú hangszínszabályzó beállításhoz.
X-Over	X-Over	Érintse meg az átkapcsoláshoz szükséges beállítások megadásához.
Mélynyomó	Subwoofer	Érintse meg a mélynyomó beállításainak megadásához.
Navi-keverő	Navi-Mixer	Érintse meg a navigáció hangkimenetének beállításához.
Audio vezérlő	Audio Control	Érintse meg az általános gyors audio beállítások elvégzéséhez (Loudness / Bass Boost stb.) A FAV gomb hosszú megnyomásával érhető el.

HANGERŐ: ALAPSZINTŰ BEÁLLÍTÁSOK

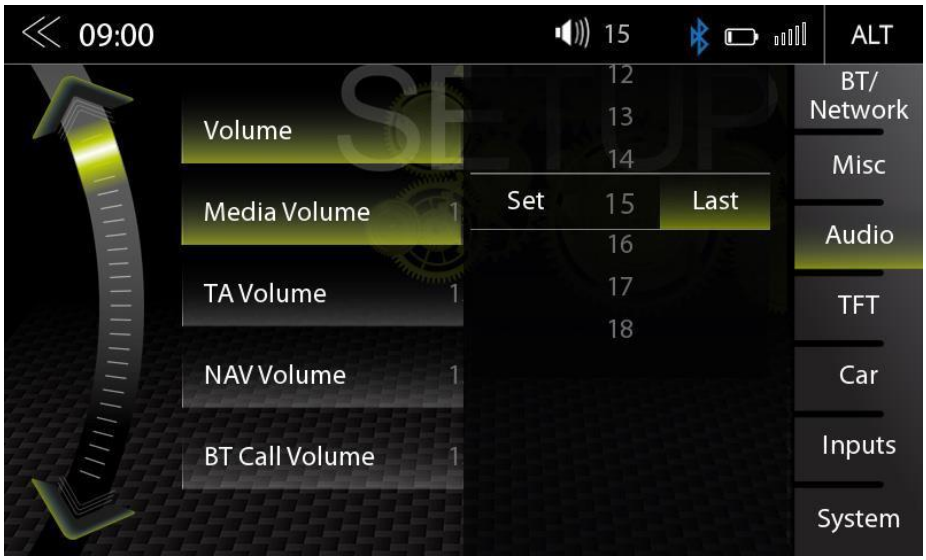

Az Audio menüben beállíthatja a különböző hangforrások alapszint-értékét.

Funkció	Ikon	Művelet
Hangerő	Volume	Érintse meg a gombot a rendszer fő indítási hangerejének beállításához
Média Hangerő	Media Volume	Érintse meg a gombot a média lejátszási hangerejének beállításához
TA Hangerő	TA Volume	Érintse meg a (FM RDS) forgalmi bejelentések hangerejének beállításához
NAV Hangerő	NAV Volume	Érintse meg a Navigációs hang hangerejének beállításához
BT Híváshangerő	BT Call Volume	Érintse meg a gombot a Bluetooth kihangosító hangerejének beállításához

EGYENSÚLY / HANGERŐ SZABÁLYOZÓ

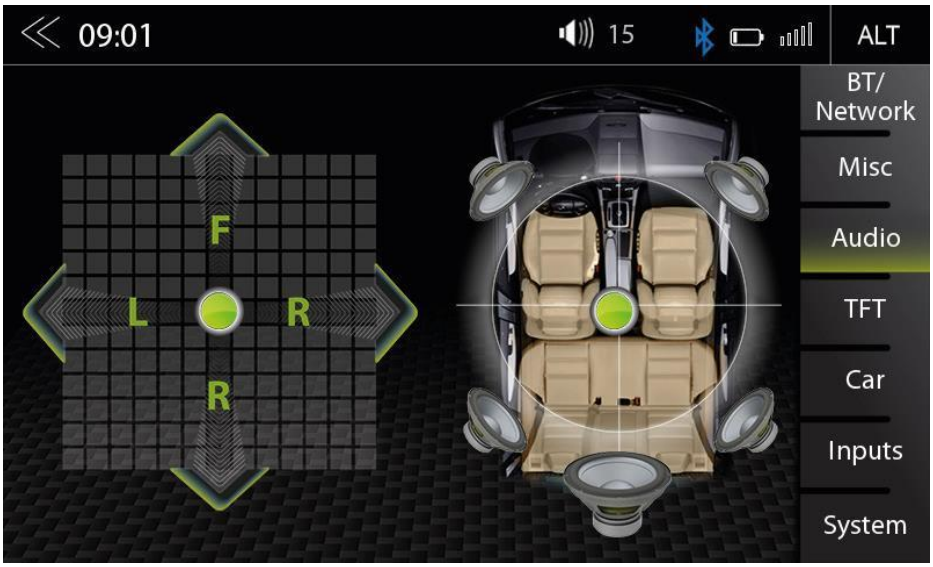

Ebben a szakértői mód menü oldalon beállíthatja az egyensúly és a hangerő szabályozót. Nyomja meg és tartsa lenyomva a célkereszt zöld pontját, hogy a hang középső pozícióját bármely kívánt pozícióba mozgathassa.

Funkció	Ikon	Művelet
Bal/Jobb		7L<0>7R
Előre/Hátra		7F<0>7R
Célkereszt		Nyomja meg és tartsa lenyomva a zöld pontot a kívánt helyre irányításhoz.

EQUALIZER

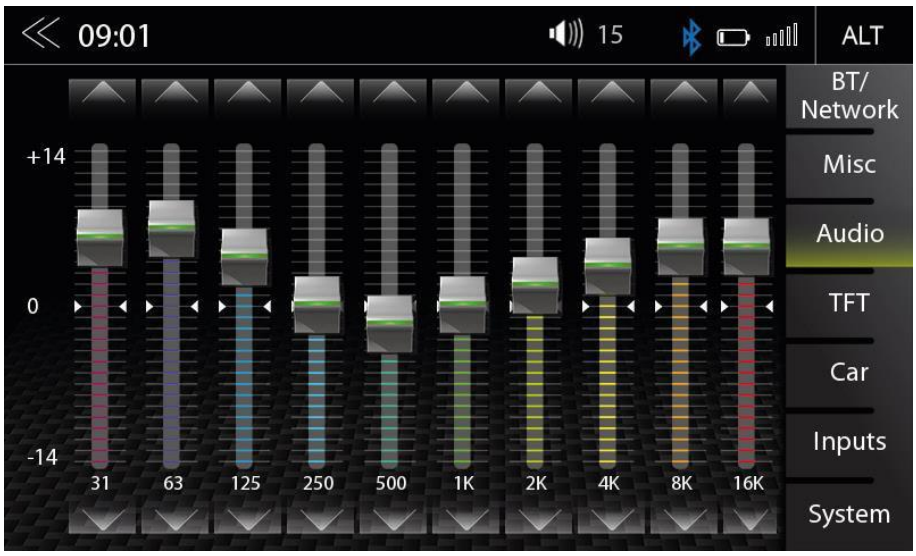

Ebben a szakértői mód menü oldalon beállíthatja a 10 sávú grafikus equalizer. Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyes sávszint csúszkáit, hogy felfelé vagy lefelé mozgassa a szintváltozást.

Funkció	Ikon	Művelet
Sáv		Érintse meg a kívánt sáv beállításához
		Érintse meg és tartsa lenyomva a kiválasztott sáv beállításának módosításához

X-OVER BEÁLLÍTÁSOK

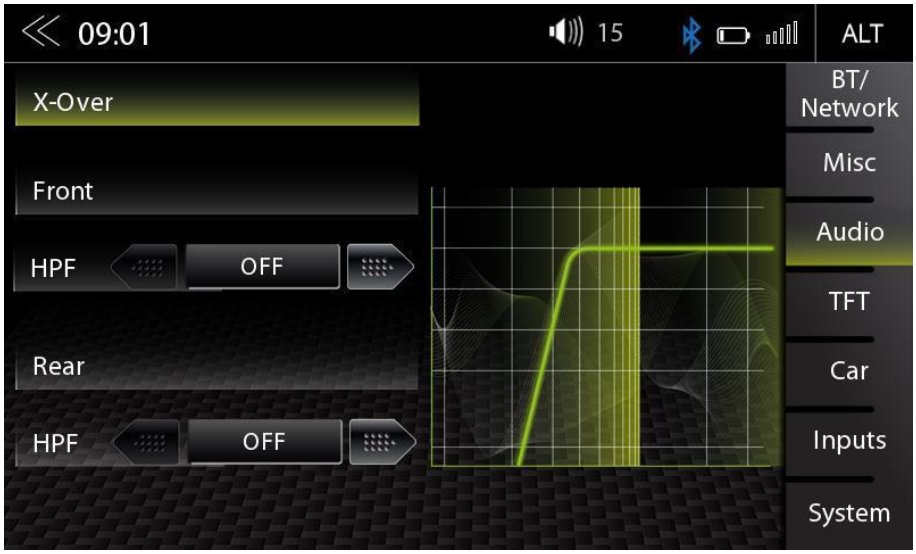

Ebben a szakértői mód menüben állíthatja be az első és hátsó hangszóró High-pass átmeneti frekvenciáit. A gyári alapbeállítás az első és hátsó hangszóróknál ki van kapcsolva.

Funkció	Ikon	Művelet
HPF (Első)		Érintse meg a high-pass szűrő OFF (FLAT) / 65 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz beállításához
HPF (Hátsó)		Érintse meg a high-pass szűrő OFF (FLAT) / 65 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz beállításához

SUBWOFER / MÉLYNYOMÓ BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a szakértői mód menüben beállíthatja a mélynyomó fokát, erősítését és low-pass átmeneti frekvenciáit. Az alapértelmezett beállítások 0 ° -os fokozatú, erő OFF, LPF OFF.

Funkció	Ikon	Művelet
Erő		CSAK SUBWOOFER -Cinch kimenetek (Csak a mélynyomó kimeneti vonalát érinti) ON = Hangerő a beállítás szerint. KI = Némítás
LPF		A low-pass szűrő kikapcsolása 160 Hz / 120 Hz / 100 Hz / 80 Hz / 65 Hz
Szakasz / fázis		CSAK SUBWOOFER 0/180 °
Erősítés		Érintse meg az erősítés beállításához -6<>6

NAVI-MIXER BEÁLLÍTÁSOK

Ebben a szakértői mód menü oldalon beállíthatja a hangcsatornát vagy a hang és videó forrás lejátszásának némítását a navigációs útvonal-irányító hanggal. Másodszor, akkor állíthatja be, ha az útvonal-irányító hang csak a bal első hangszóró (a vezető oldala) vagy az első hangsugárzókon keresztül továbbított. Csak a ZENEC navigációs szoftvernél működik.

Funkció	Ikon	Művelet
Némító média források navi hanghoz		Bekapcsolás/ Kikapcsolás KI = A médialejátszás kikapcsolása az útvonal vezetési hangutasítások során BE = A médialejátszás teljesen elnémul az útvonali útmutatások során
Navi hangcsatorna		Vezető = csak a vezető hangszóróján Első = csak a bal és jobb oldali hangszóróknál Vezető / Első / Mindenhol (feltételes)

TFT KIJELZŐ KONFIGURÁCIÓK

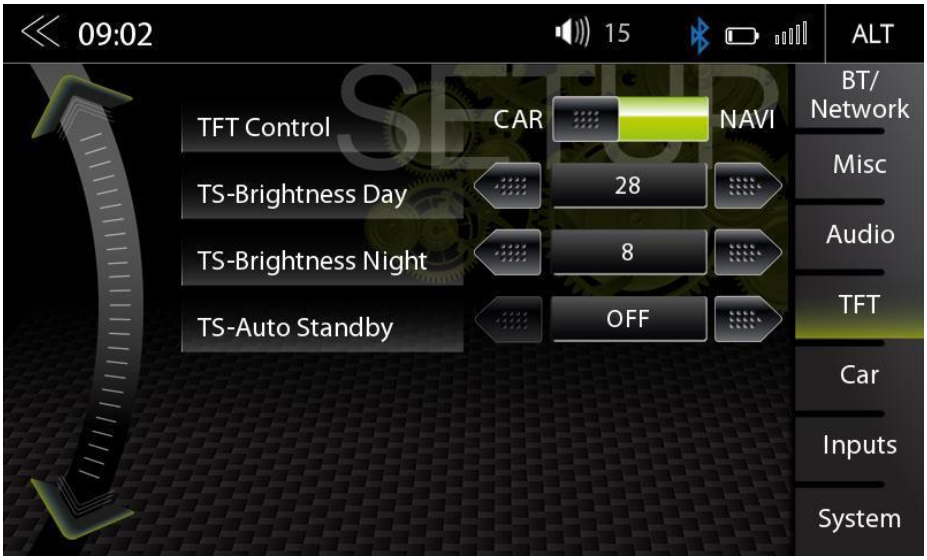

A TFT beállítás menüben beállíthatja a képernyő beállításait, amelyek szabályozzák a TFT LCD kijelző nappali / éjszakai fényerejét. Ez csak microSD kártyával működik a ZENEC navigációs szoftvercsomagból.

Funkció	Ikon	Művelet
TFT Konfiguráció		Érintse meg a képernyő konfiguráció beállításához
TFT Vezérlő		Érintse meg a gombot a fényerő szabályozásához: Navi = A nappali / éjszakai fényerőt a navigációs rendszer vezérli. Autó = A nappali / éjszakai fényerőt a jármű illu feszültsége vezérli.
TS Nappali fényerő		Napi tartomány tartomány 0~31
TS Éjszakai fényerő		Éjszakai tartomány tartomány 0~31
TS Auto készenlét		Érintse meg a TFT automatikus készenlét funkció és az automatikus képernyő leállítás funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához. A TFT készenléti állapotba kerül a kiválasztott idő elteltével.

MEGJEGYZÉS

A DISP gomb segítségével a kijelző fényerejét három szintre állíthatja

(↳ 100%→50%→0% ↰)

AUTÓ (JÁRMŰ) BEÁLLÍTÁSOK

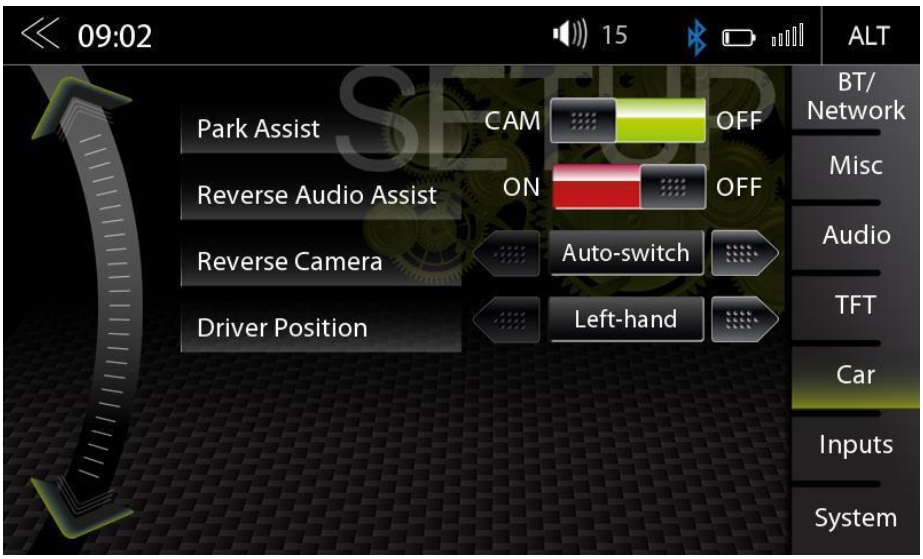

Az Autó beállítás menüben beállíthatja, hogy a ZENEC eszköz miként működjön együtt az opcionális alkatrészekkel, például a kamerával és a parkolás segítővel a jármű belsejében. Ezen kívül meg lehet határozni, hogy a jármű jobb vagy balkormányos.

Funkció	Ikon	Művelet
Autó (jármű)		Érintse meg a jármű konfigurációinak eléréséhez
Parkolás segítő		CAM / OFF CAM = Kamera Be OFF = Kamera Ki
Tolató hangsegítség		BE/ KI
Automatikus kamera kapcsolás		Érintse meg a kamera kapcsolási logikájának beállításához. (Automatikus váltás F-CAM és R-CAM, közvetlen elülső kamera vagy közvetlen hátsó kamera között)
Kormányállás		Érintse meg a gombot a jobb vagy bal kormány beállításához

INPUT / BEMENET BEÁLLÍTÁSOK

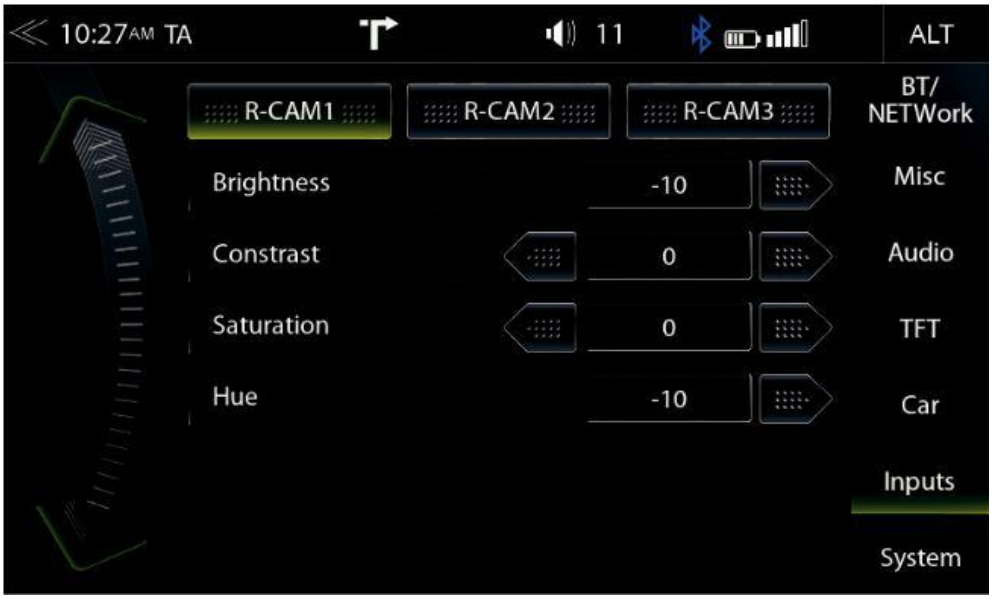

A Bemeneti beállítás menüben beállíthatja a csatlakoztatott videó források, például a tolatókamerák képbeállításait. Kontraszt, fényerő, színtelítettség és színárnyalat állítható.

Funkció	Ikon	Művelet
Bemenetek		Érintse meg a csatlakoztatott külső video források (pl. hátsókamera, stb.) képbeállítási konfigurációjának beállításához
Fényesség		-10-től +10-ig
Kontraszt		-10-től +10-ig
Telítettség		-10-től +10-ig
Színárnyalat		-10-től +10-ig

RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK

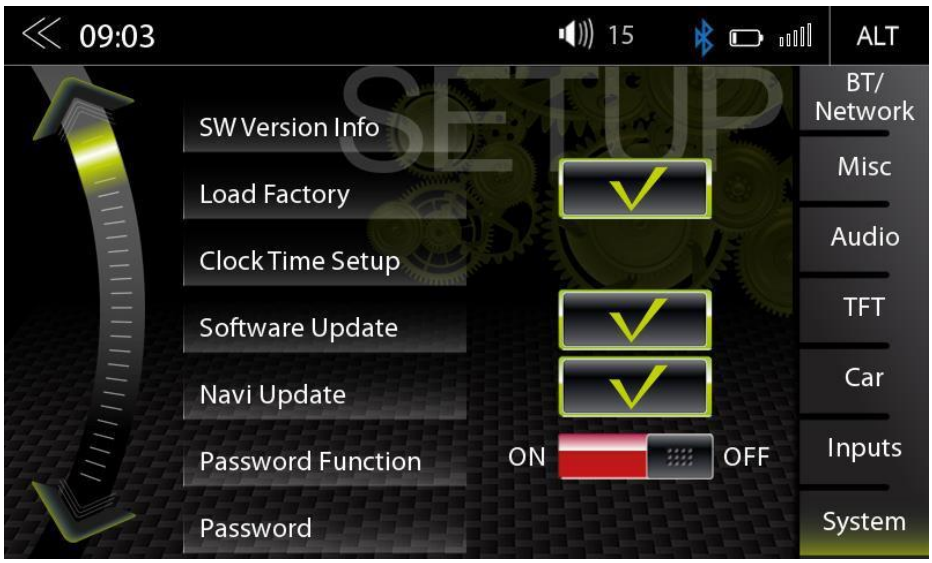

A Rendszerbeállítás menü oldalon különböző rendszerbeállításokat végezhet el, például: beállíthatja az óraidőt, gyári beállításokat, elindíthatja a szoftverfrissítéseket vagy jelszót állíthat be.

Funkció	Ikon	Művelet
Rendszer		Érintse meg a különböző rendszerbeállítások eléréséhez
SW változat információ		Érintse meg a gombot a részletes szoftver verzióinformációk eléréséhez
Gyári visszaállítás		Érintse meg és hagyja jóvá a ZENEC rendszer gyári alapértelmezett visszaállításához
Óra beállítás		Érintse meg az óra beállításához
Szoftver frissítés		Érintse meg és hagyja jóvá a szoftvertelepítés kezdeményezését. www.zenec.com → Support → Softwareupdates
Navigáció frissítés		Érintse meg és hagyja jóvá a navigációs szoftver frissítését vagy a navigációs szoftver új telepítésének végrehajtását.
Jelszó Funkció		KI = a jelszavas védelem letiltva BE = jelszóvédelem engedélyezve
Jelszó		Érintse meg és hagyja jóvá jelszótároláshoz
USB Exportálás		Érintse meg és hagyja jóvá, hogy a teljes profilbeállításokat mentse külső adathordozóra (USB). (FAT32 formázás)
USB-ről töltés		Érintse meg és hagyja jóvá a mentett eszközprofil beállításait a külső adathordozóról (USB) a ZENEC rendszerbe

SZOFTVER VERZIÓ

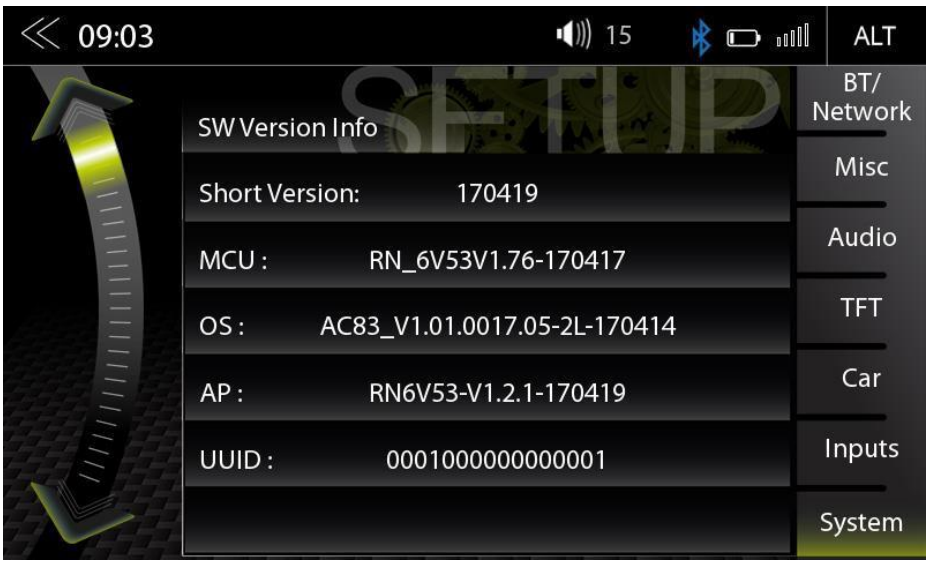

A rendszer beállítás menü oldalon belül az SW verzió menüpontban a jelenleg telepített szoftververziót láthatja a részletes információval az MCU, az operációs rendszer és az AP számára, beleértve egy egyszerű rövid szoftver verziót is.

Funkció	Ikon	Művelet
Rendszer	System	Érintse meg ehhez a nézet eléréséhez
SW változat információ	SW Version	Megjeleníti az aktuális szoftver verzióinformációkat

ÓRA / IDŐ

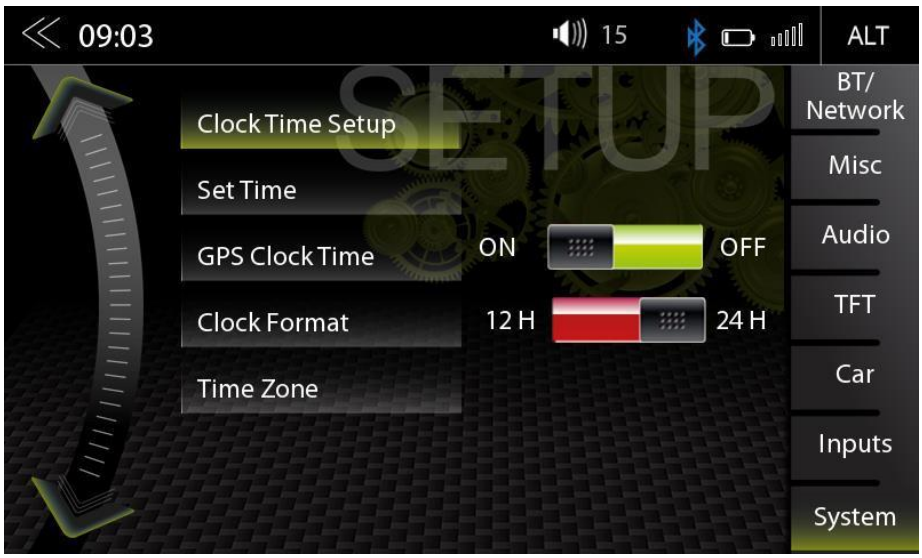

A Rendszerbeállítás menü oldalon az Óraidő alatt állíthatja be a formátumot, megváltoztathatja a megjelenített időt és kiválaszthatja az időkijelzés idő szinkronizálási forrását (rendszeridő vagy GPS).

Funkció	Ikon	Művelet
Óra beállítása		Nincs funkció - csak szöveg
Idő beállítás		Érintse meg az óraidő megváltoztatásához
GPS Óraidő		Bekapcsolás/ Kikapcsolás BE = GPS idő használat KI = a belső rendszeróra idő használat
Óra formátum		12H/24H
Időzóna		Érintse meg az időzóna beállításához

JELSZÓ

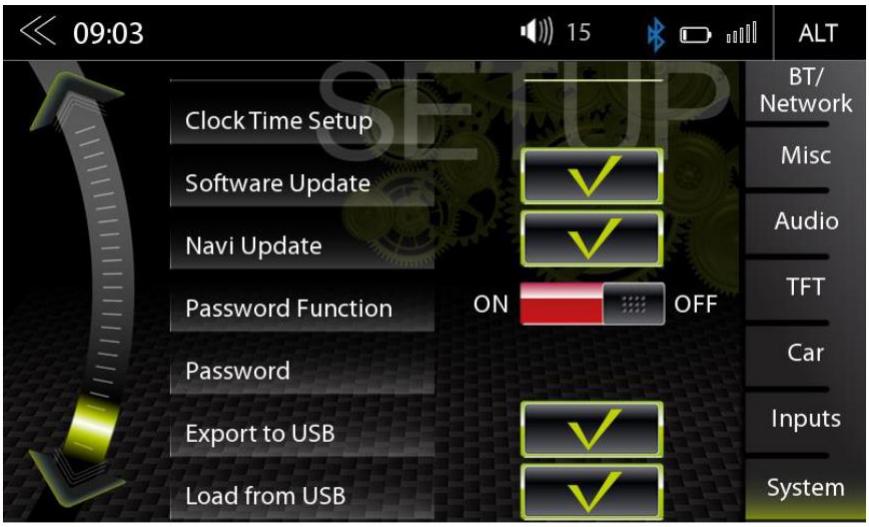

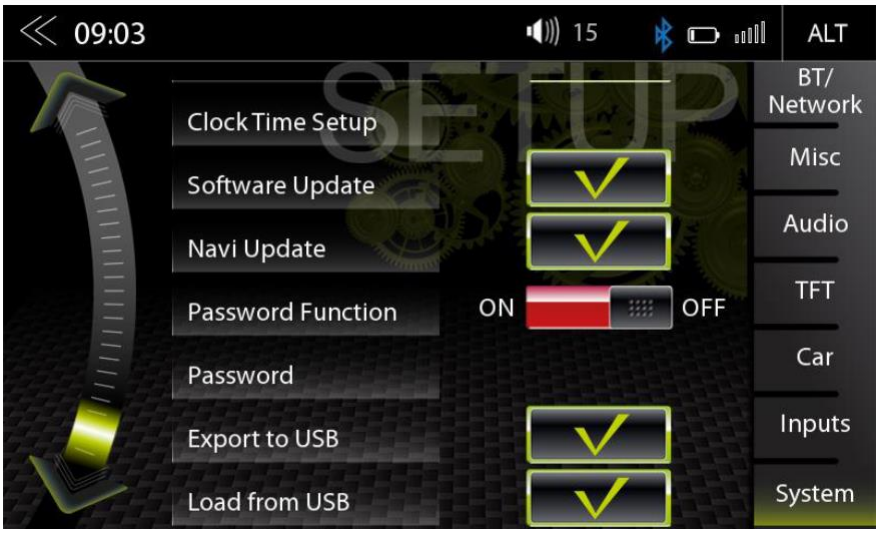

A Jelszó funkció alatt a Rendszer beállítás menü oldalon aktiválhatja és deaktiválhatja a jelszóvédelmet.

Funkció	Ikon	Művelet
Jelszó funkció		KI = a jelszavas védelem letiltva BE = jelszóvédelem engedélyezve
Jelszó		Érintse meg és hagyja jóvá jelszó megadáshoz *
Beviteli billentyűzet		Adja meg a kívánt jelszót

⚠ **FIGYELEM!**

* Ha védelmet biztosít a ZENEC rendszernek egy jelszó megadásával, akkor győződjön meg róla, hogy bármikor hozzáférhet ehhez a jelszóhoz.

Az elveszett vagy elfelejtett jelszavak eltávolítása Zenec központi szervízbe történő kiküldésével jár. Az eszköz feloldása nem ingyenes.

BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM!

● A ZENEC rendszer telepítését egy szakértő szerelővel ajánlott elvégeztetni. A telepítéshez speciális ismeretekre és eszközökre van szükség. A helytelen beszerelés károsíthatja a járművet és a ZENEC rendszert.

● A helyes működés csak akkor garantálható, ha a készletben lévő ZENEC eredeti tartozékokat vagy az opcionálisan rendelkezésre álló ZENEC tartozékokat használja. A ZENEC rendszert és az eredeti tartozékokat semmilyen körülmények között sem szabad módosítani vagy megváltoztatni. A nem megfelelő műveletek károsíthatják a járművet és a ZENEC rendszert.

MEGJEGYZÉS

● A ZENEC Z-E3756 beépített DAB + vevővel van felszerelve. Ennek kihasználásához megfelelő járműbe szerelt (a készletben nem szereplő) DAB antennára van szüksége, amelyet a ZENEC rendszerhez kell csatlakoztatni.

● Ha a megcélzott jármű már felszerelt egy eredeti DAB antennával, akkor is használható a ZENEC rendszerrel kombinálva.

● A ZENEC rendszer szoftverfrissítéseit USB-memóriaeszközre telepítik. Ezért a rendszer felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a ZENEC rendszer USB-csatlakozása később is elérhető legyen (USB-hosszabbító kábel vagy USB-elosztó telepítése).

● Ha kérdései vagy problémái vannak a ZENEC rendszerrel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ahonnan azt vásárolták.

ELTÁVOLÍTÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

MEGJEGYZÉS

1. Távolítsa el az indítókulcsot, és tartsa a kocsin kívül, amíg a telepítés befejeződik.
2. Várjon kb. 10 percig, amíg a Can bus rendszer teljesen leáll, mielőtt elkezdené az eszköz eltávolítását.
3. Indítsa el az eredeti eszköz eltávolítását.
4. A csak akkor indítsa be az autót, ha minden munkamenetet elvégzett, és a ZENEC rendszer teljesen fel van szerelve.

MEGJEGYZÉS

● Győződjön meg róla, hogy a ZENEC rendszer hátulján lévő összes csatlakozónak elegendő hely biztosított, és nem hajlított.

● A rögzítő szerkezet nélküli csatlakozókat szigetelőszalaggal kell rögzíteni.

ESZKÖZ ÁTTEKINTÉS

Szám	Megnevezés	DB
1	Keret	1
2	Távirányító	1
3	Csavarok	1
4	Kézifék lámpa kábel	1
5	GPS Antenna	1
6	USB kiegészítő kábel	1
7	Bluetooth és mikrofon kiegészítő tartozékok	1
8	24pin csatlakozó kábel (4.2, M-zone, AV-IN)	1
9	20pin csatlakozó kábel (Mikrofon, kamera, IR-IN)	1
10	ISO-DIN főcsatlakozók	1
11	Gyári használati utasítás	1
12	FM antenna adapter ISO/DIN	1
13	Navigáció microSD kártya adapterrel.	1

ÜZEMBE HELYEZÉS

Győződjön meg arról, hogy a jármű kültéren van, és a GPS-vételt nem befolyásolja hátrányos árnyékolás (fák, magas épületek stb.). Most helyezze be a navigációs szoftver SD kártyát a ZENEC rendszer microSD kártyanyílásába, és indítsa el azt, hogy létrehozzon egy sat fixet. Győződjön meg róla, hogy a jármű nem mozog addig, amíg az aljzat rögzítése meg nem történik. Most nyomja meg a NAV gombot a navigációs mód elindításához, és válassza a térképnézetet. Miután a jelenlegi helyét a térképnézetben látja, a sat fix létrejött. Ez 3-5 percet vesz igénybe. Mostantól a ZENEC rendszert használhatja.

Végül végezzen el egy általános funkcionális tesztet, és végezze el az alap- és az autó-specifikus beállításokat (AC, OPS stb.). Bizonyosodjon meg arról is, hogy hibaüzenetek nem jelennek meg a jármű oldalán.

CSATLAKOZTATÁSI DIAGRAM

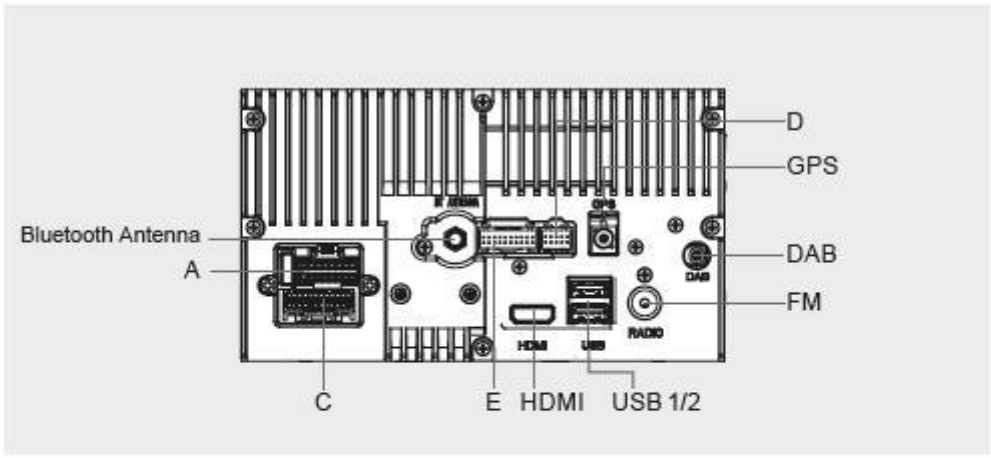

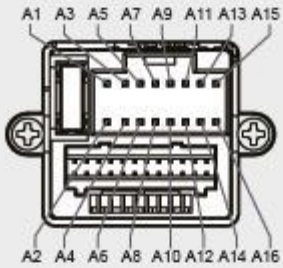

A1	KL 31 / Power GND
A2	KL 30 / Permanent +12V PWR
A3	KL 15 / Switched +12V PWR
A4	Illumination
A5	Switched +12V amp PWR*
A6	Parking
A7	Switched +12V antenna PWR
A8	Reverse gear
A9	Loudspeaker rear right (+)
A10	Loudspeaker front right (+)
A11	Loudspeaker right (-)
A12	Loudspeaker front right (-)
A13	Loudspeaker rear left (+)
A14	Loudspeaker front left (+)
A15	Loudspeaker rear left (-)
A16	Loudspeaker front left (-)

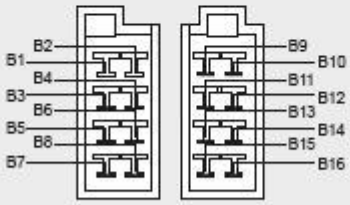

B1	N.A.
B2	N.A.
B3	KL 30 / Permanent +12V PWR
B4	N.A.
B5	Illumination
B6	Switched +12V antenna PWR
B7	KL 31 / Power GND
B8	KL 15 / Switched +12V PWR
B9	Loudspeaker rear right (-)
B10	Loudspeaker rear right (+)
B11	Loudspeaker front right (-)
B12	Loudspeaker front right (+)
B13	Loudspeaker front left (-)
B14	Loudspeaker front left (+)
B15	Loudspeaker rear left (-)
B16	Loudspeaker rear left (+)

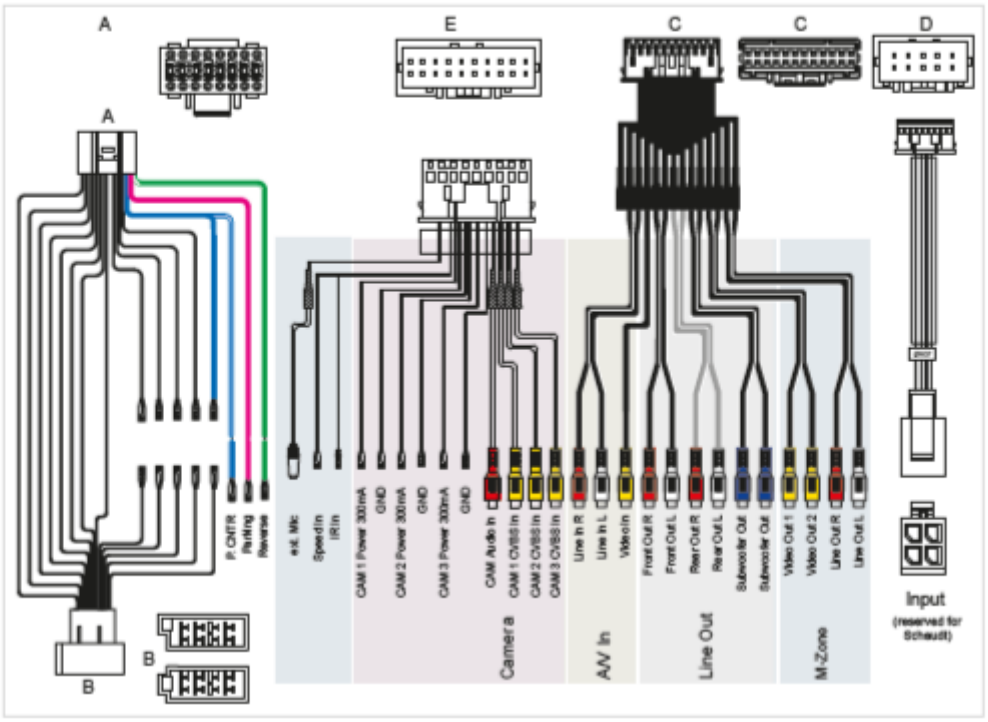
A
E
C
C
D
A
B
B
Camera
A/V In
Line Out
M-Zone
Input
(reserved for Schaudt)

ÁLTALÁNOS

RÖVIDÍTÉSEK

Rövidítés	Leírás
A2DP	Gyártótól független Bluetooth technológia, amely lehetővé teszi az audio jelek továbbítását (Speciális hangelosztási profil)
AF	Alternatív frekvencia
CAN-Bus	A CAN Bus (Controller Area Network) egy gyári rendszer, amely a vezérlőegység és az autó közötti kommunikációért felelős.
DAB / DAB+	A földi digitális rádióvétel átviteli szabványa (Digitális Audió Broadcastin
DSP	Digitális videó jelek (például audio vagy video jelek)
EQ	Equalizer
FAT32	Digitális média formátum (File allocation table 32-bit)
UKW/FM	Átviteli szabvány a nagyon nagy frekvenciájú analóg rádió (UKW) földi vételére
GPS	Globális műholdas helymeghatározó navigációs rendszer.
GSM	Globális mobil rádióhálózat
ID3-Tag	Ez jelenti a meta adatokat, amelyek benne lehetnek az MP3 formátumokban.
microSD	Kompakt flash memória
REG	Regionális állomás
SSP	Egyszerű biztonságos eszközpárosítás (Bluetooth eszközökkel)
TA	Közlekedési közlemény (RDS szolgáltatás)
USB	USB csatlakozóval csatlakoztatott eszköz, amely adatok tárolására szolgál.

JOGI NYILATKOZAT ÉS GARANCIA

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy ZENEC termék vásárlása mellett döntött. Érdemes megtartani az eredeti csomagolást arra az esetre, ha később szállítani kell a terméket. Amennyiben garanciális szervizelésre van szüksége az Ön ZENEC termékének, kérjük, juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy pedig az Ön országában megtalálható elosztóhoz. Erre a ZENEC termékre hibás anyag vagy gyártási probléma miatt két éves garancia jár attól a naptól számítva, hogy a vevő megvette a terméket a kereskedőtől. A garancia kizárólag érvényes termék sorozatszámmal és az eredeti értékesítési bizonylattal vehető igénybe.

Garanciakorlátok

Nem él a garancia a következő sérülések esetén:

1. Nem megfelelő beépítés, illetve nem megfelelő audio vagy áramcsatlakozások
2. A készülék túl sok nedvességnek, folyékony anyagnak, perzselő napsugárnak vagy szennyeződésnek, pornak van kitéve.
3. Mechanikus sérülés esetén, ha az baleset, ütközés vagy illetéktelen javítási kísérlet, illetve a gyártó által nem engedélyezett változtatások miatt lép fel.
4. Jogosulatlan javítási kísérletek esetén, és a terméken történt, gyáritól eltérő módosítások alkalmával, amelyek a gyártó által nem megengedettek.

Ez a garancia a hibás termék azon javítására vagy cseréjére vonatkozik, amit a gyártó jóváhagy. A szállítás vagy a visszaszállítás során keletkezett költségeket nem fedezi ez a garancia. A garanciális munka nem kezdődhet meg addig, amíg be nem mutatják a hiánytalanul kitöltött garancialevelet. Meg kell adni a modellt, szériaszámot, a vevő adatait, a vásárlás dátumát, szükség van a kereskedő pecsétjére, illetve mellékelni kell az eredeti szállítólevelet.

EU jogi képviselő: ACR S & V GmbH, Industriestraße 35, D-79787 Lauchringen, Németország ZENEC, ACR AG által, Bohrturmweg 1, CH-5330 Bad Zurzach, Svájc

www.zenec.com

E9 10R-05 11960
© Copyright 2018
Gyártó: ACR AG, Bohrturmweg 1, CH-5330 Bad Zurzach, Svájc
EU jogi képviselő: ACR S & V GmbH, Industriestraße 35, D-79787 Lauchringen, Németország